

CARACTÉRISTIQUES

BATTERIE

- Tension (V)	12
- Capacité (A) :	
• tous types sauf 1.1	300
• 1.1	200

ALTERNATEUR

- Tension (V)	12
- Puissance (W)	1000
- Ampérage (A)	70
- Classe	7

MÉTHODES DE RÉPARATION

Fusibles et relais

BOÎTE SERVITUDE MOTEUR 34 FUSIBLES (BM34)

fusibles	A	type d'alimentation	affectation	
MF1	70A	+ permanent	alimentation du boîtier de servitude intelligent (indicateurs de direction/ signal danger/lunette arrière chauffante/rétroviseurs chauffants/ essuie-vitre avant)	
MF2	40A		groupe motoventilateur 300W	
MF3			libre	
MF4			libre	
MF8	70A		alimentation/boîte fusibles habitacle	
MF9	50A		alimentation du boîtier de servitude intelligent (lève-vitres avant/toit ouvrant/essuie-vitre arrière/condamnation des issues)	
MF10	40A		éclairage feux de route/éclairage feux de croisement	
MF11	60A		alimentation fusibles habitacle (haut de gamme)	
MF12	50A		alimentation contact antivol	
MF13	40A		alimentation contact antivol	
MF16	30A		antiblocage de roues	
MF17	30A		antiblocage de roues	
F5	20A/30A			avertisseur sonore/feux de position/antibrouillard avant
F6	10A/20A			sièges chauffants/ventilation chauffage/feux diurnes
F7	5A/20A			groupe motoventilateur
F14	5A/30A			feux diurnes/lave-projecteur/prise diagnostic
F18	-		entrée/sortie	libre
F19	-	entrée/sortie	libre	
F20	-	+ après contact	libre	
F21	5A	entrée/sortie	boîtier de température d'eau moteur/ventilation chauffage	
F22	-	+ permanent	libre	
F23	5A	+ après contact	antiblocage de roues	
F24	5A	+ après contact	calculateur contrôle moteur	
F25	10A	+ permanent	pompe à carburant	
F26	10A/30A		calculateur contrôle moteur/pompe à carburant/sonde à oxygène/recyclage des gaz d'échappement	
F27	-		libre	
F28	5A		réchauffage du boîtier papillon	
F29	30A		pompe à air	
F30	10A		antibrouillard avant (côté droit)	
F31	10A		antibrouillard avant (côté gauche)	
F32	10A	+ après contact	feux de recul/capteur vitesse/pompe diesel	
F33	10A	+ après contact	boîte de vitesses automatique	
F34	5A	+ permanent	sonde à oxygène	



BOÎTE SERVITUDE MOTEUR

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

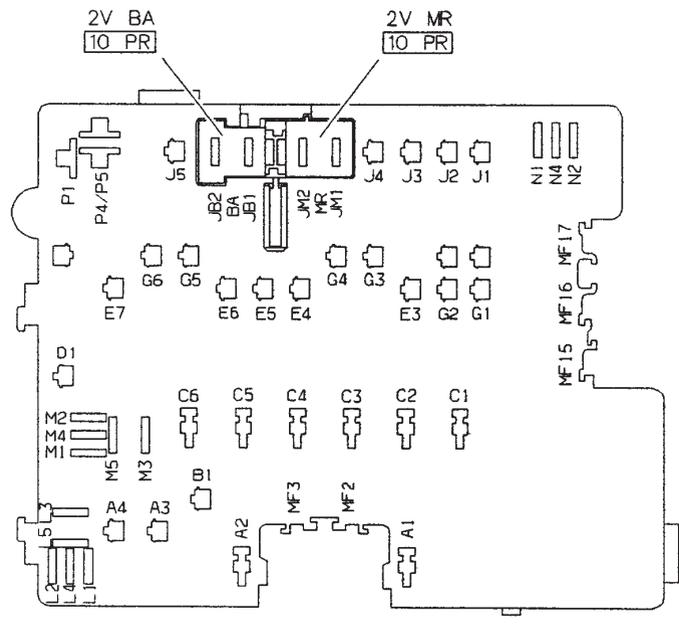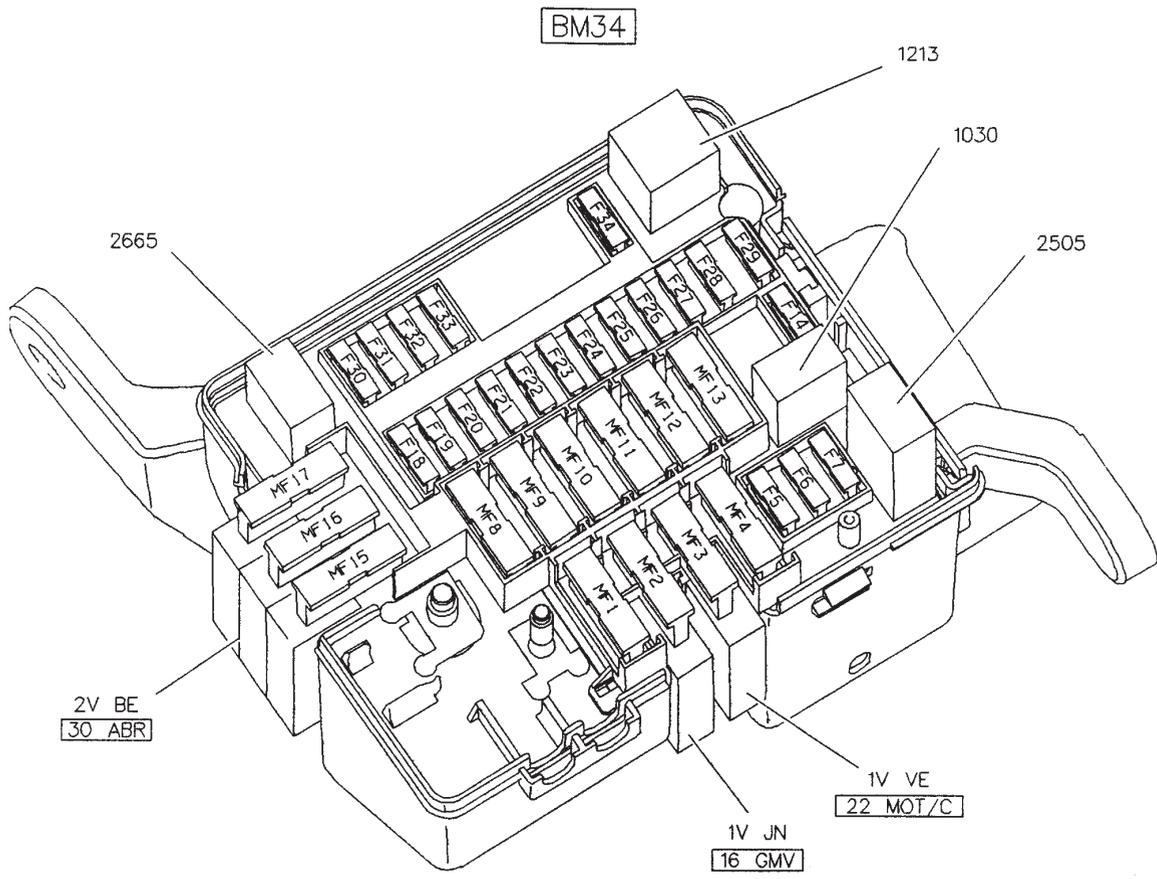

BOÎTE 12 FUSIBLES HABITACLE (BH12)

fusibles	A	type d'alimentation	affectation
F29	10A	+ feux de route	feu de route gauche
F30	10A		feu de route droit/voyant de feux de route
F31	10A	+ feux de croisement	feu de croisement gauche
F32	10A		feu de croisement droit/voyant de feux de croisement (sauf feux diurnes)
F33	5A		lave-projecteurs
F34	10A	+ feux de position	feux de position avant gauche et feux de position arrière gauche
F35	10A		feux de position avant droit et feux de position arrière droit
F36	-	+ après contact coupé	libre
F37	5A		boîtier température eau
F38	5A		groupe motoventilateur/pressostat
F39	-		libre
F40	20A/40A		pulseur climatisation

BOÎTE 28 FUSIBLES HABITACLE (BH28)

fusibles	A	type d'alimentation	affectation
F1	SH	+ après contact	boîtier prétensionneur/coussins gonflables frontaux/coussins gonflables latéraux
F2	5A		combiné
F3	-		libre
F4	5A		boîtier de servitude intelligent (BSI)
F5	-		libre
F6	5A	+ permanent/ + après contact	calculateur contrôle moteur/antidémarrage électronique
F7	15A		libre
F8	10A		boîtier température eau/combiné/signal danger/montre/afficheur multifonctions/plafonnier
F9	5A		boîtier de servitude intelligent (BSI)
F10	-	+ après contact	libre
F11	10A		feux stop gauche/3ème feu stop
F12	10A		feu stop droit
F13	-	+ permanent	libre
F14	30A		lève-vitres arrière
F15	20A		éclairage compartiment coffre/alimentation attache caravane
F16	-		libre
F17	-		libre
F18	10A	+ veilleuses	éclairage plaque police/éclairage allume-cigares/montre/afficheur multifonctions/éclairage combiné/éclairage façade climatiseur/éclairage autoradio/éclairage cendrier/éclairage sélecteur de vitesses BVA
F19	5A	+ antibrouillard arrière	feux antibrouillard arrière/voyant antibrouillard arrière
F20	-	entrée/sortie	libre
F21	-	entrée/sortie	libre
F22	10A	+ accessoires	éclairage de la boîte à gants/lecteur de carte/plafonnier/montre ou afficheur multifonctions/combiné/aide à la navigation/lève-vitres arrière/capteur de pluie
F23	20A	+ accessoires/ + permanent	allume-cigares
F24	15A		autoradio
F25	20A	+ accessoires	essuie-vitre avant/essuie-vitre arrière
F26	-		libre
F27	5A		boîtier de servitude intelligent (BSI)
F28	-		libre

R1 : 5A - R2 : 10A - R3 : 30A - R4 : 20A - R5 : 15A

BOÎTIER DE SERVITUDE INTELLIGENT (BSI)

fusibles	A	type d'alimentation	affectation
A	15A	+ permanent	indicateurs de direction/signal danger
B	25A		essuie-vitre avant
C	30A		lunette arrière chauffante/rétroviseurs chauffants
D	15A		essuie-vitre arrière
E	20A		condamnation des issues
F	25A		lève-vitres avant/toit ouvrant

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



BOÎTE FUSIBLES HABITACLE BH12 ET BH28

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

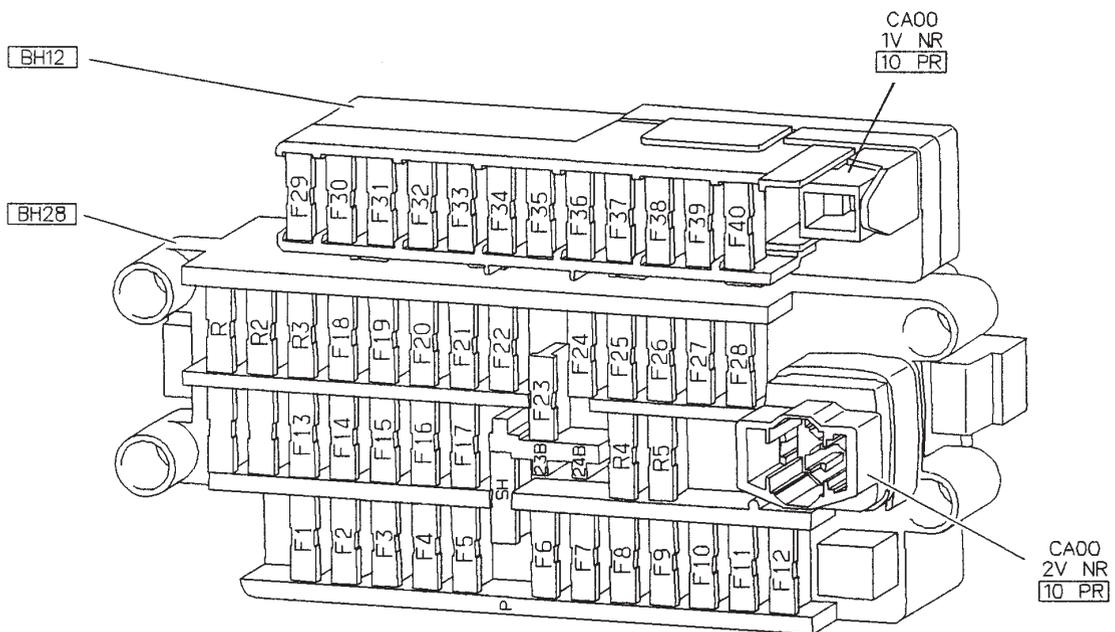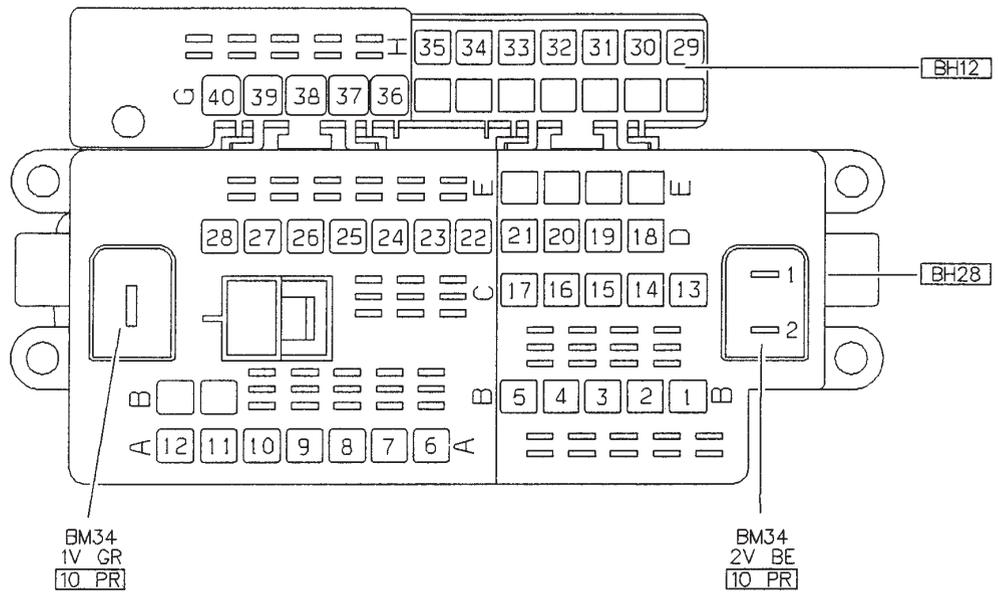

BOÎTIER DE SERVITUDE INTELLIGENT

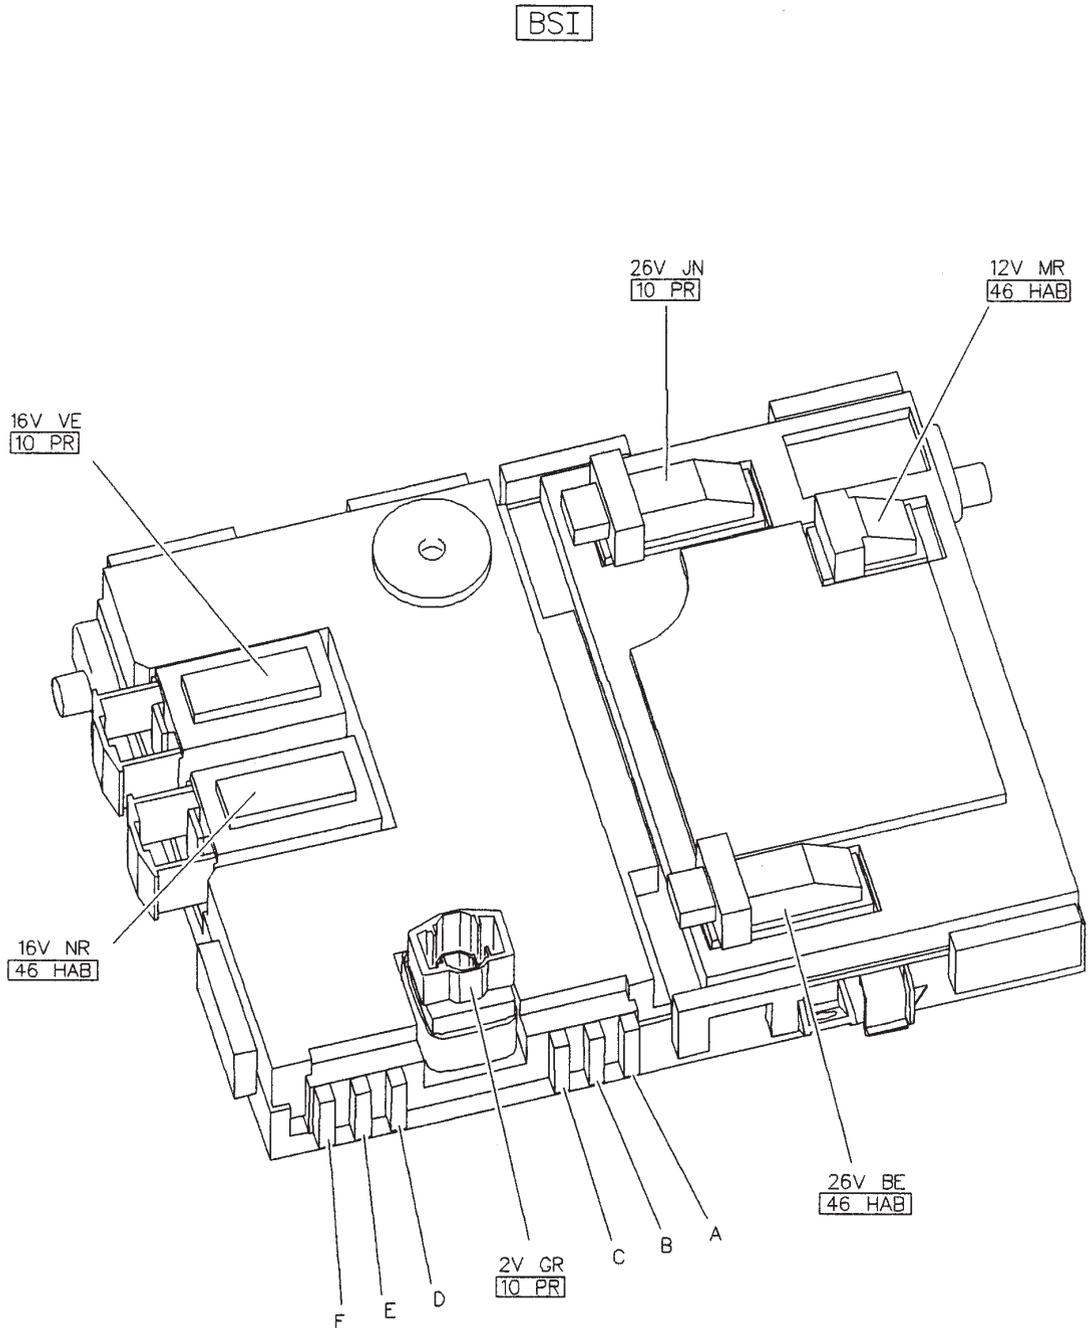

GÉNÉRALITÉS



MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

EMPLACEMENT DU CONNECTEUR DE DIAGNOSTIC

C001

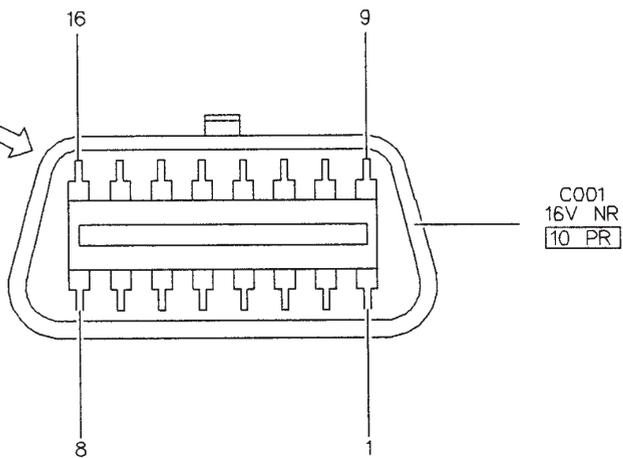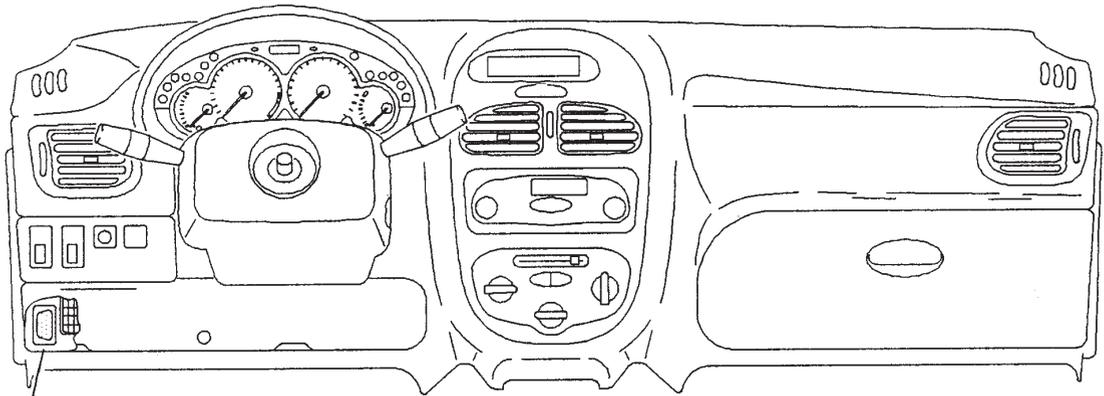

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

Lecture des schémas

LECTURE DES SCHÉMAS DE PRINCIPE

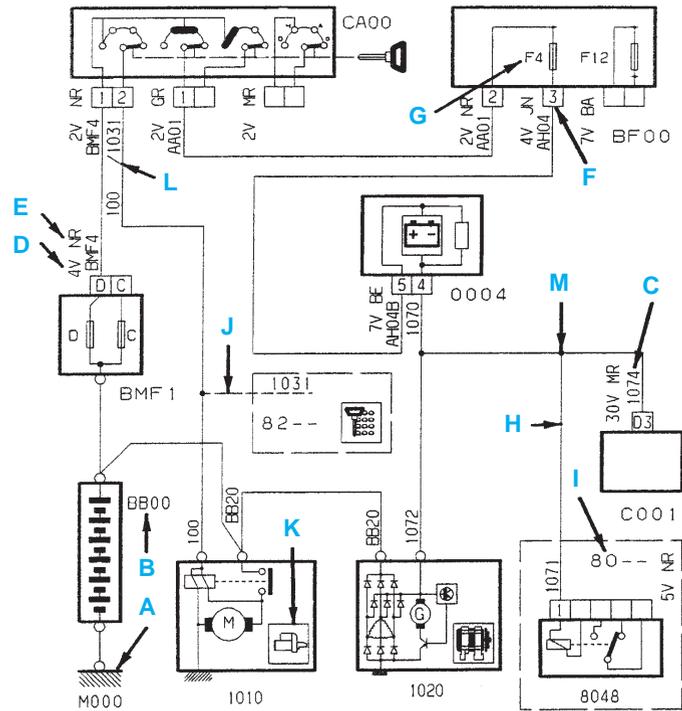


- A : représentation prise de masse
- B : numéro de l'appareil
- C : numéro de fil
- D : numéro de case du connecteur
- E : couleur du connecteur
- F : numéro de case du connecteur
- G : numéro de fusible
- H : représentation d'information allant vers une autre fonction
- I : numéro de la fonction concernée par le report
- J : représentation fil existant suivant équipement du véhicule
- K : figurine représentative de l'appareil
- L : fils en mariage
- M : représentation d'une épaisseur

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


LECTURE DES SCHÉMAS D'IMPLANTATION

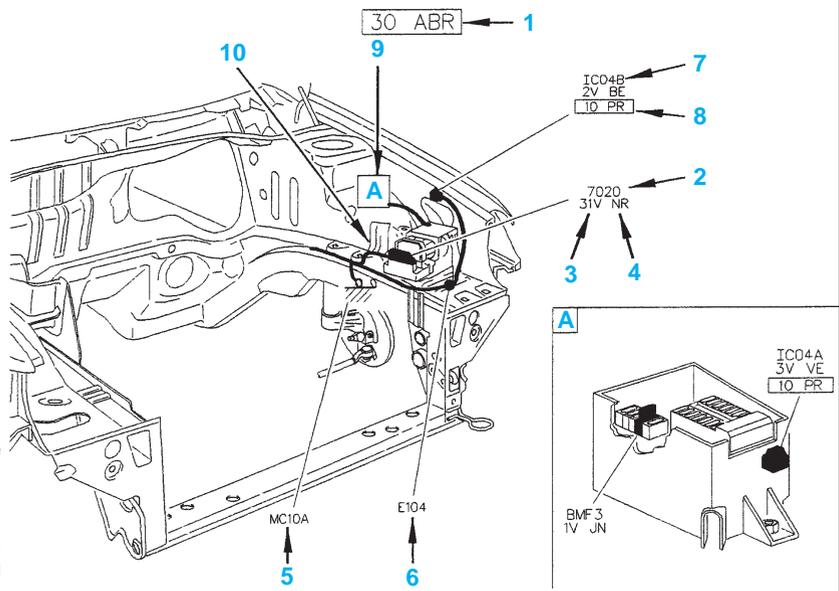

- 1 : identification du faisceau représenté
- 2 : identification de l'appareil
- 3 : nombre de voies du connecteur
- 4 : couleur du connecteur
- 5 : représentation d'une prise de masse
- 6 : représentation d'une épaisseur
- 7 : identification d'une interconnexion
- 8 : identification du faisceau connecté
- 9 : renvoi d'un détail dans le cadre indiqué
- 10 : localisation de l'étiquette du faisceau

CARROSSERIE

LECTURE DES SCHÉMAS DE CÂBLAGE

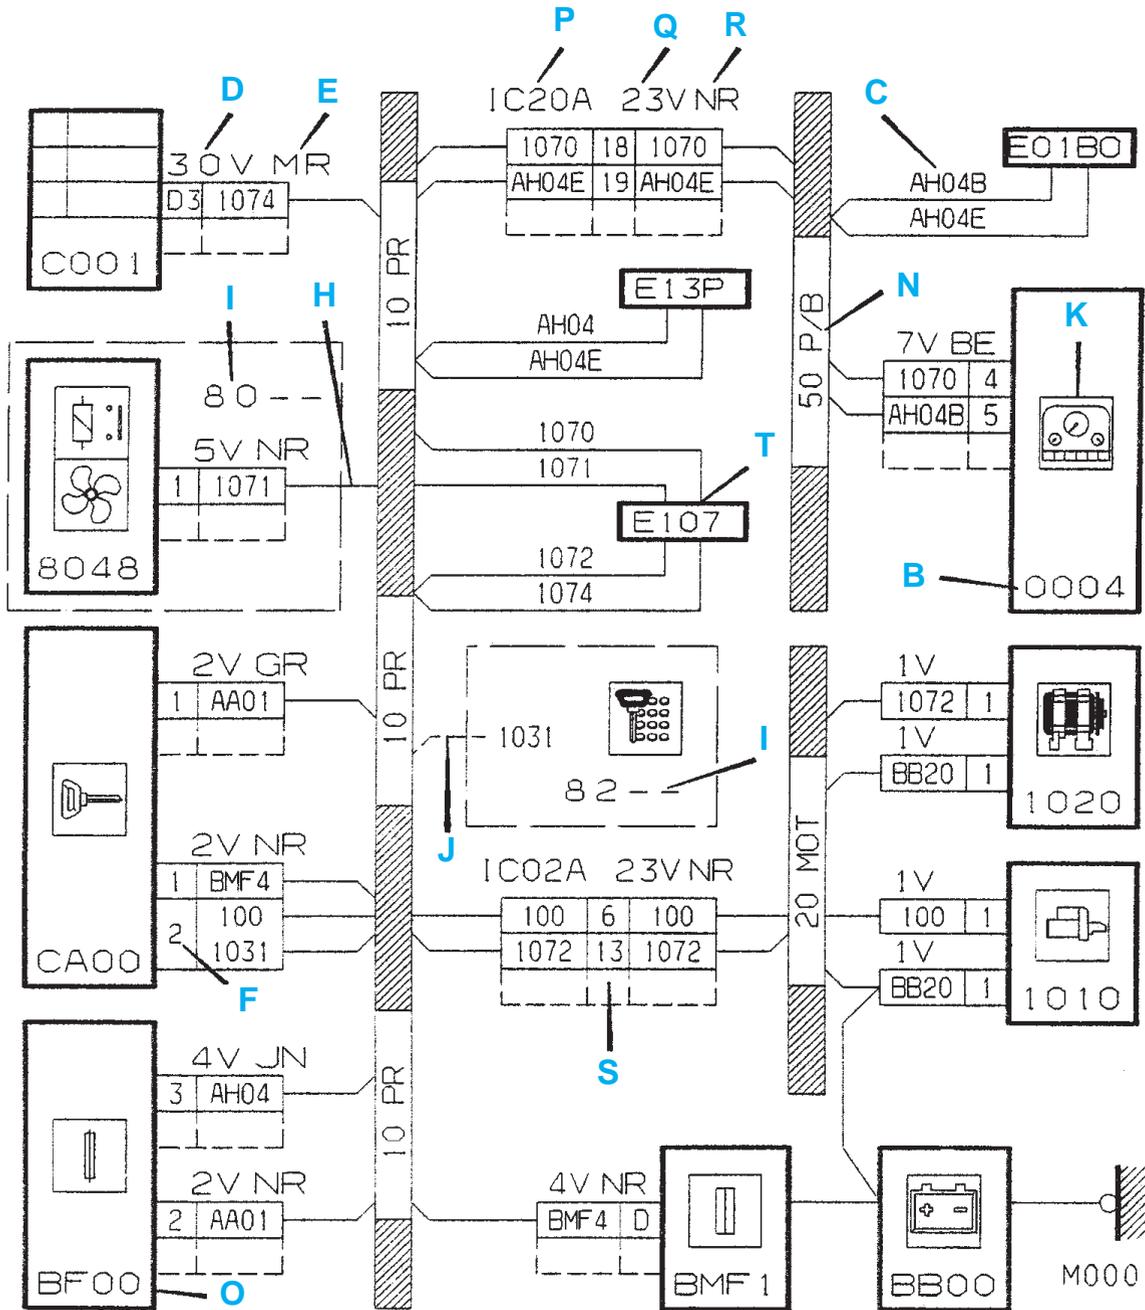

N : identification du faisceau
 O : représentation d'une boîte à fusibles
 P : numéro de l'interconnexion
 Q : nombre de voies de l'interconnexion

R : couleur de l'interconnexion
 S : représentation d'une interconnexion partielle
 T : représentation d'une épissure

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

LISTE DES APPAREILS

- B001** : borne équipotentielle mixte 1
B003 : borne équipotentielle mixte 2
B003 : borne équipotentielle mixte 3
BB00 : batterie
BB01 : ensemble batterie (arrière)
BB02 : ensemble batterie (inférieur avant)
BB03 : ensemble batterie (supérieur avant)
BB04 : ensemble batterie centrale
BB05 : batterie de démarrage
BB06 : batterie de service
BB10 : boîtier d'alimentation
BCP3 : boîtier commutation protection 3 relais
BF00 : boîte fusibles habitacle
BF01 : boîte fusibles compartiment moteur
BF02 : boîte fusibles (coffre)
BGP0 : boîtier de gestion centralisée (police)
BH12 : boîte 12 fusibles (habitacle)
BH28 : boîte 28 fusibles (habitacle)
BMF1 : boîtier maxi-fusibles
BMF2 : boîtier maxi-fusibles
BMF3 : boîtier maxi-fusibles
BMF4 : boîtier maxi-fusibles
BM27 : boîtier de servitude moteur 27 fusible(s)
BM34 : boîtier de servitude moteur 34 fusible(s)
BSI1 : boîte de servitude intelligente
C001 : connecteur diagnostic
C002 : connecteur pour fils de dépannage
C004 : connecteur diagnostic combiné
C1030 : connecteur test information moteur tournant
C1042 : connecteur optionnel coupe-circuit général
C1100 : connecteur test allumage
C1105 : connecteur antiparasitage allumage
C1110 : connecteur réglage allumage pour ralenti
C1200 : connecteur test injection
C1250 : connecteur réglage antipollution
C1260 : connecteur porte-fusible pompe alimentation
C1265 : connecteur porte-fusible résistance réchauffage carburateur
C1270 : connecteur test EGR
C1300 : connecteur test injection-allumage
C1310 : connecteur porte-fusible calculateur injection allumage
C1360 : connecteur porte-fusible chauffage sonde oxygène
C1400 : connecteur PMH
C1450 : connecteur développement système
C1500 : connecteur test fonctionnement GMV
C1630 : connecteur test (BVA)
C1700 : connecteur test gestion électronique
C1800 : connecteur diagnostic GPL
C200 : connecteur alimentation prise caravane
C2310 : connecteur double commande auto-école
C2600 : connecteur porte-fusible antibrouillard avant
C310 : connecteur alimentation + permanent éclairage caravane
C4640 : connecteur porte-fusible alimentation chronotachygraphe
C6235 : connecteur test condamnation
C6301 : connecteur test (mémorisation -
siège)
C6540 : connecteur test ceinture pyrotechnique
C6560 : connecteur test coussin(s) gonflable(s)
C6570 : connecteur test coussin(s) gonflable(s) + prétensionneur
C6640 : connecteur purge circuit correction hauteur d'assiette
C6860 : connecteur test capote électrique
C7000 : connecteur test antiblocage de roues
C7001 : connecteur porte-fusible puissance ABS
C7050 : connecteur test antipatinage
C7100 : connecteur test direction assistance variable
C7215 : connecteur diagnostic écran multi fonctions
C7710 : connecteur test suspension
C8000 : connecteur test climatisation
C8201 : connecteur test antidémarrage codé
C8400 : connecteur alimentation + permanent autoradio
C8600 : connecteur test alarme antivol
C861 : connecteur alimentation alarme antivol
C8630 : connecteur diagnostic centrale de protection
CA00 : contacteur antivol
CCS1 : ensemble commande centralisée signalisation (police)
CP00 : prise 12V arrière
CPC0 : ensemble contact porte coulissante (gauche)
CPC1 : ensemble contact porte coulissante (droite)
CP01 : prise 12V avant
CT00 : contacteur tournant volant
CV00 : module de commutation sous volant (COM 2000)
DRA0 : drain
DRA1 : drain 1
ECV0 : ensemble commande dans volant
MF00 : maxi-fusible batterie de démarrage
MF01 : maxi-fusible alternateur
MF175 : MEGA-fusible
175A : compartiment moteur
PS00 : platine de servitude
PSF0 : platine servitude-boîte fusibles (habitacle)
PSF1 : platine servitude-boîte fusibles (compartiment moteur)
PSF2 : platine servitude-boîte fusibles (coffre)
V0004 : voyant alerte stop
V1000 : voyant de charge
V1001 : voyant de charge correcte de batteries de tractions
V1002 : voyant de batteries de traction déchargées
V1017 : voyant de défaut du convertisseur 12V
V1100 : voyant test allumage
V1150 : voyant de préchauffage
V1200 : voyant test injection
V1203 : voyant coupure de pompe
V1300 : voyant diagnostic moteur
V1700 : voyant défaut temporaire
V1701 : voyant de marche avant
V1702 : voyant de marche arrière
V1703 : voyant de défaut d'isolement
V1800 : voyant alimentation gaz
V2000 : voyant antibrouillard arrière
V2010 : voyant antibrouillard avant
V2300 : voyant signal danger
V2310 : voyant indicateur de direction gauche et droite
V2320 : voyant indicateur direction gauche
V2330 : voyant indicateur direction droit
V2600 : voyant de veilleuse
V2610 : voyant de croisement
V2620 : voyant de route
V2660 : voyant projecteurs antibrouillard
V4010 : voyant niveau eau moteur
V4017 : voyant de manque eau batterie
V4020 : voyant température eau moteur maxi
V4040 : voyant niveau mini eau lave-vitre
V4050 : voyant de présence eau dans gazole
V4110 : voyant de pression d'huile moteur
V4120 : voyant de niveau huile moteur
V4130 : voyant de température maximum d'huile moteur
V4200 : voyant de starter
V4205 : voyant filtre à air colmaté
V4300 : voyant de niveau mini carburant
V4320 : voyant d'ouverture bouchon de réservoir
V4400 : voyant frein de stationnement
V4410 : voyant de niveau liquide de frein
V4420 : voyant frein de stationnement/niveau liquide de frein
V4430 : voyant d'usure des plaquettes
V4440 : voyant de lampes grillées
V4600 : voyant position levier de vitesses
V4610 : voyant de température huile BV maxi
V4700 : voyant porte ouverte
V4730 : voyant bouclage ceinture de sécurité
V4800 : voyant surchauffe catalyseur
V6235 : voyant de super condamnation
V6560 : voyant coussin gonflable (avant)
V6561 : voyant coussin gonflable latéral
V6640 : voyant de niveau liquide correction hauteur d'assiette
V6700 : voyant test blocage différentiel
V6769 : voyant témoin de passage du réducteur
V7000 : voyant diagnostic antiblocage de roues
V7001 : voyant antiblocage de roue actif
V7050 : voyant diagnostic antipatinage de roues
V7060 : voyant fonctionnement antipatinage de roues
V7310 : voyant régulateur de vitesse
V7700 : voyant diagnostic suspension
V7800 : voyant de diagnostic contrôle de stabilité
V8018 : voyant de niveau mini carburant chauffage additionnel
V8110 : voyant vitre arrière chauffante
V8220 : voyant transpondeur
1000 : contacteur de sécurité démarrage
1005 : relais d'interdiction démarrage
1010 : démarreur
1020 : alternateur
1025 : boîtier batterie duale
1030 : relais information moteur tournant
1040 : relais de maintien général
1041 : commutateur arrêt urgence
1042 : relais général
1043 : poussoir de réarmement
1044 : boîtier diode
1045 : poussoir de réarmement auxiliaire
1086 : relais coupure démarrage par alarme antivol
1100 : allumeur
1101 : thermistance eau moteur pour mo-

- dule d'avance
- 1102** : module d'avance
- 1104** : électrovanne correction d'avance
- 1105** : module d'allumage
- 1110** : distributeur d'allumage
- 1115** : capteur référence cylindre
- 1116** : capteur référence cylindre 1
- 1117** : capteur référence cylindre 2
- 1120** : capteur cliquetis
- 1121** : capteur cliquetis 1
- 1122** : capteur cliquetis 2
- 1125** : contacteur pédale accélérateur
- 1127** : relais alimentation allumage
- 1130** : calculateur d'allumage
- 1131** : bobine d'allumage cylindre 1
- 1132** : bobine d'allumage cylindre 2
- 1133** : bobine d'allumage cylindre 3
- 1134** : bobine d'allumage cylindre 4
- 1135** : bobine d'allumage
- 1136** : condensateur de bobine d'allumage
- 1137** : bobine d'allumage cylindre 5
- 1138** : bobine d'allumage cylindre 6
- 1140** : module antipollution pour carburateur
- 1141** : relais d'alimentation bougies 1 réchauffage eau
- 1142** : relais d'alimentation bougies 2 réchauffage eau
- 1143** : relais d'alimentation bougies 3 réchauffage eau
- 1145** : électrovanne ouverture papillon
- 1146** : relais d'alimentation bougies 1-2 réchauffage eau
- 1147** : relais d'alimentation bougies 3-4 réchauffage eau
- 1148** : relais 1 réchauffeur eau moteur
- 1149** : relais 2 réchauffeur eau moteur
- 1150** : boîtier préchauffage
- 1155** : relais préchauffage
- 1156** : relais post chauffage
- 1157** : thermocontact post chauffage
- 1158** : boîtier de commande pré/post-chauffage
- 1160** : bougies de préchauffage
- 1161** : bougies de préchauffage cylindre 1
- 1162** : bougies de préchauffage cylindre 2
- 1163** : bougies de préchauffage cylindre 3
- 1164** : bougies de préchauffage cylindre 4
- 1190** : réchauffeur circuit eau
- 1200** : relais pompe à carburant
- 1201** : relais pompe à injection
- 1202** : relais tachymétrique
- 1203** : contacteur à inertie
- 1204** : relais sécurité de choc
- 1205** : fusible pompe à carburant
- 1206** : boîtier commande pompe de transvasement
- 1207** : pompe de transvasement
- 1208** : pompe d'injection diesel (correcteur d'avance, stop électrique, contact sécurité)
- 1209** : pompe de gavage
- 1210** : pompe à carburant
- 1211** : pompe jauge carburant
- 1212** : électrovanne air réservoir
- 1213** : relais pompe à air
- 1214** : éconoscope
- 1215** : électrovanne purge canister
- 1216** : résistance simulation canister
- 1217** : électrovanne coupure purge canister
- 1218** : électrovanne coupure d'avance
- à l'allumage
- 1219** : potentiomètre papillon (injection BVA)
- 1220** : capteur température eau moteur
- 1221** : thermistance gazole
- 1222** : accéléromètre
- 1223** : électrovanne air injection
- 1224** : électrovanne fermeture absorbeur
- 1225** : moteur pas-à-pas régulation ralenti (MMBA)
- 1226** : moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti
- 1227** : capteur pression réservoir carburant
- 1228** : moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti + capteur à effet Hall
- 1229** : électrovanne régulation turbo à géométrie variable
- 1230** : commande d'air additionnel
- 1231** : boîtier soutien de ralenti (BVA)
- 1232** : électrovanne soutien ralenti
- 1233** : électrovanne régulation de pression turbocompresseur
- 1234** : électrovanne étouffoir carburateur
- 1235** : électrovanne de mise à l'air libre carburateur
- 1236** : électrovanne coupure décélération
- 1237** : électrovanne pulsair
- 1238** : électrovanne AFP
- 1239** : électrovanne de régulation de ralenti
- 1240** : capteur température air admission
- 1241** : pompe pulsair
- 1242** : relais pulsair
- 1243** : électrovanne de distribution variable 1
- 1244** : électrovanne proportionnelle EGR
- 1245** : contacteur altimétrique
- 1246** : relais alimentation fonction EGR
- 1247** : thermocontact eau moteur EGR
- 1248** : résistance calibration EGR
- 1249** : potentiomètre levier de charge (EGR)
- 1250** : calculateur recyclage gaz d'échappement EGR
- 1251** : pompe à vide EGR
- 1252** : relais correcteur d'avance diesel
- 1253** : électrovanne tout ou rien (EGR)
- 1254** : contacteur de levier de charge EGR
- 1255** : électrovanne d'arrêt de pompe
- 1256** : électrovanne d'avance (diesel)
- 1257** : électrovanne de débit - (diesel)
- 1258** : électrovanne de débit + (diesel)
- 1259** : électrovanne de débit +/- (diesel)
- 1260** : capteur levée d'aiguille injecteur
- 1261** : capteur position pédale accélérateur
- 1262** : papillon motorisé
- 1263** : électrovanne EGR + papillon
- 1264** : électrovanne swirl
- 1265** : thermocontact réchauffage carburateur
- 1266** : relais réchauffage carburateur
- 1267** : électrovanne papillon diesel (admission d'air)
- 1268** : électrovanne de distribution variable 2
- 1269** : relais de résistance réchauffage carburateur
- 1270** : résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon
- 1271** : électrovanne étouffoir
- 1272** : ensemble électrovanne étouffoir, résistance réchauffage carburateur
- 1273** : résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1
- 1274** : résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 2
- 1275** : carburateur
- 1276** : réchauffeur gazole
- 1277** : électrovanne désactivation 3 pistons pompe haute pression gazole
- 1278** : capteur début de refoulement
- 1280** : électrovanne AFP longue
- 1281** : électrovanne AFP courte
- 1301** : relais information BVA (injection)
- 1302** : relais alimentation injection
- 1303** : relais alimentation injection-allumage
- 1304** : relais double multifonctions contrôle moteur
- 1305** : potentiomètre richesse
- 1306** : shunt relais BVA
- 1307** : relais double multifonctions puissance
- 1308** : capteur pression huile moteur
- 1309** : thermistance d'air turbo
- 1310** : débitmètre air
- 1311** : capteur surpression turbo
- 1312** : capteur pression air admission
- 1313** : capteur régime moteur
- 1314** : capteur altimétrique
- 1315** : résistance injection
- 1316** : capteur de position papillon
- 1317** : capteur position levier pompe Diesel
- 1318** : contacteurs papillon
- 1319** : résistance codage injection
- 1320** : calculateur contrôle moteur
- 1321** : capteur haute pression gazole
- 1322** : régulateur haute pression gazole
- 1323** : capteur haute température (gaz d'échappement)
- 1324** : électrovanne proportionnelle doseur
- 1325** : capteur haute pression essence
- 1326** : fusible alimentation calculateur injection
- 1327** : capteur position came (pompe Diesel)
- 1328** : capteur position rotor (pompe Diesel)
- 1329** : capteur position coulisseau (pompe Diesel)
- 1330** : injecteur
- 1331** : injecteur cylindre n° 1
- 1332** : injecteur cylindre n° 2
- 1333** : injecteur cylindre n° 3
- 1334** : injecteur cylindre n° 4
- 1335** : injecteur cylindre n° 5
- 1336** : injecteur cylindre n° 6
- 1337** : injecteur cylindre n° 7
- 1338** : injecteur cylindre n° 8
- 1339** : injecteur cylindre n° 9
- 1340** : injecteur cylindre n° 10
- 1342** : calculateur multifonctions moteur
- 1345** : relais chauffage sonde à oxygène
- 1348** : fusible chauffage sonde à oxygène
- 1350** : sonde à oxygène (avant)
- 1351** : sonde à oxygène (arrière)
- 1352** : sonde à oxygène avant aval
- 1353** : sonde à oxygène avant amont
- 1354** : sonde à oxygène arrière aval
- 1355** : sonde à oxygène arrière amont
- 1400** : capteur point mort haut
- 1500** : relais motoventilateur
- 1501** : fusible motoventilateur
- 1502** : relais alimentation motoventilateur gauche
- 1503** : relais alimentation motoventilateur

- 1504 : teur droit
: relais alimentation série moto-ventilateurs gauche et droit
- 1505 : thermocontact d'enclenchement ventilateur
- 1506 : résistance bivitesse motoventilateur
- 1507 : thermistance commande motoventilateur par boîtier électronique (sur liquide refroidissement)
- 1508 : relais alimentation motoventilateur petite vitesse
- 1509 : relais alimentation motoventilateur grande vitesse
- 1510 : motoventilateur
- 1511 : motoventilateur droit
- 1512 : motoventilateur gauche
- 1513 : hacheur électronique motoventilateur
- 1515 : filtre antiparasitage gauche
- 1516 : filtre antiparasitage droit
- 1517 : volet piloté pour GMV
- 1518 : résistance trivitesse motoventilateur
- 1520 : thermocontact post-refroidissement moteur
- 1525 : relais post-refroidissement moteur
- 1526 : temporisateur post-refroidissement moteur
- 1530 : shunt post-refroidissement
- 1550 : pompe à eau refroidissement turbo
- 1551 : fusible pompe à eau refroidissement turbo
- 1555 : relais commande pompe à eau refroidissement turbo
- 1600 : contacteur position levier sélection
- 1601 : capteur levier de commande impulsif
- 1602 : contacteur de commande impulsif
- 1606 : relais alimentation bruiteur position parking
- 1607 : relais alimentation éclairer grille + sélection
- 1613 : capteur régime moteur BVA
- 1615 : capteur de pression (BVA)
- 1620 : capteur vitesse véhicule
- 1621 : capteur vitesse véhicule (BVA)
- 1622 : capteur de vitesse sortie BVA
- 1625 : module interface vitesse véhicule
- 1630 : calculateur boîte de vitesses automatique
- 1631 : électrovanne estompage de couple
- 1632 : contacteur position pédale
- 1635 : bloc électro-hydraulique BVA
- 1636 : capteur position BVA
- 1637 : contacteur rétrocommande BVA
- 1638 : actionneur blocage levier BVA
- 1639 : contacteur pédale accélérateur pied non appuyé
- 1640 : sélecteur de programme boîte de vitesses automatique
- 1642 : relais de commande actionneur blocage levier vitesse
- 1643 : relais de commande actionneur blocage clé
- 1644 : actionneur blocage clé
- 1645 : pilotage électronique BVA
- 1646 : bloc électrovanne BVA
- 1700 : calculateur gestion électronique
- 1701 : module surveillance température - tension batterie avant inférieure
- 1702 : module surveillance température - tension batterie avant supérieure
- 1703 : module surveillance température - tension batterie arrière
- 1704 : boîtier relais
- 1705 : coffret électronique
- 1713 : potentiomètre accélérateur
- 1714 : jauge d'énergie
- 1718 : thermistance commande pulseur refroidissement moteur électrique
- 1722 : thermistance commande motoventilateur refroidissement eau batterie
- 1724 : commutateur chauffage additionnel
- 1725 : chauffage additionnel
- 1726 : pompe à carburant chauffage additionnel
- 1727 : pompe à eau de refroidissement des batteries de traction
- 1728 : pompe à eau refroidissement calculateur gestion électronique
- 1729 : relais antidémarrage code véhicule électrique
- 1730 : shunt antidémarrage codé
- 1732 : relais réchauffage batteries
- 1733 : résistance réchauffage batteries
- 1740 : moteur de traction électrique
- 1746 : pulseur refroidissement moteur électrique
- 1747 : prise de charge
- 1748 : boîtier prise charge batteries
- 1800 : calculateur gaz
- 1801 : capteur de pression absolue
- 1802 : électrovanne doseur
- 1803 : électrovanne réservoir
- 1804 : électrovanne vapo-détendeur
- 1805 : boîtier 3 relais
- 1806 : relais sonde oxygène
- 1807 : pont de diodes
- 1808 : bloc alimentation gaz
- 1809 : actuateur linéaire
- 1810 : commutateur Essence-Gaz
- 1811 : relais temporisateur gaz/essence
- 1812 : bloc fusibles alimentation gaz
- 1813 : relais coupure voyant diagnostic
- 1814 : indicateur pression gaz
- 1815 : relais double dialogue carburant/GPL
- 1816 : montage adaptateur de tension 12V/5V
- 1817 : jauge GPL
- 1818 : thermistance eau moteur (15°)
- 1819 : boîtier amortissement jauge GPL
- 1820 : moteur distribution gaz
- 1821 : jauge + électrovanne GPL
- 1822 : diode montage adaptation 12V/5V
- 1823 : résistance montage adaptation 12V/5V
- 1824 : électrovanne volet air admission
- 1825 : électrovanne alimentation gaz
- 1826 : relais coupure pompe à carburant
- 0002 : commutateur éclairage signalisation
- 2000 : commutateur feux de brouillard arrière
- 2001 : combineateur éclairage/essuyage
- 2002 : bruiteur auto-école Allemagne
- 2003 : boîtier moniteur auto-école
- 2004 : prise jack auto-école Allemagne
- 2005 : relais feux de brouillard arrière
- 2006 : commutateur auto-école Allemagne
- 2007 : éclairage pied auto-école Allemagne
- 2010 : feu arrière de brouillard (côté gauche)
- 2011 : feu arrière de brouillard (central)
- 2015 : feu arrière de brouillard (côté droit)
- 2016 : boîtier commande feux brouillard arrière
- 2100 : contacteur de stop
- 2101 : contacteur de stop redondant
- 2110 : feu stop supplémentaire
- 2111 : feu stop supplémentaire (côté gauche)
- 2112 : feu stop supplémentaire (côté droit)
- 2200 : contacteur de feux de recul
- 2202 : commutateur commande marche arrière
- 2210 : feu de recul gauche
- 2215 : feu de recul droit
- 2300 : commutateur de signal danger
- 2305 : centrale clignotante
- 2310 : commutateur feux de direction
- 2320 : feu indicateur direction avant gauche
- 2325 : feu indicateur direction avant droit
- 2330 : feu indicateur direction arrière gauche (si séparé)
- 2335 : feu indicateur direction arrière droit (si séparé)
- 2340 : feu répéteur latéral gauche
- 2345 : feu répéteur latéral droit
- 2400 : relais ligne veilleuse feux diurnes
- 2401 : relais feux de croisement feux diurnes
- 2402 : shunt relais feux diurnes
- 2410 : relais feux de croisement
- 2411 : relais codes atténués
- 2415 : résistance code atténués
- 2500 : commutateur avertisseur sonore
- 2501 : contacteur dans volant avertisseur sonore
- 2505 : relais compresseur trompes
- 2510 : compresseur avertisseur
- 2520 : avertisseurs sonores
- 2521 : avertisseur sonore grave
- 2522 : avertisseur sonore aigu
- 2523 : bruiteur piétons
- 2525 : fusible compresseur avertisseur
- 2530 : boîtier sirène (police)
- 2531 : commutateur sirène (police)
- 2532 : commutateur sirène jour/nuit (police)
- 2535 : haut-parleur sirène (police)
- 2600 : rotacteur éclairage
- 2605 : relais feux de croisement
- 2606 : relais feux de route
- 2610 : projecteur gauche
- 2615 : projecteur droit
- 2620 : feux de position avant gauche
- 2625 : feux de position avant droit
- 2630 : feu arrière gauche sur caisse
- 2631 : feu arrière droit sur porte coffre
- 2632 : feux arrière gauche sur porte coffre
- 2633 : éclairer plaque police droit
- 2634 : shunt prise jack
- 2635 : feu arrière droit sur caisse
- 2636 : éclairer plaque police gauche
- 2637 : prise jack pour gyrophare
- 2638 : gyrophare
- 2639 : commutateur gyrophare
- 2640 : feu de gabarit avant gauche
- 2641 : side marker avant droit
- 2642 : side marker avant gauche
- 2643 : side marker arrière droit
- 2644 : side marker arrière gauche
- 2645 : feu de gabarit avant droit
- 2650 : feu de gabarit arrière gauche
- 2651 : rampe police sur pavillon
- 2655 : feu de gabarit arrière droit
- 2656 : feux rondo (feux arrière de toit)

- 2657** : centrale feux rondo (feux arrière de toit)
2658 : commutateur feux rondo (feux arrière de toit)
2659 : commutateur feux orange
2660 : commutateur projecteurs antibrouillard
2662 : relais d'interdiction projecteurs antibrouillard (avant)
2665 : relais projecteurs antibrouillard avant
2670 : projecteur antibrouillard gauche
2675 : projecteur antibrouillard droit
2680 : commutateur projecteurs longue portée
2685 : relais projecteurs longue portée
2690 : projecteur longue portée gauche
2695 : projecteur longue portée droit
3000 : contacteur de feuillure porte avant gauche
3001 : contacteur de feuillure porte avant droite
3002 : contacteur de feuillure porte arrière gauche
3003 : contacteur de feuillure porte arrière droite
3004 : boîtier temporisateur éclairage
3005 : relais temporisateur plafonniers
3006 : commutateur des plafonniers
3010 : plafonnier avant
3012 : plafonnier (avant gauche)
3013 : plafonnier (avant droit)
3015 : console pavillon + fonctions intégrées
3019 : commutateur plafonnier arrière
3020 : plafonnier arrière
3022 : plafonnier arrière gauche
3023 : plafonnier arrière droit
3024 : plafonnier gauche
3025 : plafonnier droit
3029 : commutateur de plafonnier central
3030 : plafonnier central
3031 : lecteur avant droit
3032 : lecteur avant gauche
3033 : lecteur arrière droit
3034 : lecteur arrière gauche
3035 : éclairer cave à pied
3036 : éclairer cave à pied droit
3037 : éclairer cave à pied gauche
3040 : éclairer bas de porte avant gauche
3042 : éclairer bas de porte arrière gauche
3045 : éclairer bas de porte avant droit
3047 : éclairer bas de porte arrière droit
3050 : rhéostat éclairage
3051 : éclairer de climatisation (commande chauffage)
3052 : éclairer console
3053 : éclairer allume-cigares
3054 : éclairer cendrier
3055 : éclairer commande de volet autoradio
3056 : éclairer commande de volet cendrier
3057 : éclairer aérateur gauche
3058 : éclairer aérateur droit
3059 : éclairer aérateur central
3060 : éclairer miroir courtoisie (côté conducteur)
3061 : éclairer miroir courtoisie (côté passager)
3062 : éclairer cendrier arrière
3065 : éclairer de carte
3070 : éclairer sélecteur de vitesses
3075 : éclairer contacteur antivol
3080 : éclairer pare-soleil police
3085 : commutateur de plafonnier central passager (lumière blanche)
3086 : commutateur de plafonnier central passager (lumière bleue)
3087 : commutateur feux de stationnement
3088 : relais feux de stationnement
3100 : contacteur de coffre
3105 : éclairer coffre (ou volet arrière)
3106 : éclairer gauche coffre arrière
3107 : éclairer droit coffre arrière
3110 : contacteur d'éclairage de boîte à gants
3115 : éclairer boîte à gants
3120 : contacteur capot
3121 : éclairer compartiment moteur
3122 : contacteur éclairer compartiment moteur
3125 : relais éclairage coffre
3126 : relais temporisateur éclairage coffre
0004 : combiné
4000 : module électronique centralisé combiné
4005 : capteur température eau moteur
4010 : contacteur niveau d'eau moteur
4015 : boîtier niveau eau moteur
4020 : thermocontact eau moteur
4025 : capteur température - thermocontact eau moteur (indicateur)
4026 : indicateur température eau moteur
4030 : thermistance eau moteur (indicateur)
4035 : thermocontact préalerte
4040 : thermistance eau moteur et réfrigération
4050 : sonde présence d'eau (décanter carburant)
4060 : indicateur charge batterie
4100 : indicateur température + niveau huile moteur
4101 : indicateur température huile moteur
4102 : indicateur niveau d'huile moteur
4103 : capteur température (huile moteur)
4104 : capteur pression huile moteur
4105 : indicateur pression huile moteur
4106 : capteur de pression/manocontact huile moteur
4110 : manocontact huile moteur
4111 : capteur température + thermocontact d'huile moteur
4120 : capteur niveau huile moteur
4130 : thermocontact huile moteur
4200 : contacteur de starter
4205 : manocontact filtre à air
4210 : compte-tours (si séparé)
4240 : capteur pression admission
4241 : indicateur pression turbo
4300 : contacteur niveau mini carburant
4310 : indicateur niveau de carburant
4311 : boîtier amortissement électronique pompe à carburant
4315 : jauge à carburant (émetteur)
4320 : contacteur présence bouchon réservoir
4330 : débitmètre carburant (ordinateur)
4335 : boîtier interface consommation
4340 : calculateur consommation
4341 : indicateur consommation instantanée de carburant
4400 : contacteur de frein de stationnement
4401 : diode témoin frein de stationnement
4402 : diode bruiteur marche arrière
4405 : vacuo-contact contrôle de la dépression d'assistance de freinage
4410 : contacteur niveau liquide de frein
4420 : relais voyant alerte antiblocage de roues
4430 : contact usure plaquettes de frein avant gauche
4431 : contact usure plaquettes de frein avant droit
4432 : contact usure plaquettes de frein arrière gauche
4433 : contact usure plaquettes de frein arrière droit
4440 : boîtier détection lampes grillées
4445 : relais lampes grillées (voyant)
4450 : relais témoin frein (Australie)
4500 : contacteur niveau liquide correction hauteur d'assiette
4605 : afficheur de sélection ou de programme
4610 : thermocontact huile boîte de vitesses
4630 : indicateur vitesse véhicule
4635 : convertisseur électronique chronotachygraphe
4700 : contacteur serrure avant gauche (détection porte ouvert) (si différent 3000)
4701 : contacteur serrure avant droite (détection porte ouvert) (si différent 3001)
4702 : contacteur serrure arrière gauche (détection porte ouvert) (si différent 3002)
4703 : contacteur serrure arrière droite (détection porte ouvert) (si différent 3003)
4704 : contacteur fermeture capot (détection capot ouvert)
4705 : contacteur serrure coffre (détection coffre ouvert)
4710 : relais d'avertisseur lumineux
4715 : bruiteur de porte ouverte
4716 : bruiteur oubli position parking
4720 : bruiteur d'oubli d'éclairage
4725 : bruiteur d'oubli d'éclairage + présence clé
4730 : contacteur de ceinture de sécurité
4735 : bruiteur ceinture de sécurité
4740 : bruiteur de survitesse
4750 : bruiteur antiblocage de roues
4760 : contacteur présence clé dans antivol (commande bruiteur)
4765 : relais bruiteur présence clé dans antivol
4790 : bruiteur moteur électrique oublié
4800 : capteur température catalyseur
4805 : boîtier température catalyseur
4900 : vignette indicateur détecteur anomalies
4905 : matrice de points
4990 : contacteur de contrôle ouverture trappe charge
0005 : commutateur essuyage
5000 : commutateur essuie-vitre/lave-vitre avant (si séparé)
5001 : capteur de pluie
5002 : relais commande capteur de pluie
5003 : relais pilotage vitesse capteur de pluie
5004 : calculateur essuie-vitre automatique

- 5005** : relais essuie-vitre avant
5006 : relais essuie-vitre avant / arrière
5010 : temporisateur essuie-vitre avant
5015 : moteur essuie-vitre avant
5016 : boîtier arrêt parking
5020 : réchauffeur liquide de nettoyage
5021 : réchauffeur tuyau
5100 : pompe lave-vitre avant
5105 : gicleurs lave-vitre chauffants
5110 : capteur niveau liquide de nettoyage
5115 : pompe lave-vitre avant/arrière
5200 : commutateur essuie-vitre/lave-vitre arrière (si séparé)
5202 : commutateur essuie-vitre arrière
5203 : commutateur lave-vitre arrière
5204 : contact moteur essuie-vitre arrière (si séparé)
5205 : relais essuie-vitre arrière
5210 : temporisateur essuie-vitre arrière
5211 : moteur essuie-vitre arrière gauche
5212 : moteur essuie-vitre arrière droit
5215 : moteur essuie-vitre arrière
5300 : pompe lave-vitre arrière
5400 : relais temporisateur lave-projecteurs
5401 : relais lave-projecteurs
5405 : pompe lave-projecteurs
5406 : contacteur lave-projecteur
6000 : contacteur de lève-vitre gauche porte gauche
6001 : contacteur avant de lève-vitre gauche
6002 : contacteur avant de lève-vitre droite
6005 : contacteur de lève-vitre droit porte droite
6010 : contacteur de lève-vitre gauche porte droite
6015 : contacteur de lève-vitre droit porte gauche
6016 : diode circuit lève-vitres + toit ouvrant
6020 : relais lève-vitres avant + toit ouvrant
6021 : relais lève-vitres
6025 : relais réalimentation lève-vitre + toit ouvrant
6029 : boîtier antipincement/séquentiel porte conducteur
6030 : boîtier lève-vitre séquentiel
6031 : moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel passager
6032 : moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel conducteur
6033 : boîtier antipincement
6034 : capteur antipincement
6035 : moteur lève-vitre antipincement (porte conducteur)
6036 : platine commande lève-vitres/rétroviseur (porte conducteur)
6037 : platine commande lève-vitres/rétroviseur (porte passager)
6038 : moteur lève-vitre antipincement (porte passager)
6040 : moteur lève-vitres (avant gauche)
6041 : capteur poignée intérieure porte conducteur)
6042 : capteur poignée extérieure porte conducteur)
6043 : capteur poignée intérieure porte passager)
6044 : capteur poignée extérieure (porte passager)
6045 : moteur lève-vitres (avant droit)
6100 : contacteur arrière de lève-vitre arrière gauche
6101 : moteur + boîtier lève-vitre arrière droit (séquentiel)
6102 : moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche (séquentiel)
6105 : contacteur arrière de lève-vitre arrière droit
6110 : contacteur avant de lève-vitre arrière gauche
6115 : contacteur avant de lève-vitre arrière droit
6116 : platine commande lève-vitre arrière
6120 : commutateur condamnation lève-vitres arrière
6121 : relais condamnation fonctions arrière
6122 : commutateur condamnation lève-vitres arrière + coupure alarme
6125 : relais lève-vitres arrière
6126 : relais lève-vitres arrière en + après accessoires
6130 : moteur lève-vitres (arrière gauche)
6131 : moteur + boîtier lève-vitre arrière droit
6132 : moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche
6133 : moteur lève-vitre antipincement (porte arrière gauche)
6134 : moteur lève-vitre antipincement (porte arrière droit)
6135 : moteur lève-vitres (arrière droit)
6140 : relais lève-vitres arrière en + siège chauffant
6200 : contacteur porte ouverte avant gauche
6202 : ensemble serrure porte avant côté conducteur
6203 : diode isolation contacteur (porte avant/arrière)
6204 : contact moteur essuie-vitre arrière (si séparé)
6205 : contacteur porte ouverte avant droit
6207 : ensemble serrure porte avant côté passager
6210 : contacteur porte ouverte arrière gauche
6212 : ensemble serrure porte arrière gauche
6215 : contacteur porte ouverte arrière droit
6216 : contacteur coffre ouvert
6217 : ensemble serrure porte arrière droite
6218 : ensemble serrure porte battante arrière droite
6219 : relais de sécurité de décondamnation des portes
6220 : contacteur de condamnation issues portes
6221 : contacteur de condamnation issue porte battante arrière droite
6222 : ensemble serrure coffre
6230 : récepteur infrarouge de condamnation issues (télécommande)
6231 : récepteur hautes fréquences de condamnation issues
6235 : boîtier condamnation issues
6237 : contacteur décondamnation coffre
6240 : moteur condamnation porte avant gauche
6242 : moteur supercondamnation porte avant gauche
6245 : moteur condamnation porte avant droite
6247 : moteur supercondamnation porte avant droite
6250 : moteur condamnation porte arrière gauche
6252 : moteur supercondamnation porte arrière gauche
6253 : moteur de condamnation porte battante arrière gauche
6255 : moteur condamnation porte arrière droite
6256 : moteur condamnation portes arrières
6257 : moteur supercondamnation porte arrière droite
6258 : moteur de condamnation porte battante arrière droite
6259 : moteur supercondamnation porte battante arrière droite
6260 : moteur condamnation coffre
6261 : moteur condamnation volet
6262 : diode moteur supercondamnation coffre
6265 : moteur condamnation trappe carburant
6266 : moteur condamnation trappe de charge
6300 : contacteur avant siège conducteur
6301 : boîtier mémorisation position siège + rétroviseur
6302 : ensemble réglage siège conducteur
6303 : ensemble réglage siège passager
6304 : boîtier mémorisation position siège (passager)
6305 : contacteur avant siège passager
6307 : clavier de mémorisation position siège
6308 : capteur présence
6310 : contacteur rehausse siège conducteur
6311 : contacteur assise avant siège conducteur
6312 : contacteur assise arrière siège conducteur
6315 : contacteur rehausse siège passager
6320 : moteur glissière siège conducteur
6321 : capteur position glissière (siège conducteur)
6322 : moteur réglage rehausse (siège conducteur)
6323 : moteur réglage rehausse (siège passager)
6325 : moteur glissière siège passager
6331 : capteur position rehausse siège conducteur
6332 : moteur assise avant siège conducteur
6333 : capteur position assise avant siège conducteur
6334 : moteur assise arrière siège conducteur
6335 : capteur position assise avant siège passager
6337 : moteur assise avant siège passager
6339 : moteur assise arrière siège passager
6340 : contacteur dossier siège conducteur
6341 : capteur position dossier (siège conducteur)
6345 : contacteur dossier siège passager
6346 : contacteur d'accoudoir central
6347 : moteur d'accoudoir central
6350 : moteur inclinaison dossier siège

- conducteur
- 6355** : moteur inclinaison dossier siège passager
- 6360** : relais réglage siège conducteur
- 6365** : relais réglage siège passager
- 6366** : moteur glissière grande vitesse - siège passager
- 6367** : moteur glissière grande vitesse - siège conducteur
- 6370** : ensemble pompe + électrovanne réglage - siège conducteur
- 6371** : contacteur gonflage dossier siège passager
- 6372** : contacteur gonflage dossier siège conducteur
- 6373** : mini rupteur de position butée avant siège conducteur
- 6374** : mini rupteur de position dossier verrouillé - siège conducteur
- 6375** : ensemble pompe + électrovanne réglage - siège passager
- 6376** : mini rupteur de position butée avant siège passager
- 6377** : mini rupteur de position dossier rabattu - siège passager
- 6378** : mini rupteur de position dossier verrouillé - siège passager
- 6379** : mini rupteur de position mémorisée siège passager
- 6380** : contacteur réglage assise arrière
- 6381** : moteur réglage assise arrière
- 6382** : contacteur réglage siège (arrière droit)
- 6383** : contacteur réglage siège (arrière gauche)
- 6384** : moteur réglage assise (arrière droit)
- 6385** : moteur réglage assise (arrière gauche)
- 6386** : contacteur escamotage appui-tête arrière (côté droit)
- 6387** : contacteur escamotage appui-tête arrière (côté gauche)
- 6388** : moteur appui-tête (arrière droit)
- 6389** : moteur appui-tête (arrière gauche)
- 6390** : contacteur escamotage appui-tête arrière
- 6391** : ensemble réglage siège (arrière droit)
- 6392** : ensemble réglage siège (arrière gauche)
- 6400** : commutateur rétroviseur conducteur
- 6405** : commutateur rétroviseur passager
- 6406** : commutateur des rétroviseurs
- 6407** : boîtier rétroviseur rabattable
- 6410** : rétroviseur conducteur (rétroviseur électrique/rétroviseur chauffant)
- 6415** : rétroviseur passager (rétroviseur électrique/rétroviseur chauffant)
- 6420** : commutateur rétroviseur rabattable
- 6421** : boîtier indexation marche arrière
- 6422** : commutateur indexation marche arrière
- 6430** : rétroviseur intérieur électrique
- 6435** : boîtier anti-éblouissement
- 6440** : rétroviseur intérieur électrochrome
- 6470** : commutateur réglage volant
- 6471** : moteur réglage hauteur volant
- 6472** : moteur réglage profondeur volant
- 6500** : contacteur ceinture passive conducteur
- 6505** : contacteur ceinture passive passager
- 6510** : boîtier ceinture passive conducteur
- 6515** : boîtier ceinture passive passager
- 6520** : relais temporisateur de ceinture passive
- 6530** : moteur ceinture passive conducteur
- 6535** : moteur ceinture passive passager
- 6540** : boîtier ceinture pyrotechnique conducteur
- 6541** : boîtier ceinture pyrotechnique passager
- 6542** : boîtier ceinture pyrotechnique
- 6543** : détecteur de présence passager
- 6544** : détecteur de présence (arrière droit)
- 6545** : détecteur de présence (arrière gauche)
- 6546** : boîtier détection présence passager
- 6551** : module rideau coussin gonflable latéral droit
- 6552** : module rideau coussin gonflable latéral gauche
- 6553** : résistance shunt coussin gonflable
- 6554** : module coussin gonflable latéral avant gauche haut
- 6555** : module coussin gonflable latéral avant droit haut
- 6556** : module coussin gonflable latéral arrière gauche bas
- 6557** : module coussin gonflable latéral arrière droit bas
- 6558** : module coussin gonflable latéral arrière droit haut
- 6559** : module coussin gonflable latéral arrière gauche haut
- 6560** : calculateur coussin gonflable
- 6561** : self antiparasitage calculateur coussin gonflable
- 6562** : module coussin gonflable latéral avant droit bas
- 6563** : module coussin gonflable latéral avant gauche bas
- 6564** : module coussin gonflable passager
- 6565** : module coussin gonflable conducteur
- 6566** : relais voyant coussin gonflable
- 6567** : capteur de choc droit
- 6568** : capteur de choc gauche
- 6569** : commutateur de neutralisation coussin gonflable passager
- 6570** : boîtier coussins gonflables et prétensionneurs
- 6571** : boîtier coussin gonflable latéral (doit)
- 6572** : boîtier coussin gonflable latéral (gauche)
- 6573** : satellite latéral conducteur
- 6574** : satellite latéral passager
- 6575** : ceinture de sécurité à prétension pyrotechnique (côté conducteur)
- 6576** : ceinture de sécurité à prétension pyrotechnique (côté passager)
- 6577** : prétensionneur (arrière gauche)
- 6578** : prétensionneur (arrière droit)
- 6579** : prétensionneur arrière central
- 6600** : commutateur correcteur projecteurs
- 6605** : boîtier correcteur projecteurs
- 6610** : moteur correcteur projecteur gauche
- 6615** : moteur correcteur projecteur droit
- 6616** : capteur hauteur de caisse avant
- 6617** : capteur hauteur de caisse arrière
- 6620** : fusible commande correcteur hauteur véhicule
- 6621** : fusible moteur correction hauteur véhicule
- 6625** : commutateur position haute véhicule
- 6630** : relais info frein de stationnement (correction hauteur véhicule)
- 6631** : relais info pédale de frein (correction hauteur véhicule)
- 6632** : mancontact liquide circuit hydraulique
- 6635** : calculateur-capteur correction hauteur véhicule
- 6636** : relais moteur correction hauteur véhicule
- 6637** : relais électrovanne correction hauteur véhicule
- 6640** : moteur électropompe correction hauteur véhicule
- 6645** : électrovanne correction hauteur véhicule
- 6646** : contacteur niveau liquide correction hauteur véhicule
- 6700** : commutateur commande blocage différentiels
- 6701** : électrovanne de commande blocage différentiel (arrière)
- 6702** : électrovanne de commande (passage en 4x4)
- 6703** : électrovanne de commande (maintien en 4x4)
- 6705** : fusible blocage différentiel
- 6706** : relais de commande (passage en 4x4)
- 6707** : commutateur (passage en 4x4)
- 6709** : contact à fermeture de passage réducteur de vitesse
- 6710** : contacteur position blocage différentiel avant
- 6711** : capteur fermeture (passage en 4x4)
- 6712** : capteur ouverture blocage de différentiel (arrière)
- 6715** : contacteur position blocage différentiel arrière
- 6720** : calculateur blocage différentiel
- 6730** : moteur blocage différentiel avant
- 6735** : moteur blocage différentiel arrière
- 6740** : relais blocage différentiel
- 6750** : calculateur différentiel piloté
- 6755** : commutateur coupure antipatinage
- 6760** : électrovanne proportionnelle différentiel piloté
- 6800** : contacteur de toit ouvrant
- 6801** : contacteur de fin de course coulisserment toit ouvrant
- 6802** : contacteur fin de course entrebâillement toit ouvrant
- 6803** : relais de commande coulissement toit ouvrant
- 6804** : relais de commande entrebâillement toit ouvrant
- 6805** : relais toit ouvrant
- 6806** : contacteur toit ouvrant point zéro
- 6807** : relais toit ouvrant dans ensemble toit ouvrant
- 6808** : contacteur toit ouvrant position intermédiaire
- 6810** : moteur toit ouvrant
- 6811** : moteur toit ouvrant impulsif
- 6820** : ensemble toit ouvrant
- 6821** : capteur antipincement
- 6825** : émetteur infrarouge toit ouvrant
- 6826** : récepteur infrarouge toit ouvrant

- 6830** : boîtier toit ouvrant
6840 : contacteur custode électrique gauche
6842 : contacteur rappel custode électrique gauche
6845 : contacteur custode électrique droit
6847 : contacteur rappel custode électrique droit
6850 : moteur custode électrique gauche
6855 : moteur custode électrique droit
6860 : boîtier capote électrique
6861 : contacteur capote électrique
6862 : moteur électropompe capote électrique
6863 : électrovanne ouverture capote électrique
6864 : électrovanne fermeture partie arrière
6865 : électrovanne fermeture capote électrique
6866 : électrovanne ouverture capote électrique
6867 : électrovanne ouverture couvercle
6868 : électrovanne fermeture couvercle
6870 : relais moteur électropompe capote électrique
6871 : contacteur vérin partie arrière
6872 : contacteur vérin capote électrique
6873 : contacteur vérin couvercle
6874 : contacteur capote électrique
6875 : bruiteur capote électrique
6876 : diode bruiteur capote électrique
6877 : diode ouverture coffre
7000 : capteur antiblocage de roue avant gauche
7001 : manocontact liquide assistance de direction
7005 : capteur antiblocage de roue avant droite
7010 : capteur antiblocage de roue arrière gauche
7013 : contacteur levier vitesses point mort
7014 : capteur gyromètre antiblocage de roue arrière
7015 : capteur antiblocage de roue arrière droite
7016 : capteur accéléromètre antiblocage de roues
7017 : fusible calculateur antiblocage de roues
7018 : relais calculateur antiblocage de roues
7019 : résistance simulation soutien ralenti
7020 : calculateur antiblocage de roue
7025 : groupe hydraulique antiblocage (GPF)
7026 : électropompe assistance de freinage
7027 : fusible électrovannes antiblocage de roues
7028 : shunt antiblocage de roues
7029 : fusible pompe antiblocage de roues
7030 : groupe électropompe (GEP)
7031 : relais groupe électropompe
7040 : groupe de régulation additionnel (GRA)
7041 : platine électrique du groupe régulation additionnel
7045 : contacteur information pédale embrayage
7046 : potentiomètre de position embrayage
7048 : amplificateur freinage piloté
7049 : calculateur amplificateur freinage piloté
7050 : calculateur antipatinage
7055 : groupe hydraulique antipatinage
7060 : actionneur papillon antipatinage
7065 : potentiomètre papillon antipatinage
7075 : commutateur coupure antipatinage
7076 : relais voyant interrupteur antipatinage
7077 : commutateur de coupure hill holder
7078 : bruiteur hill holder
7080 : diode information niveau liquide de frein
7090 : pompe à vide assistance frein
7100 : servorégulateur assistance de direction
7105 : calculateur de direction assistance variable
7110 : servodirection assistée
7111 : électrovanne proportionnelle direction assistance variable
7112 : capteur de pression de direction assistée
7113 : capteur butée direction assistée
7115 : relais de commande direction assistée
7120 : moteur électropompe direction assistée
7121 : diode électropompe direction assistée
7125 : relais de puissance de direction assistée
7200 : relais information ordinateur-régulateur
7201 : boîtier de contrôle afficheur couleur
7205 : contacteur défilement ordinateur
7210 : ordinateur de bord
7215 : écran multifonctions
7216 : clavier écran multifonctions
7220 : montre
7222 : capteur température extérieure
7225 : montre + afficheur température extérieure
7226 : afficheur température extérieure
7300 : commutateur régulateur de vitesse
7305 : contacteur régulateur de vitesse
7306 : contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage)
7307 : relais de sécurité régulateur de vitesse
7308 : contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein)
7309 : schunt circuit régulateur de vitesse - contrôle moteur
7310 : calculateur régulateur de vitesse
7311 : fusible régulateur de vitesse
7312 : diode circuit voyant interrupteur régulateur de vitesse
7315 : ensemble pompe à vide-valve mise à l'air libre régulation vitesse
7320 : électrovanne sécurité du régulateur de vitesse
7400 : affichage température extérieure
7500 : calculateur aide au stationnement
7501 : télémètre laser
7502 : contacteur télémètre laser
7503 : haut-parleur (aide au stationnement)
7504 : haut-parleurs arrière (aide au stationnement)
7505 : contacteur inhibition aide au stationnement
7506 : capteur de proximité (avant gauche - extérieur)
7507 : capteur de proximité (avant gauche - intérieur)
7508 : capteur de proximité (avant droit - extérieur)
7509 : capteur de proximité (avant droit - intérieur)
7510 : capteur de proximité (arrière gauche - extérieur)
7511 : capteur de proximité (arrière gauche - intérieur)
7512 : capteur de proximité (arrière droit - extérieur)
7513 : capteur de proximité (arrière droit - intérieur)
7514 : bruiteur (aide au stationnement)
7600 : calculateur détecteur sous gonflage
7605 : contacteur réinitialisation détection sous gonflage
7700 : capteur angle volant
7702 : capteur hauteur de caisse avant
7703 : capteur hauteur de caisse arrière
7704 : potentiomètre hauteur de caisse
7705 : capteur hauteur de caisse
7706 : manocontact de frein
7707 : capteur position pédale accélérateur
7708 : capteur débattement roues avant
7709 : capteur débattement roues arrière
7710 : commutateur suspension
7711 : capteur débattement roue avant droit
7712 : capteur débattement roue avant gauche
7713 : capteur débattement roue arrière droit
7714 : capteur débattement roue arrière gauche
7715 : calculateur suspension
7716 : électrovanne de suspension (seule ou avant)
7717 : électrovanne de suspension arrière
7718 : électrovanne de correction de roulis
7719 : bloc électrohydraulique ADAC
7720 : actionneur amortisseur avant gauche
7721 : self antiparasitage amortisseur - avant gauche
7722 : calculateur (système Citroën de contrôle actif du roulis)
7723 : accéléromètre (système Citroën de contrôle actif du roulis)
7724 : accéléromètre amortissement variable
7725 : actionneur amortisseur avant droit
7726 : self antiparasitage amortisseur - avant droit
7730 : actionneur amortisseur arrière gauche
7731 : self antiparasitage amortisseur - arrière gauche
7735 : actionneur amortisseur arrière droit
7736 : self antiparasitage amortisseur - arrière droit
7739 : moteur bloc électronique centralisé
7740 : bloc électronique suspension
7741 : bloc électrovanne suspension hydraulique avant droit

- 7742** : bloc électrovanne suspension hydraulique avant gauche
7743 : bloc électrovanne suspension hydraulique arrière droit
7744 : bloc électrovanne suspension hydraulique arrière gauche
7745 : sélecteur de hauteur véhicule
7746 : électrovanne cales train arrière pilotées
7747 : électrovanne suspension avant
7748 : électrovanne suspension arrière
7750 : platine de commande de suspension
7760 : passerelle can
7770 : bruiteur niveau et/ou pression liquide hydraulique
7800 : calculateur contrôle de stabilité
7801 : commutateur coupure contrôle de stabilité
7802 : relais contrôle de stabilité
7803 : capteur angle volant de contrôle de stabilité
7804 : gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité
7805 : pompe précharge contrôle de stabilité
7806 : groupe hydraulique contrôle de stabilité
7807 : capteur 1 pression circuit de freinage
7808 : capteur 2 pression circuit de freinage
8000 : commutateur réfrigération
8001 : shunt relais compresseur réfrigération
8004 : boîtier coupure réfrigération
8005 : relais compresseur réfrigération
8006 : thermistance évaporateur (si séparé)
8007 : pressostat
8008 : thermistance température eau moteur réfrigération
8009 : capteur de pression Fréon
8010 : boîtier température eau
8012 : manocontact coupure réfrigération
8014 : électrovanne stabilité ralenti
8015 : relais coupure compresseur commandé par boîtier température eau
8016 : relais coupure compresseur commandé par calculateur injection
8020 : compresseur réfrigération
8022 : thermocontact d'eau moteur climatisation
8025 : façade climatiseur (si séparé)
8030 : thermistance air habitacle
8031 : thermistance d'eau
8032 : thermistance air extérieur
8033 : thermistance d'ensoleillement
8034 : thermistance d'air pieds
8035 : thermostat électronique température habitacle (si séparé)
8036 : commande affichage température (si séparé)
8037 : thermistance d'air aérateur
8038 : capteur de luminosité
8040 : commande vitesse pulseur (si séparé)
8043 : module commande pulseur droit
8044 : module commande pulseur gauche
8045 : module commande pulseur (si séparé)
8046 : résistance vitesse pulseur (si séparé)
8047 : commutateur vitesse pulseur (si séparé)
8048 : relais pulseur
8050 : moteur pulseur (si séparé)
8051 : moteur pulseur droit
8052 : moteur pulseur gauche
8060 : groupe chauffage climatisation
8061 : relais groupe chauffage climatisation
8065 : motoréducteur volet de mixage
8067 : commande volet entrée air
8068 : motoréducteur volet entrée air gauche
8069 : motoréducteur volet entrée air droit
8070 : motoréducteur volet entrée air
8071 : motoréducteur volet de distribution
8072 : motoréducteur volet aération
8073 : motoréducteur volet pied/dégivrage
8074 : vanne hacheuse
8080 : calculateur climatisation
8090 : diode de protection compresseur
8096 : diode info marche chauffage additionnel
8097 : interrupteur commande chauffage à carburant
8098 : chauffage additionnel
8099 : brûleur chauffage additionnel
8100 : allume-cigares avant
8105 : allume-cigares arrière
8110 : commutateur vitre arrière chauffante
8112 : capteur désembuage lunette arrière
8115 : relais vitre arrière chauffante
8116 : relais temporisateur de vitre arrière chauffante
8118 : vitre arrière chauffante (gauche)
8119 : vitre arrière chauffante (droite)
8120 : vitre arrière chauffante
8121 : moteur désembuage vitre arrière
8125 : rétroviseur chauffant (côté conducteur) (si séparé) (électrique)
8130 : rétroviseur chauffant (côté passager) (si séparé) (électrique)
8140 : pare-brise chauffant
8141 : commutateur pare-brise chauffant
8145 : relais pare-brise chauffant
8146 : boîtier temporisateur pare-brise chauffant
8200 : clavier antidémarrage codé
8201 : led antidémarrage codé
8203 : diode circuit relais alimentation calculateur injection
8205 : diode circuit voyant diagnostic
8206 : diode circuit porte antidémarrage codé
8207 : relais antidémarrage codé pour pompe diesel
8208 : boîtier électronique ADC/transpondeur
8209 : bobine transpondeur
8210 : shunt relais transpondeur
8220 : transpondeur module analogique
8221 : transpondeur module contrôle
8300 : commutateur siège chauffant conducteur
8301 : boîtier régulation sièges chauffants
8302 : rhéostat siège chauffant conducteur
8303 : rhéostat siège chauffant passager
8305 : commutateur siège chauffant passager
8306 : commutateur siège chauffant arrière gauche
8307 : commutateur siège chauffant arrière droit
8308 : relais siège chauffant
8310 : siège chauffant (côté conducteur)
8311 : thermostat siège chauffant
8315 : siège chauffant (côté passager)
8320 : siège chauffant arrière
8321 : relais temporisateur siège chauffant (conducteur)
8322 : relais temporisateur siège chauffant (passager)
8323 : relais temporisateur siège chauffant (arrière gauche)
8324 : relais temporisateur siège chauffant (arrière droit)
8325 : siège chauffant arrière gauche
8326 : siège chauffant arrière droit
8327 : nappe chauffante coussin siège conducteur
8328 : nappe chauffante dossier siège conducteur
8329 : nappe chauffante coussin siège passager
8330 : nappe chauffante dossier siège passager
8331 : boîtier régulation siège chauffant conducteur
8332 : boîtier régulation siège chauffant passager
8333 : sonde siège chauffant conducteur
8334 : sonde siège chauffant passager
8401 : adaptateur d'impédance
8402 : câble d'antenne
8403 : filtre d'antenne
8404 : antenne
8405 : antenne électrique
8406 : ampli antenne électrique
8407 : duplexeur
8408 : amplificateur autoradio
8409 : ensemble antenne lunette chauffante
8410 : autoradio
8411 : balance radio avant gauche/droit
8412 : balance radio avant/arrière
8413 : commande autoradio
8415 : chargeur compact disque
8416 : interface compact disque
8420 : haut-parleurs sur porte avant (côté conducteur)
8421 : haut-parleurs avant
8422 : haut-parleurs sur porte avant (gauche)
8423 : haut-parleurs sur porte avant (droite)
8425 : haut-parleurs sur porte avant (côté passager)
8430 : haut-parleur (arrière gauche)
8435 : haut-parleur (arrière droit)
8440 : haut-parleur tweeter avant gauche
8442 : haut-parleur médium avant gauche
8443 : haut-parleur : boomer (avant gauche)
8445 : haut-parleur tweeter avant droit
8447 : haut-parleur médium avant droit
8448 : haut-parleur : boomer (avant droit)
8450 : haut-parleur tweeter arrière gauche
8452 : haut-parleur médium arrière gauche
8453 : haut-parleur : boomer (arrière gauche)
8455 : haut-parleur tweeter arrière droit
8457 : haut-parleur médium arrière droit
8458 : haut-parleur : boomer (arrière droit)
8460 : prise de casque arrière gauche

8465	: prise de casque arrière droit	04	CB/CE câble liaison batteries à coffret électronique	58	siège conducteur
8470	: alimentation radio police (avant)	05	CE/MOT câble liaison coffret électronique à moteur	59	NSP faisceau nappe chauffante
8471	: alimentation radio police 1 arrière	06	CB/AV/AR câble liaison batteries avant à arrière	59	siège passager
8472	: alimentation radio police 2 arrière	07	FMS fils de masse	60	CLC faisceau climatiseur complémentaire
8475	: combiné radiotéléphone	10	PR faisceau principal	61	CLM faisceau climatiseur
8480	: émetteur-récepteur radiotéléphone	11	FD faisceau feux diurnes	60	P/C faisceau porte avant conducteur
8481	: haut-parleur radiotéléphone	12	US FR faisceau usure plaquettes de frein	61	PARGB faisceau porte arrière gauche battante
8482	: micro-radiotéléphone	13	AVERT/S faisceau avertisseur sonore	62	PR/G faisceau porte arrière gauche
8483	: bruiteur oubli radiotéléphone	14	RG/V faisceau régulation de vitesse	63	PARDB faisceau porte arrière droite battante
8484	: antenne radiotéléphone	15	F/AV faisceau face avant	65	P/P faisceau porte avant passager
8485	: clavier radiotéléphone	16	GMV faisceau groupe motoventilateur	67	PR/D faisceau porte arrière droite
8500	: calculateur navigation	17	BR/AV faisceau antibrouillard avant	68	TO faisceau toit ouvrant
8501	: antenne GPS	17	BR/AV/C faisceau complémentaire brouillard avant	71	AR faisceau arrière
8502	: haut-parleur système de guidage embarqué	18	BVA faisceau boîte de vitesses automatique	71	AR/G faisceau arrière gauche
8503	: clavier de commande	19	BT/EL faisceau boîtier électronique	71	AR/D faisceau arrière droit
8504	: boîtier info trafic	19	BT/EL/C faisceau boîtier électronique complémentaire	72	F/STP faisceau feu stop
8505	: contacteur info trafic	20	MOT faisceau moteur	73	HP/AR faisceau haut-parleur arrière
8600	: boîtier alarme antivol	21	PTC faisceau prolongateur chauffant	73	ACD faisceau autoradio chargeur CD
8601	: contacteur à clé alarme antivol	22	MOT/C faisceau moteur complémentaire	73G	HP/AR/G faisceau haut-parleur arrière gauche
8602	: boîtier volumétrique (alarme antivol)	23	BR/HY faisceau bruiteur hydraulique	73D	HP/AR/D faisceau haut-parleur arrière droit
8603	: commutateur alarme antivol	24	BR/SV faisceau bruiteur survitesse	74	EV/VL faisceau essuie-vitre volet
8604	: capteur volumétrique	25	PCH faisceau préchauffage	76	VL faisceau volet
8605	: sirène alarme antivol	26	GI faisceau gicleur chauffant	76	VL/G faisceau volet gauche
8606	: led alarme antivol	27	EV/AV faisceau essuie-vitre avant	76	VL/D faisceau volet droit
8607	: émetteur ultrason	28	CAPT/PL faisceau capteur de pluie	79	COF faisceau coffre
8608	: récepteur ultrason	30	ABR faisceau antiblocage de roues	80	AR/SP faisceau arrière sous plancher
8609	: émetteur ultrason + led alarme antivol	32	SUSP faisceau suspension	81	TAC faisceau trappe de charge
8610	: contacteur coffre alarme antivol	36	ALA/A faisceau alarme antivol	84	CAP EL faisceau capote électrique
8611	: contacteur capot moteur alarme antivol	39	DA faisceau direction assistée	85	ECL faisceau éclairer de plaque police
8612	: contacteur porte battante arrière droite alarme antivol	43	A/E faisceau auto-école	86	BR/CAP faisceau bruiteur capote électrique
8613	: contacteur porte arrière gauche alarme antivol	44	CSL faisceau console	90	CHR/MT faisceau chronotachygraphe moteur
8614	: contacteur porte arrière droite alarme antivol	45	CAPT/VOL faisceau capteur volumétrique	91	CHR/PB faisceau chronotachygraphe planche de bord
8615	: relais alimentation feux de croisement pour alarme	46	HAB faisceau habitacle	95	GPC faisceau GPL complémentaire
8616	: relais alarme antivol	47	ECL V/P faisceau éclairer vide-poches	95	GPL faisceau GPL
8617	: relais avertisseur alarme antivol	48	PLAF/C faisceau plafonnier complémentaire		
8618	: contacteur antisoulèvement	49	P/B/C faisceau planche de bord complémentaire		
8630	: centrale de protection	50	P/B faisceau planche de bord		
8700	: moteur store électrique	51	J faisceau jauge		
8701	: contacteur store électrique	52	PLAF faisceau plafonnier		
8702	: contacteur arrière store électrique	53	SAC faisceau coussin gonflable		
9000	: unité centrale	53	SCA faisceau coussin gonflable complémentaire		
9005	: station Feu avant gauche	53	SLD faisceau coussin gonflable droit		
9010	: station Groupe motoventilateur	53	SLG faisceau coussin gonflable gauche		
9015	: station Feu avant droit	54	CEINT faisceau ceintures pyrotechniques		
9020	: station Essuie-vitre/lave-vitre	54	CEINT/G faisceau ceinture pyrotechnique gauche		
9025	: station Acquisition capteurs	54	CEINT/D faisceau ceinture pyrotechnique droite		
9030	: station Porte avant gauche	55	SGC faisceau siège conducteur		
9031	: station siège	56	SGP faisceau siège passager		
9035	: station Combiné	57	SG/AR faisceau siège arrière gauche		
9040	: station Afficheur	57	SG/AR/D ...faisceau siège arrière droit		
9045	: station Habitacle	58	NSC faisceau nappe chauffante		
9050	: station Porte avant droite				
9055	: station Commutation Signalisation				
9056	: station éclairage automatique				
9060	: station Commutation Essuyage				
9065	: station Console				
9070	: station Remorque				
9075	: station Feu arrière gauche				
9080	: station Volet arrière				
9085	: station Feu arrière droit				

LISTE DES FAISCEAUX :

01	CBP câble positif batterie
02	CBN câble négatif batterie
03	CB/AV câble liaison batteries avant

CODIFICATION DES ABRÉVIATIONS

- Ces abréviations sont précisées sur les bornes de certains appareils (exemple : contacteur antivol).

+ BB	: plus permanent
+ AA	: plus accessoire
+ CC	: plus après contact
+ KK	: plus après contact coupé

CODIFICATION DES COULEURS

BA	: blanc
BE	: bleu
BG	: beige
GR	: gris
JN	: jaune
MR	: marron
NR	: noir
OR	: orange
RG	: rouge
RS	: rose
VE	: vert
VI	: violet
VJ	: vert/jaune


PRÉCHAUFFAGE/POST CHAUFFAGE (MOTEUR DW10TD/L4)


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

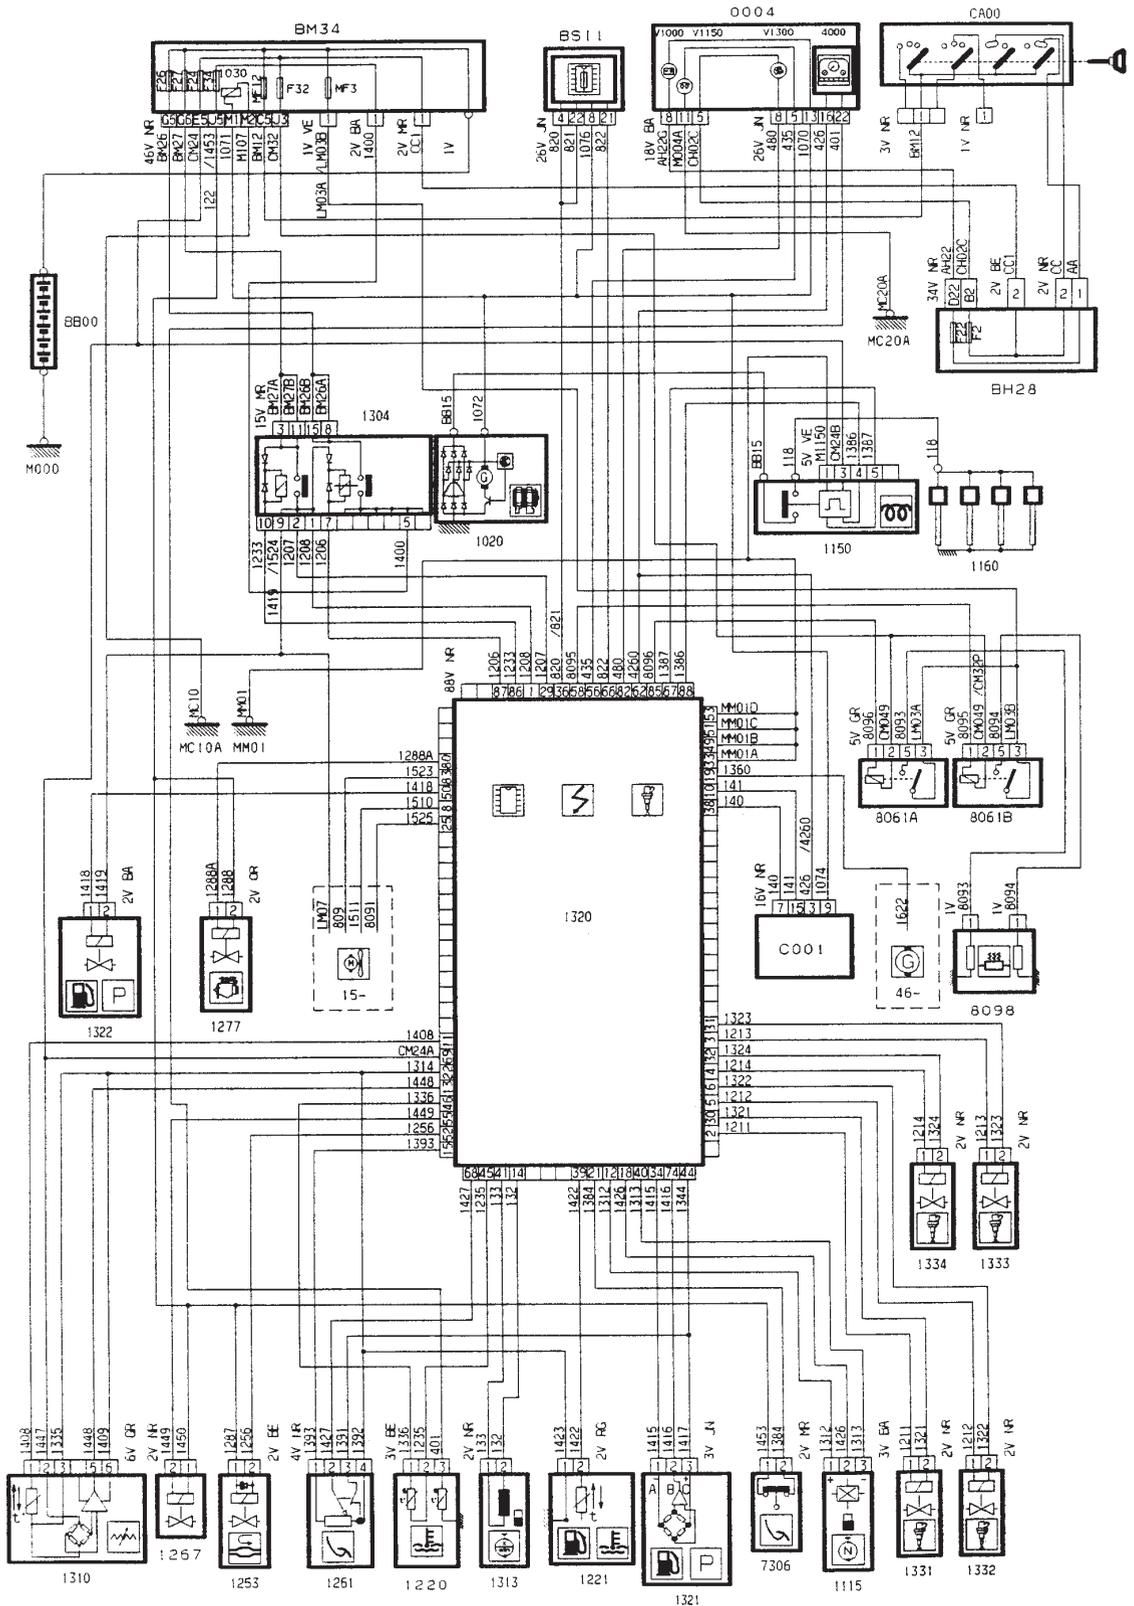

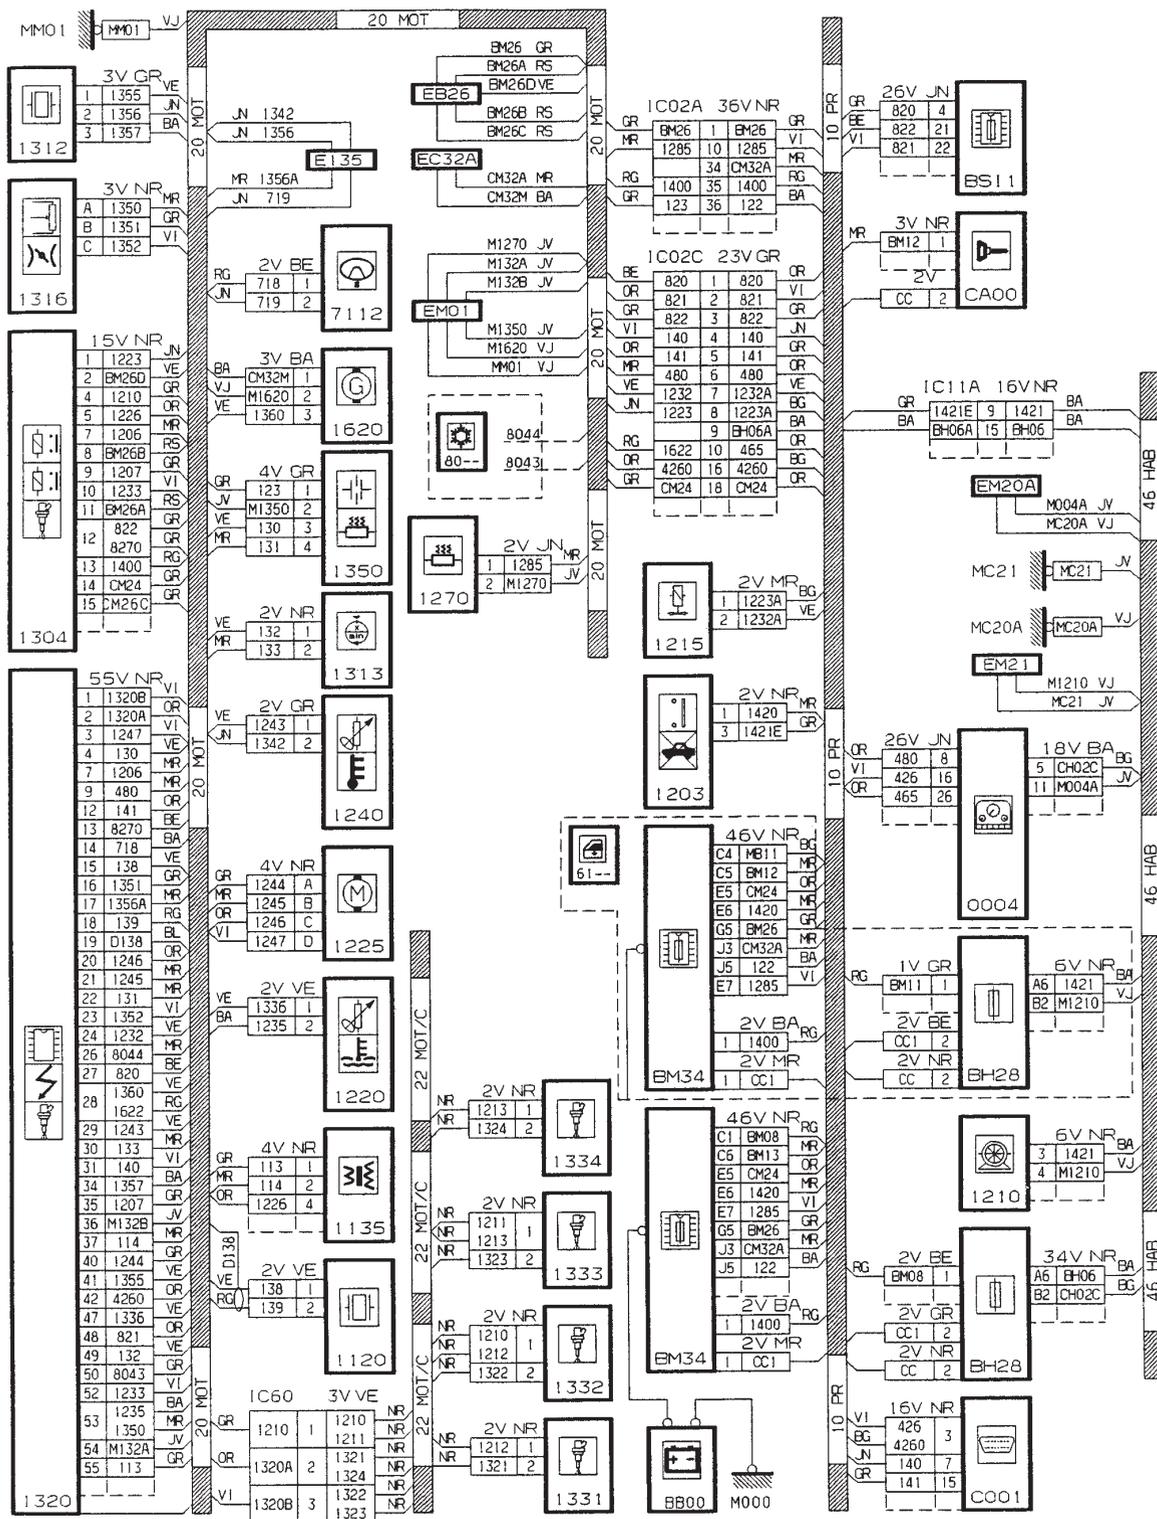


INJECTION/ALLUMAGE MAGNETI MARELLI MM48P (MOTEUR EW10J4/L3)

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE





CARROSSERIE

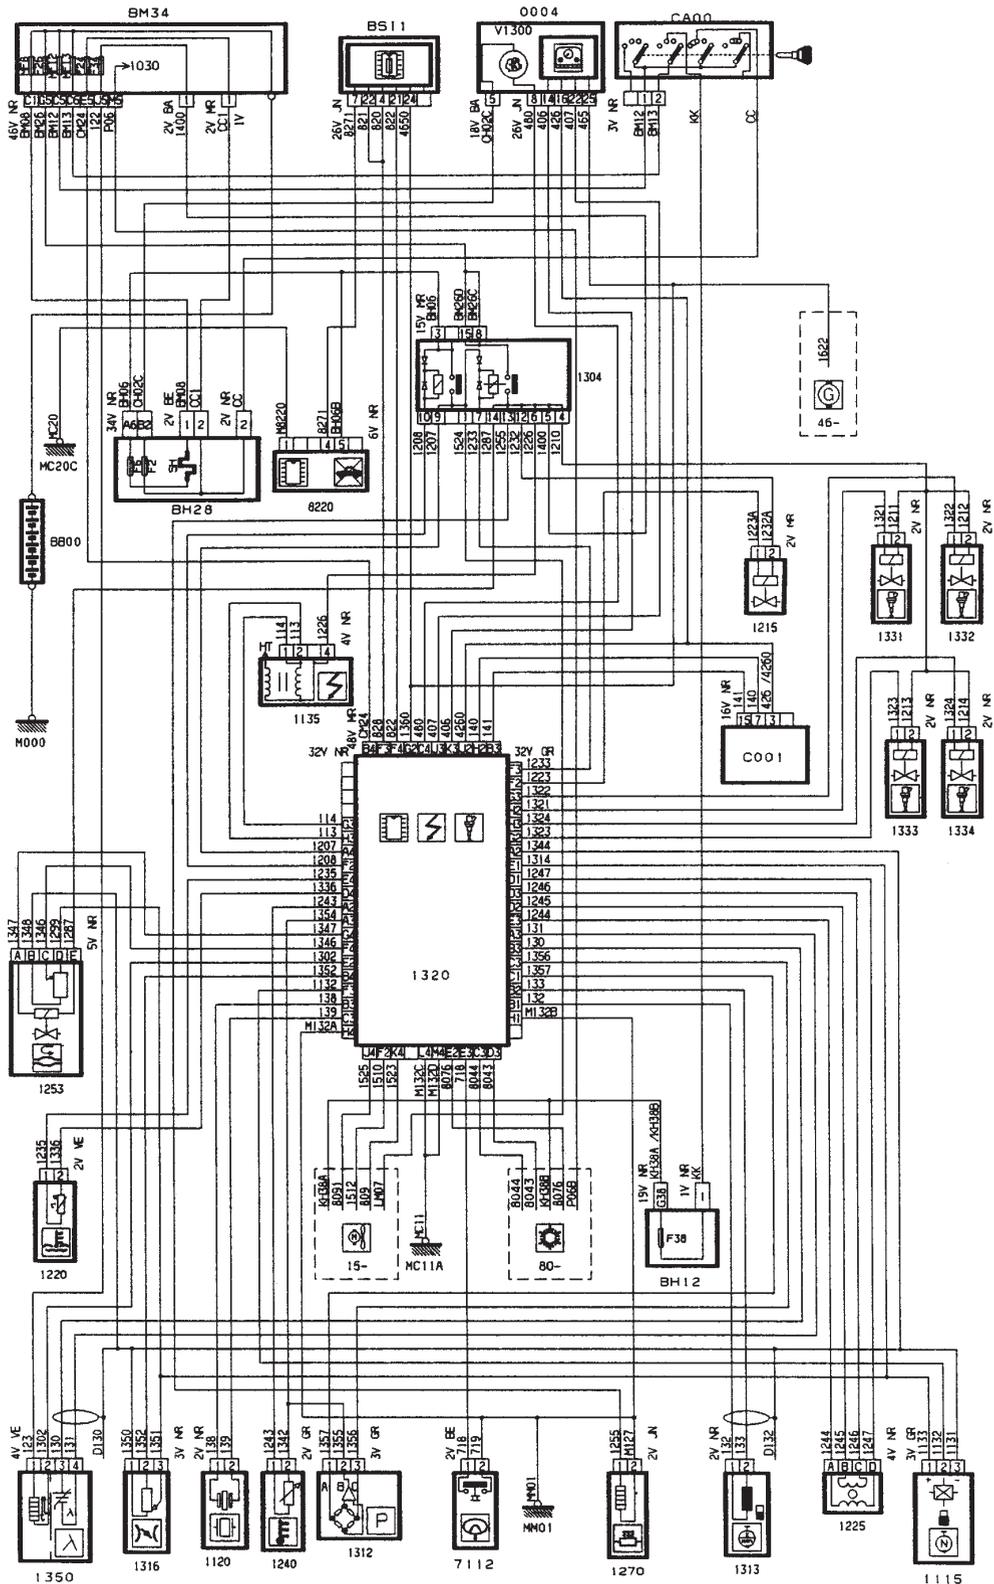

FAISCEAU MOTEUR DW8

20 MOT

DW8

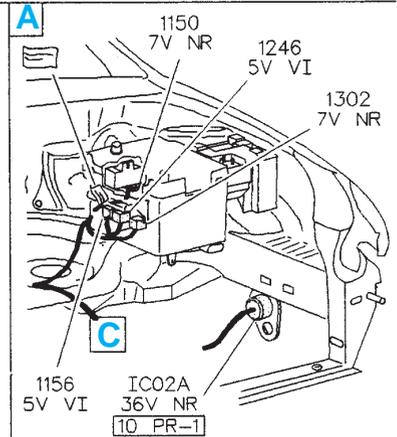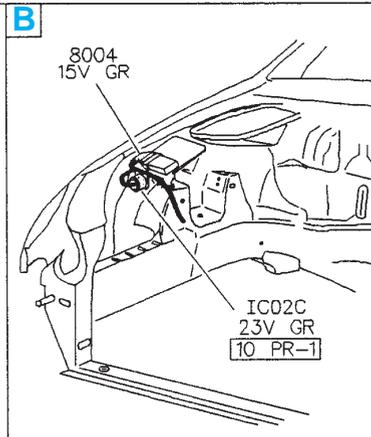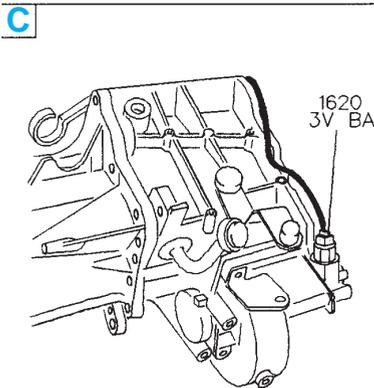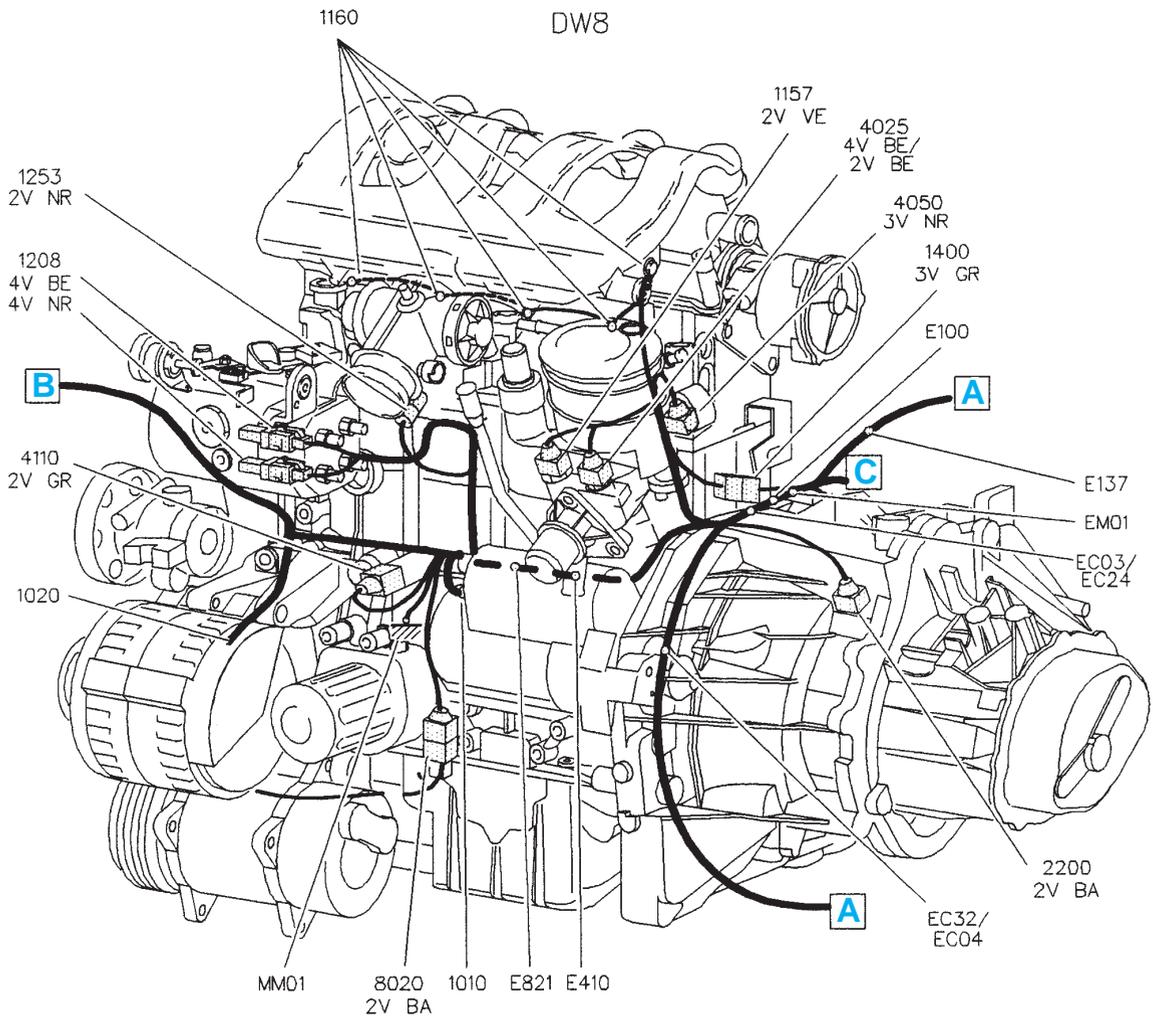

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE





ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAU MOTEUR DW10TD

20 MOT - 22 MOT/C

DW10TD/L4

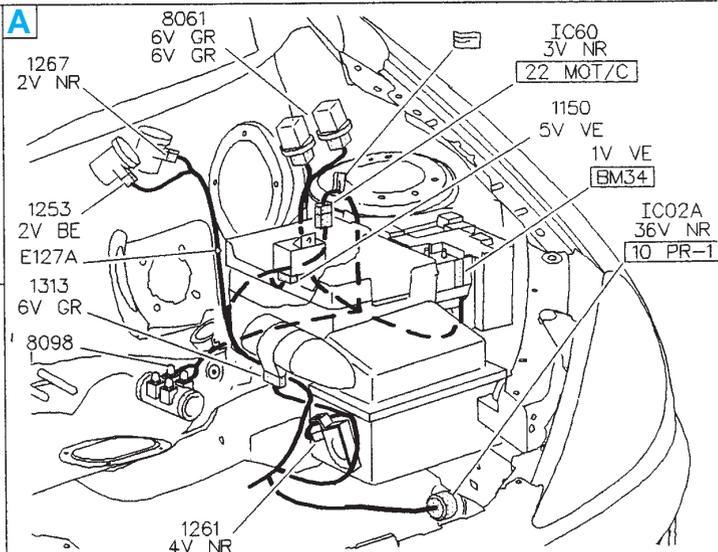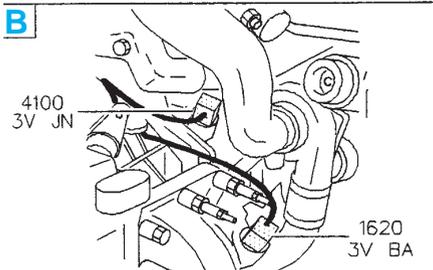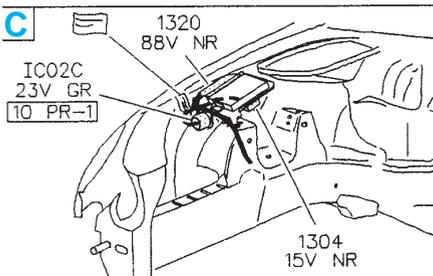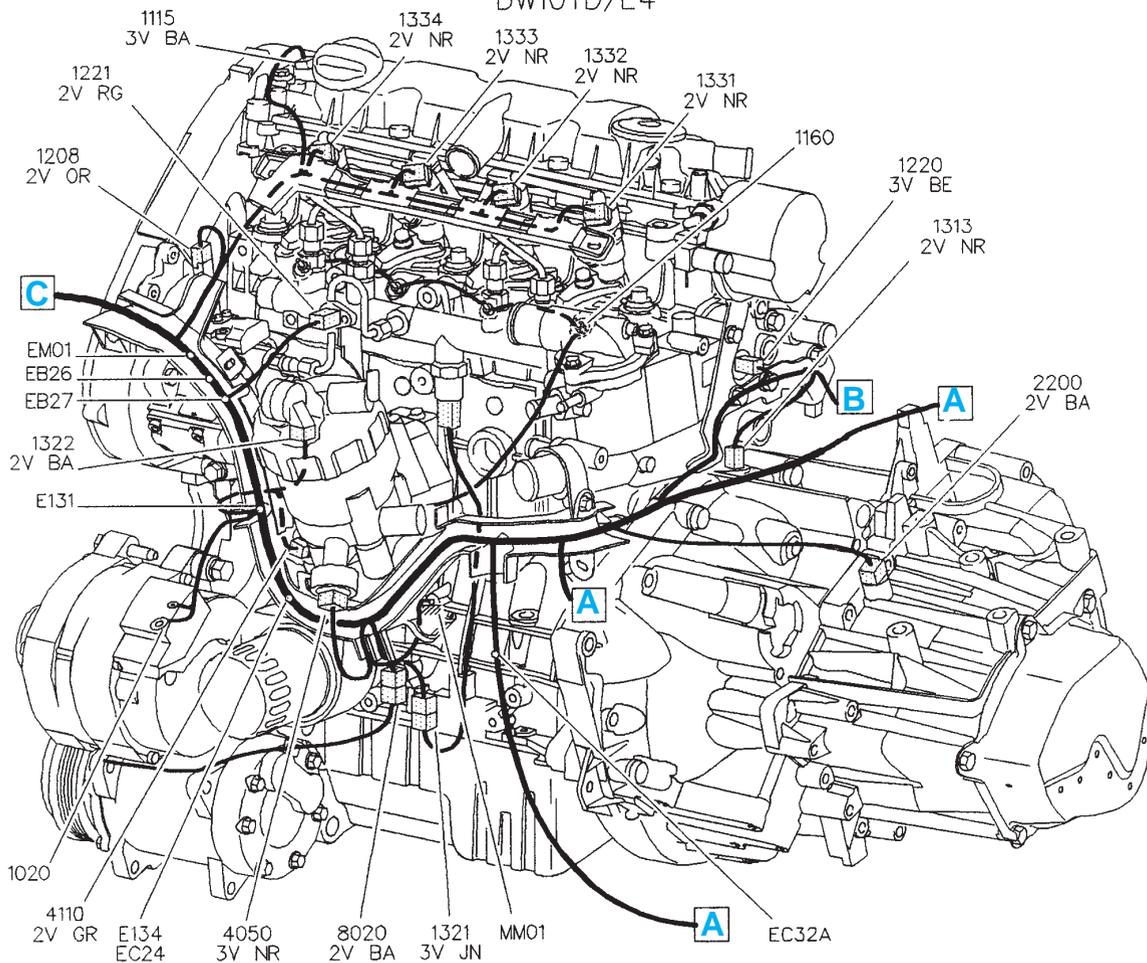

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE






ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAU MOTEUR TU1JP/TU3JP

20 MOT - 22 MOT/C

TU1JP/L3 - TU3JP/L3

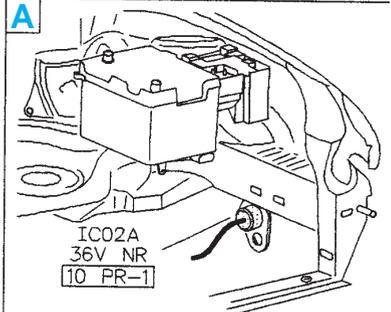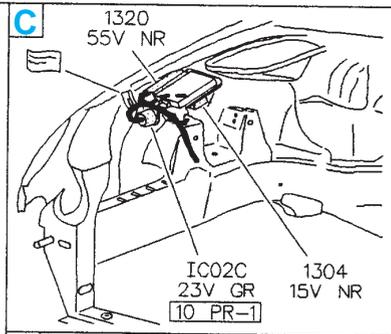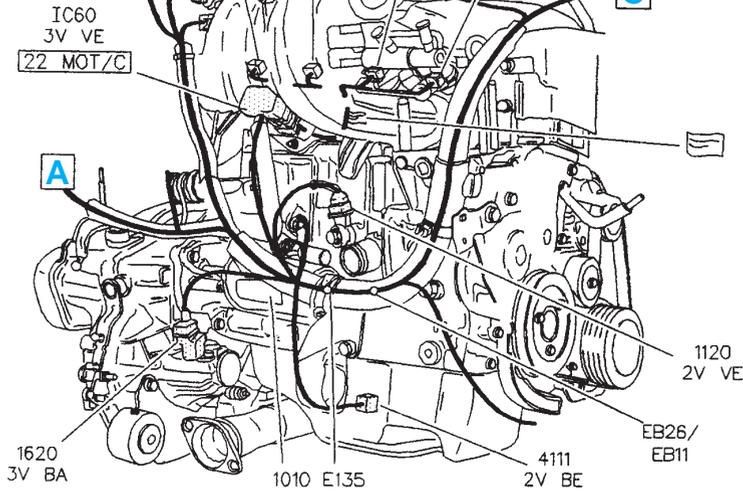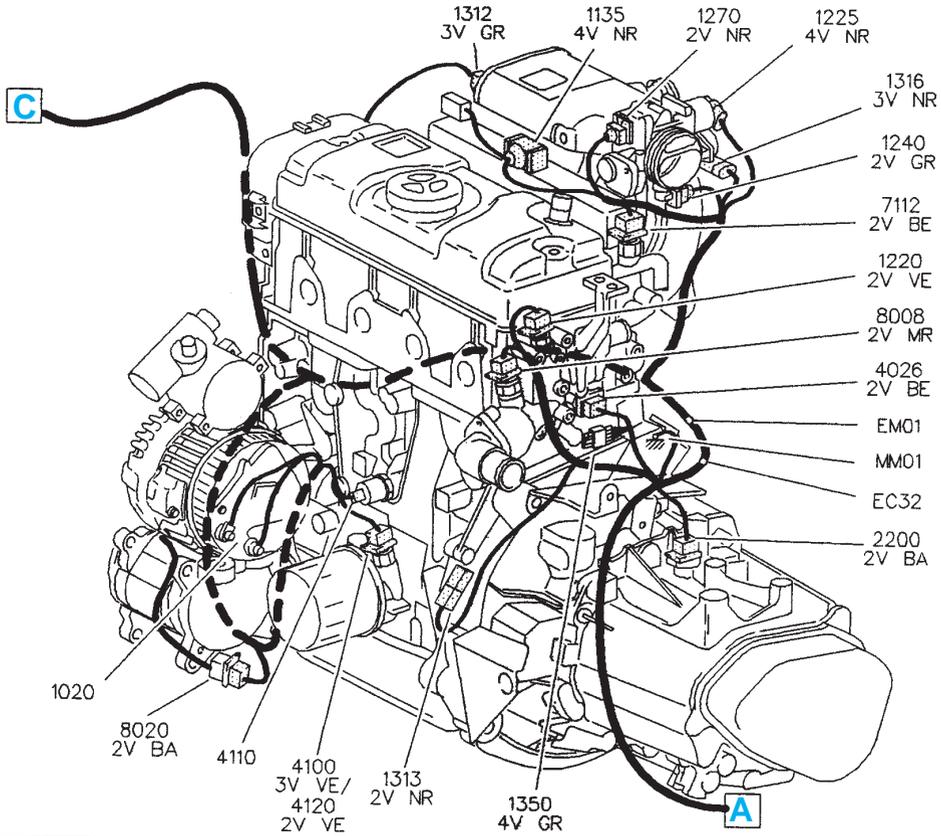

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


FAISCEAU MOTEUR TU5JP

20 MOT – 22 MOT/C


TU5JP

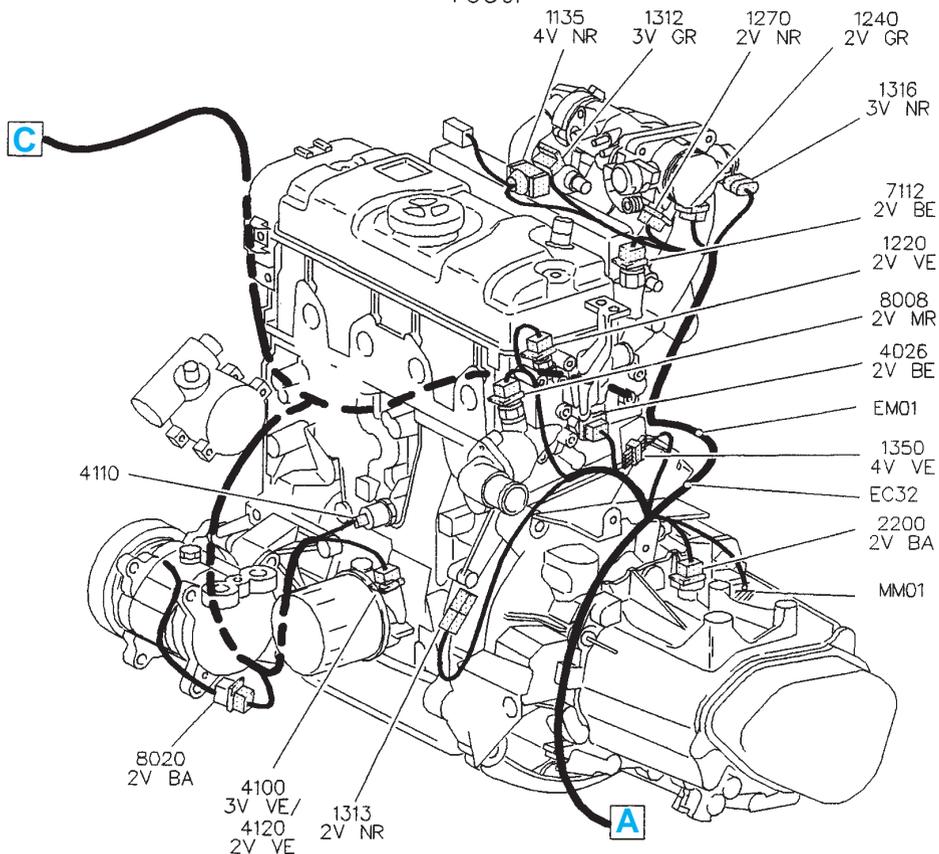


B

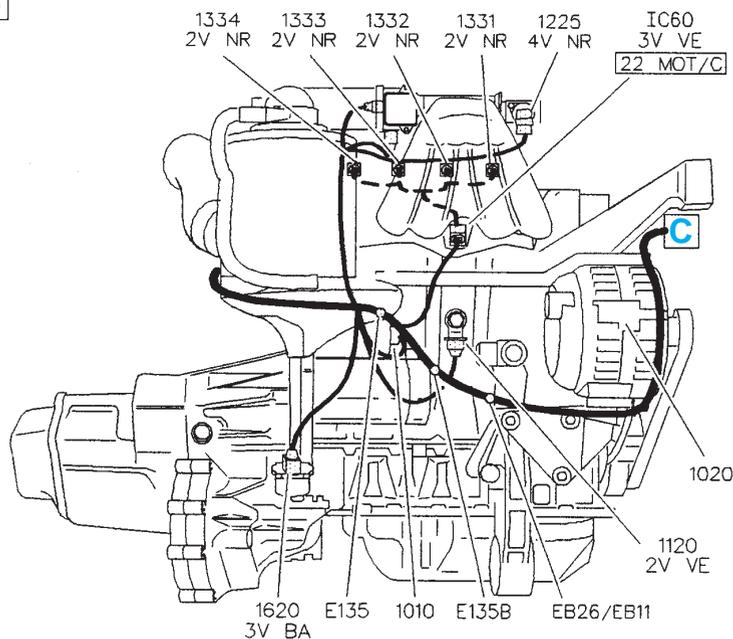

C

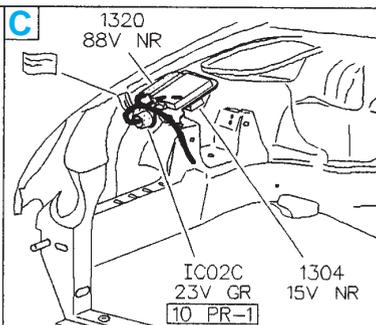

A

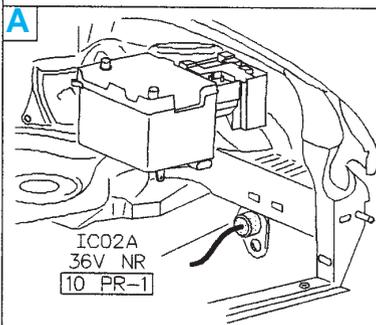

GÉNÉRALITÉS





MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAU MOTEUR EW10J4

20 MOT
EW10J4

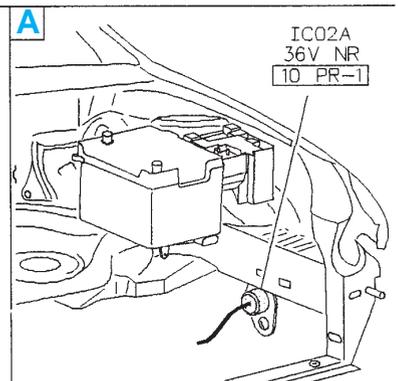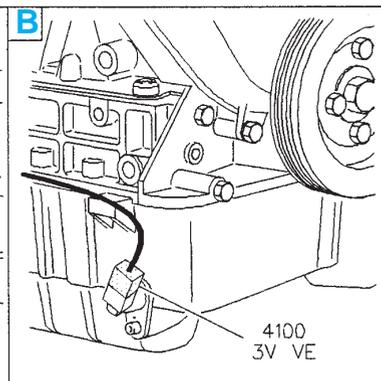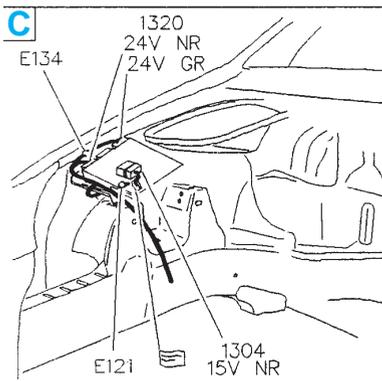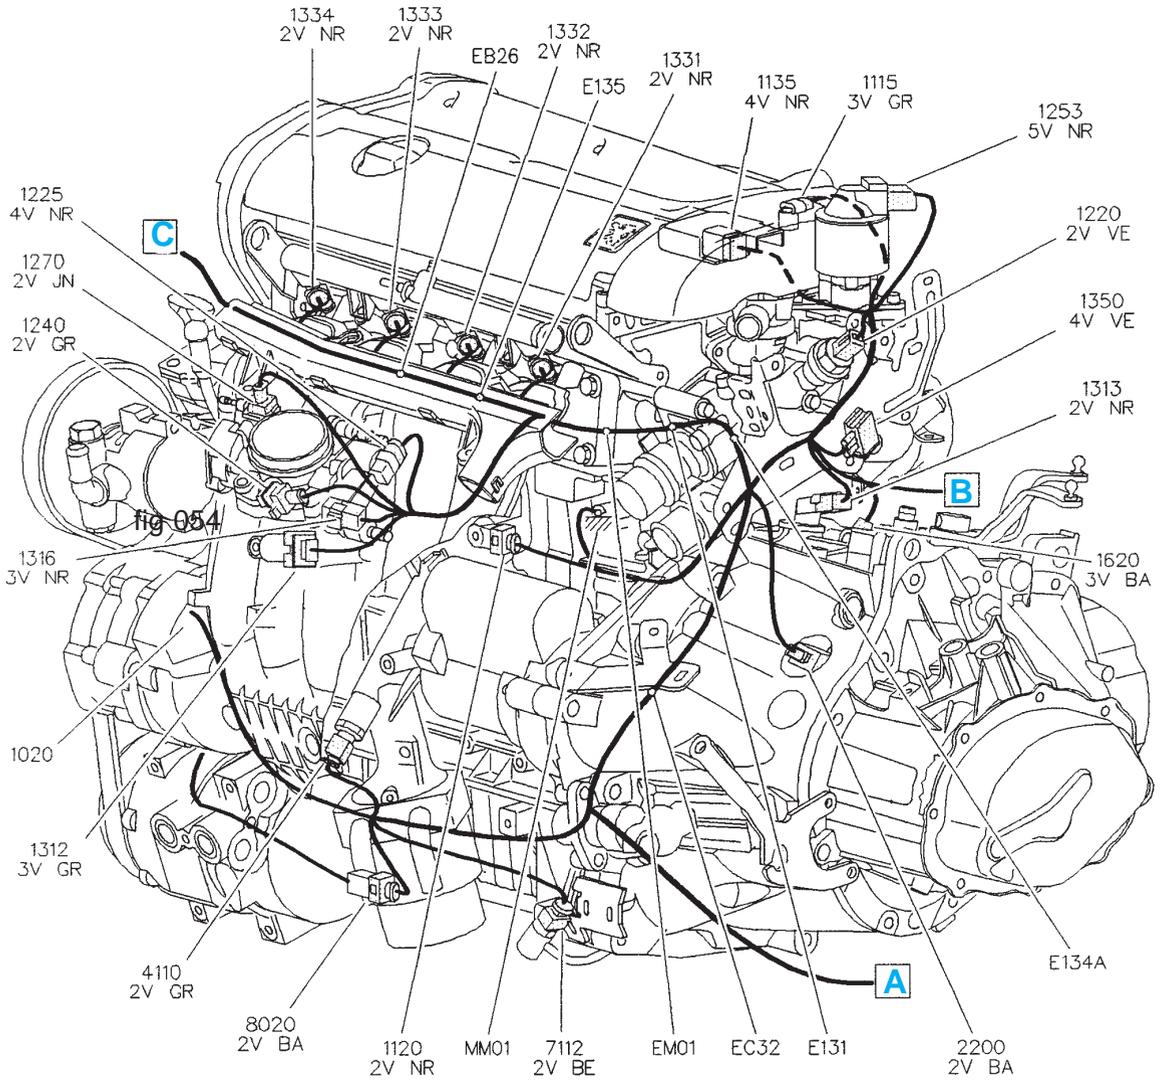


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR/ALIMENTATION BSI (SANS LÈVE-VITRES ARRIÈRE)

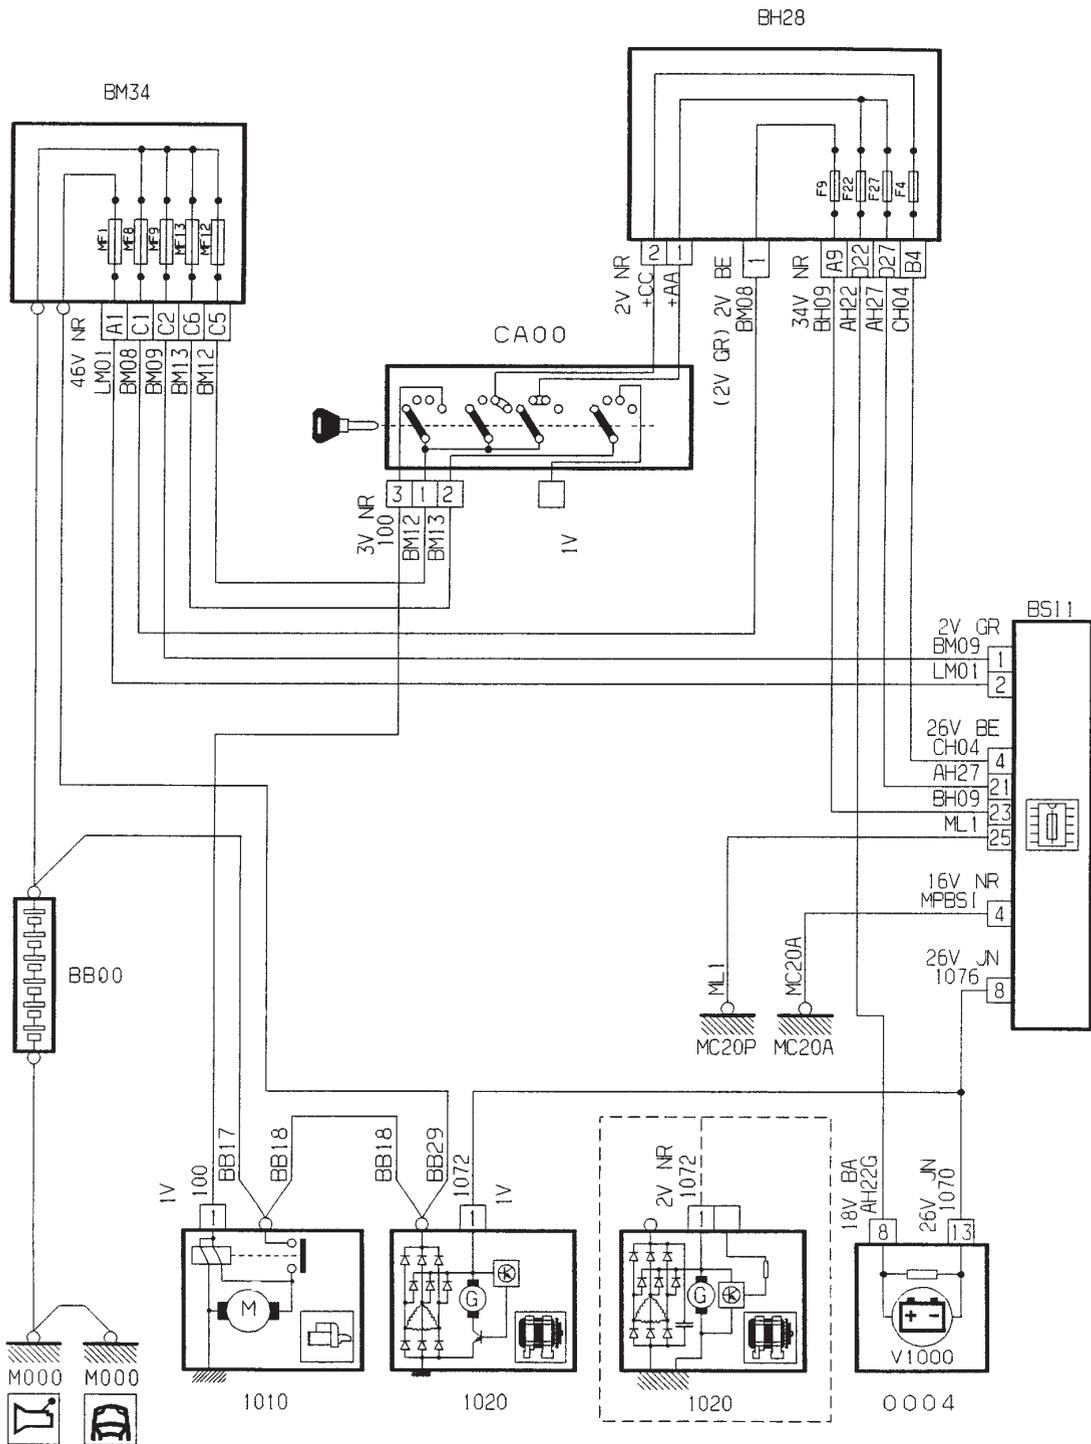

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

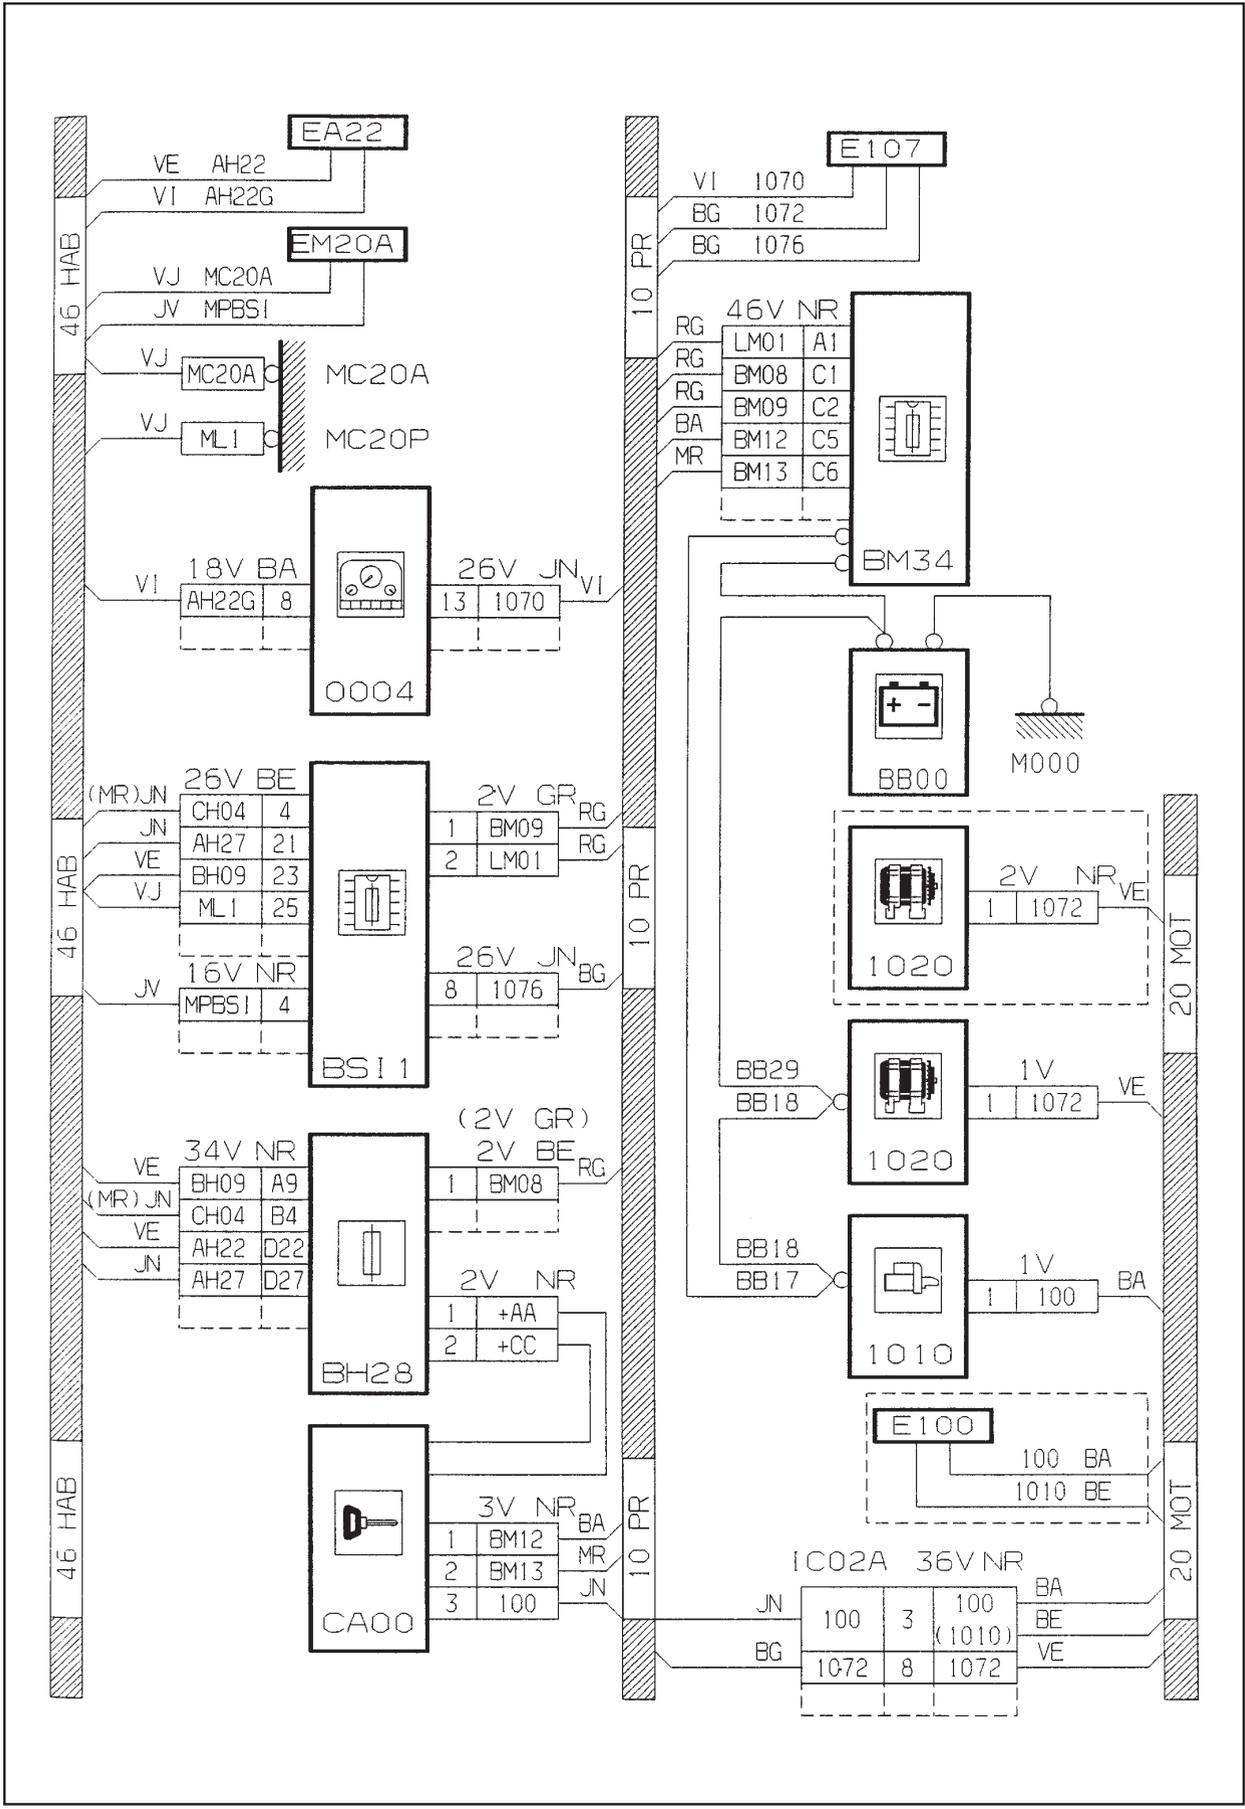

BATTERIE/DÉMARREUR/ALTERNATEUR/ALIMENTATION BSI (AVEC LÈVE-VITRES ARRIÈRE)

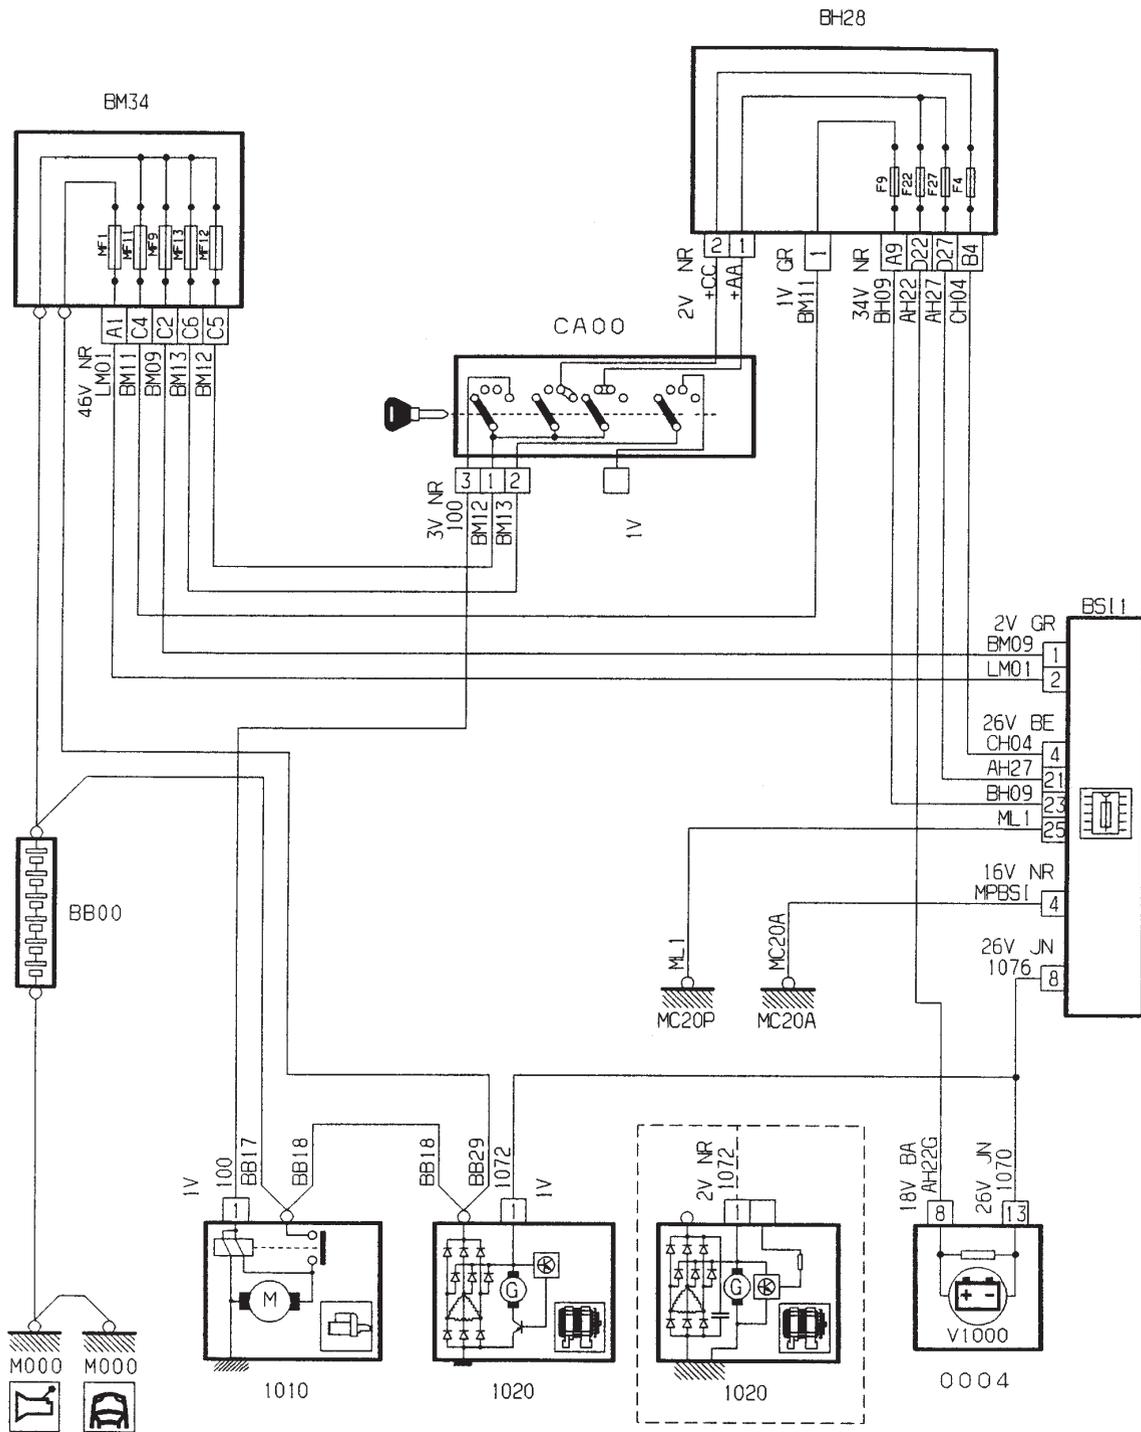

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

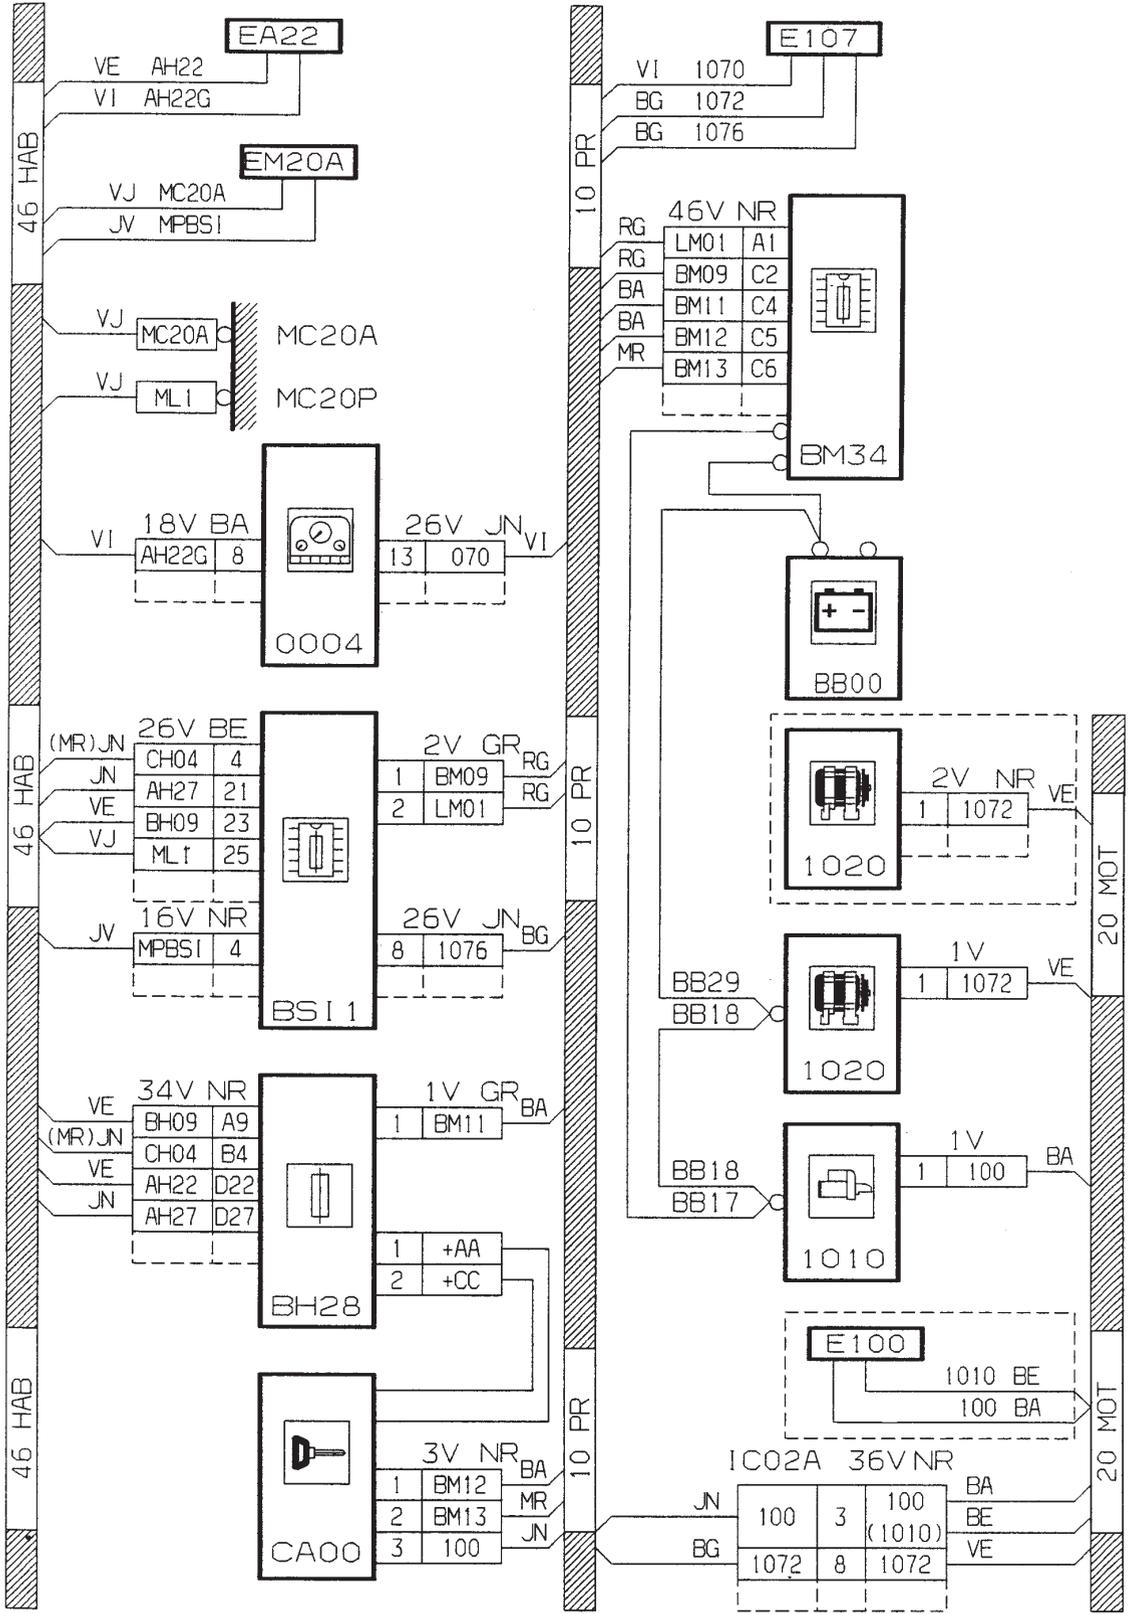


GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

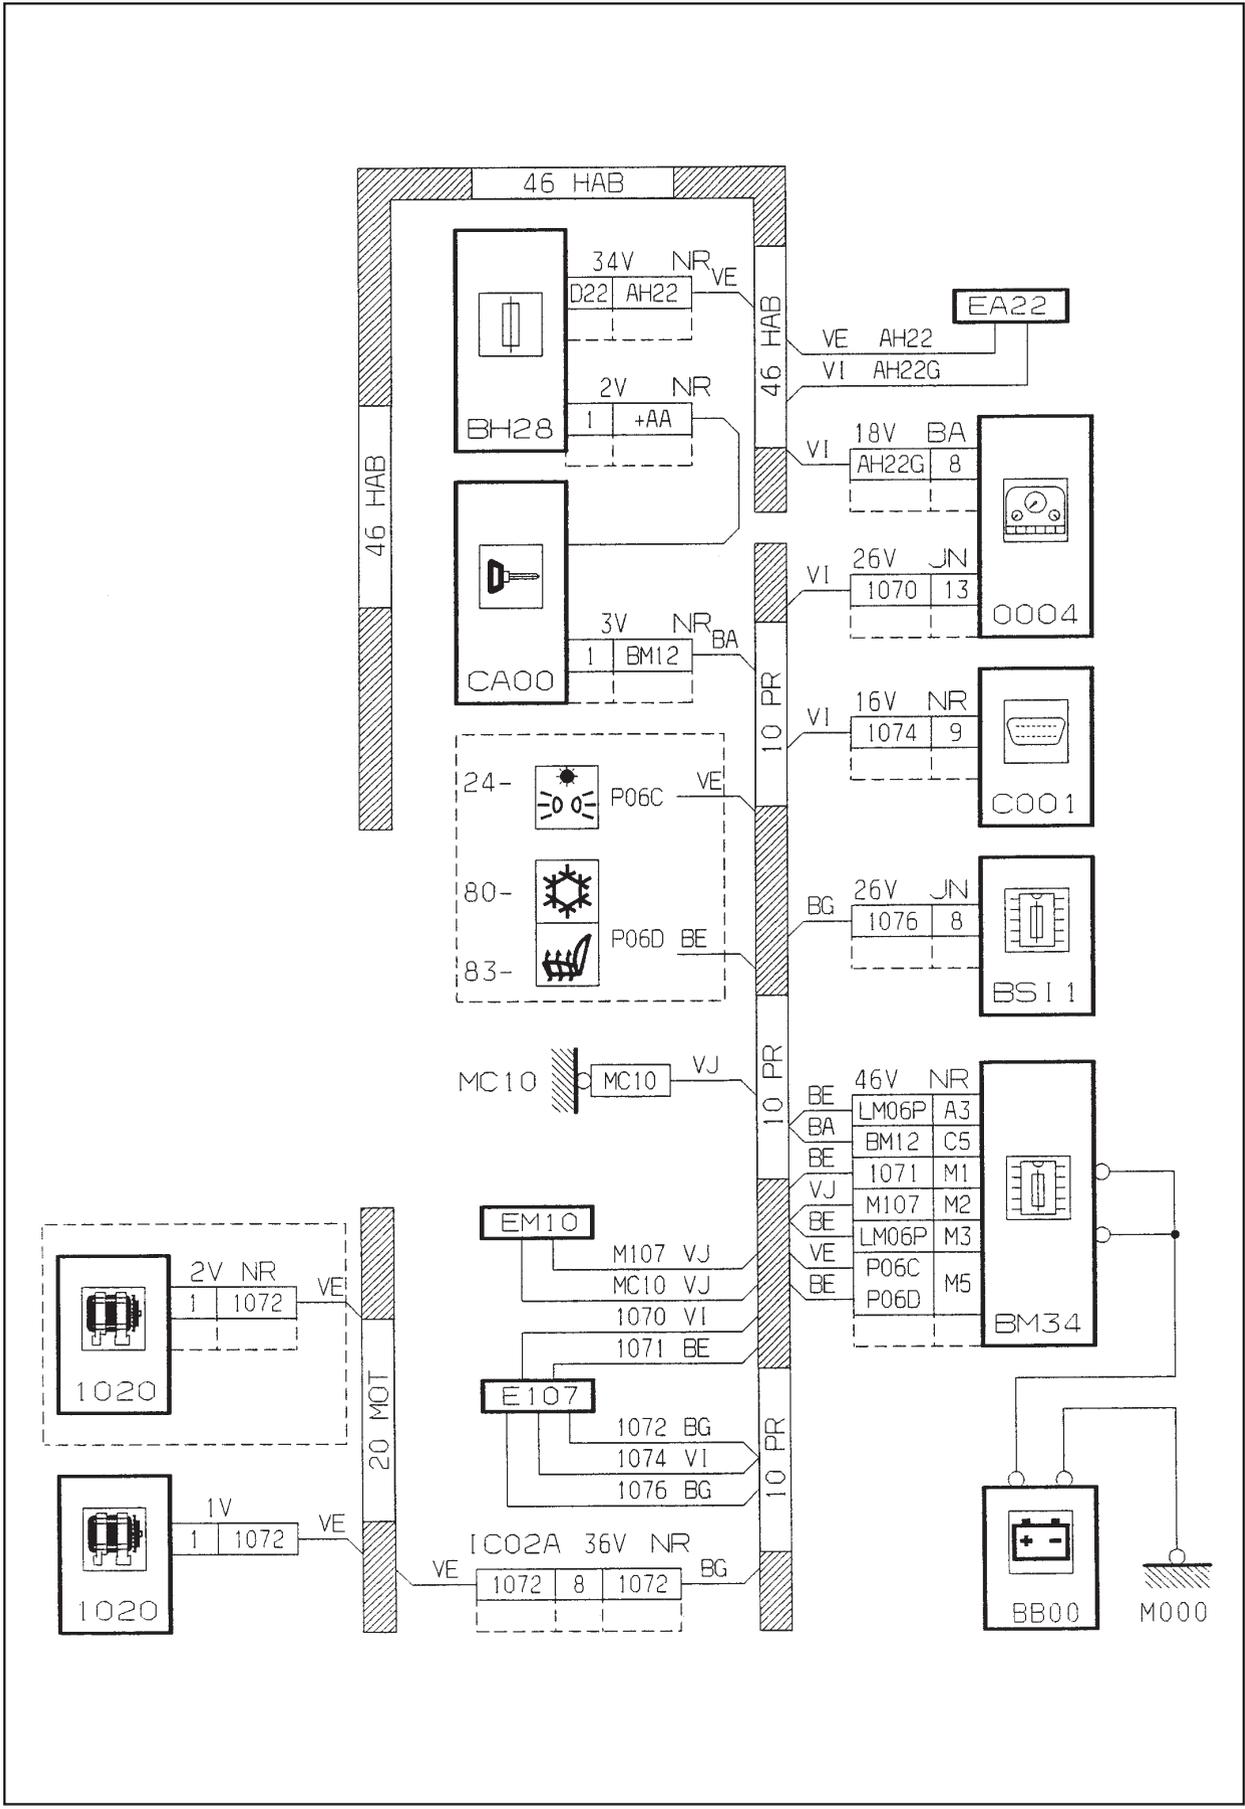

PRÉCHAUFFAGE/POSTCHAUFFAGE/COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE
(SANS AIR CONDITIONNÉ) (MOTEUR DW8/L3) (I —> 7784)

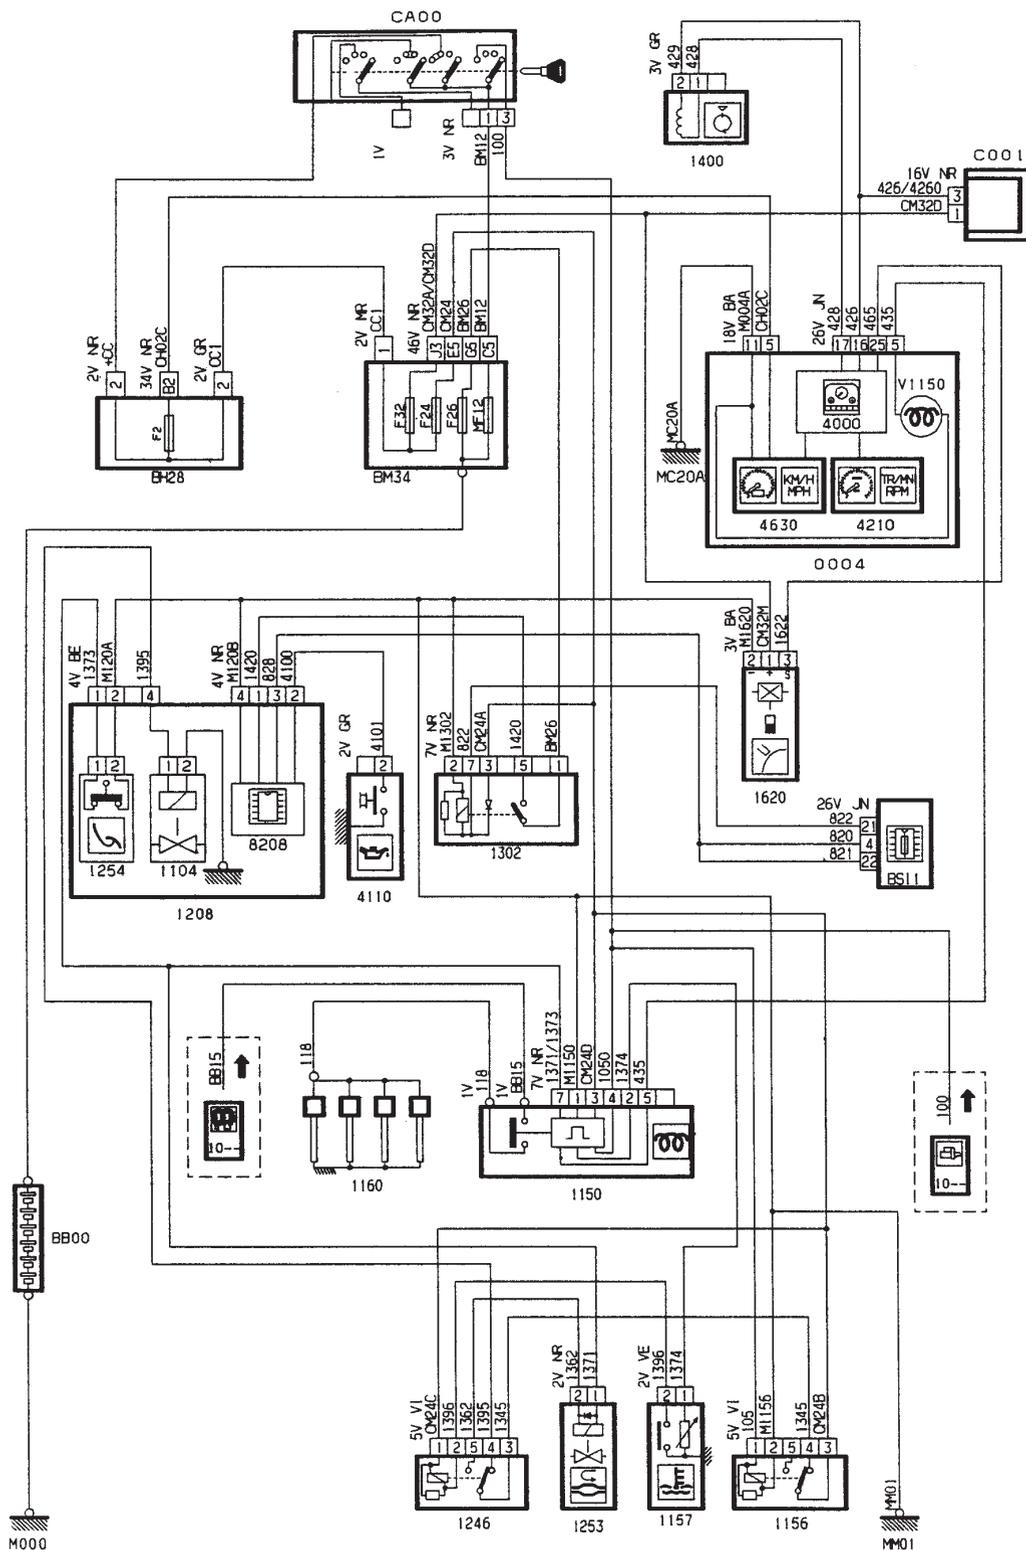

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

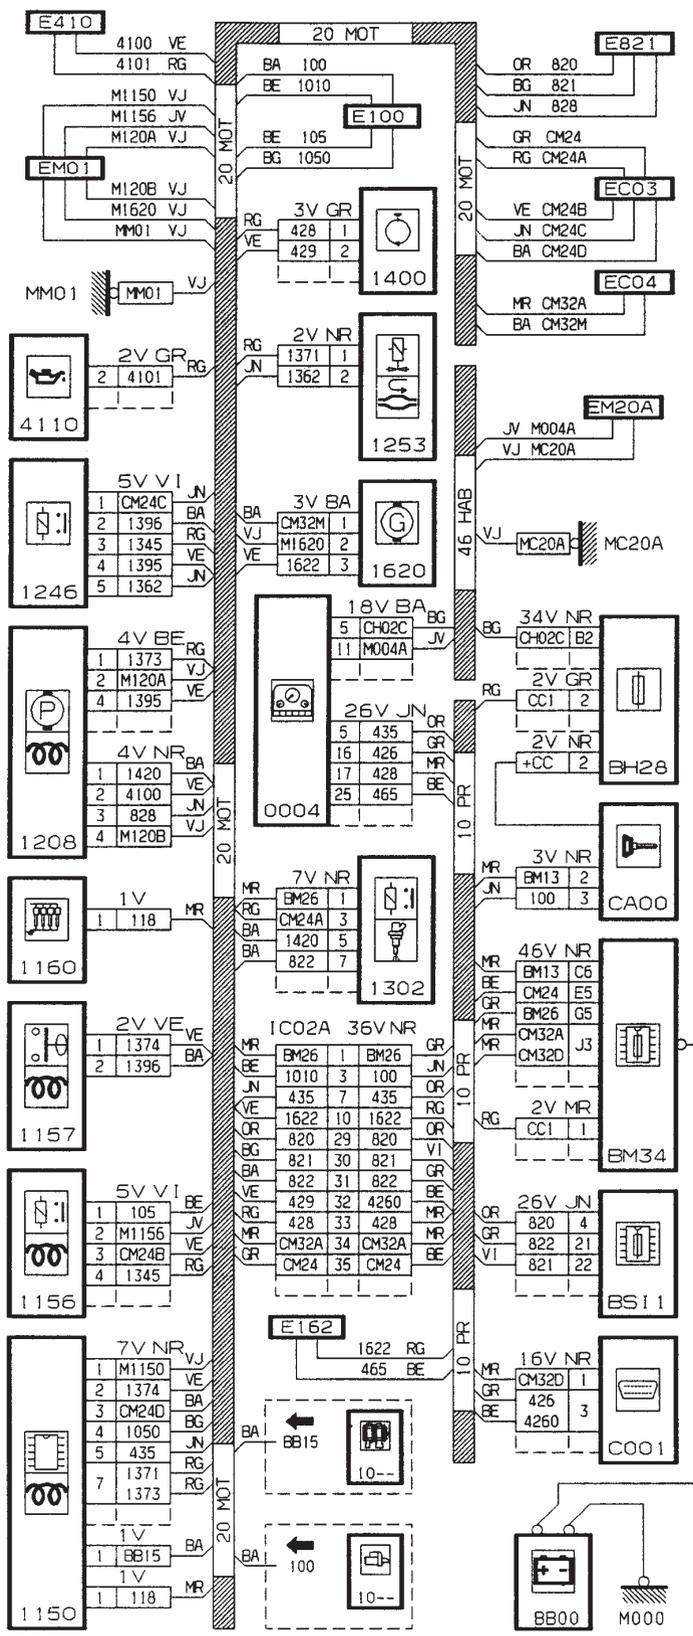

PRÉCHAUFFAGE/POSTCHAUFFAGE/COMPTE-TOURS/COMPTEUR ÉLECTRIQUE
(AVEC AIR CONDITIONNÉ) (MOTEUR DW8/L3) (I —> 7784)

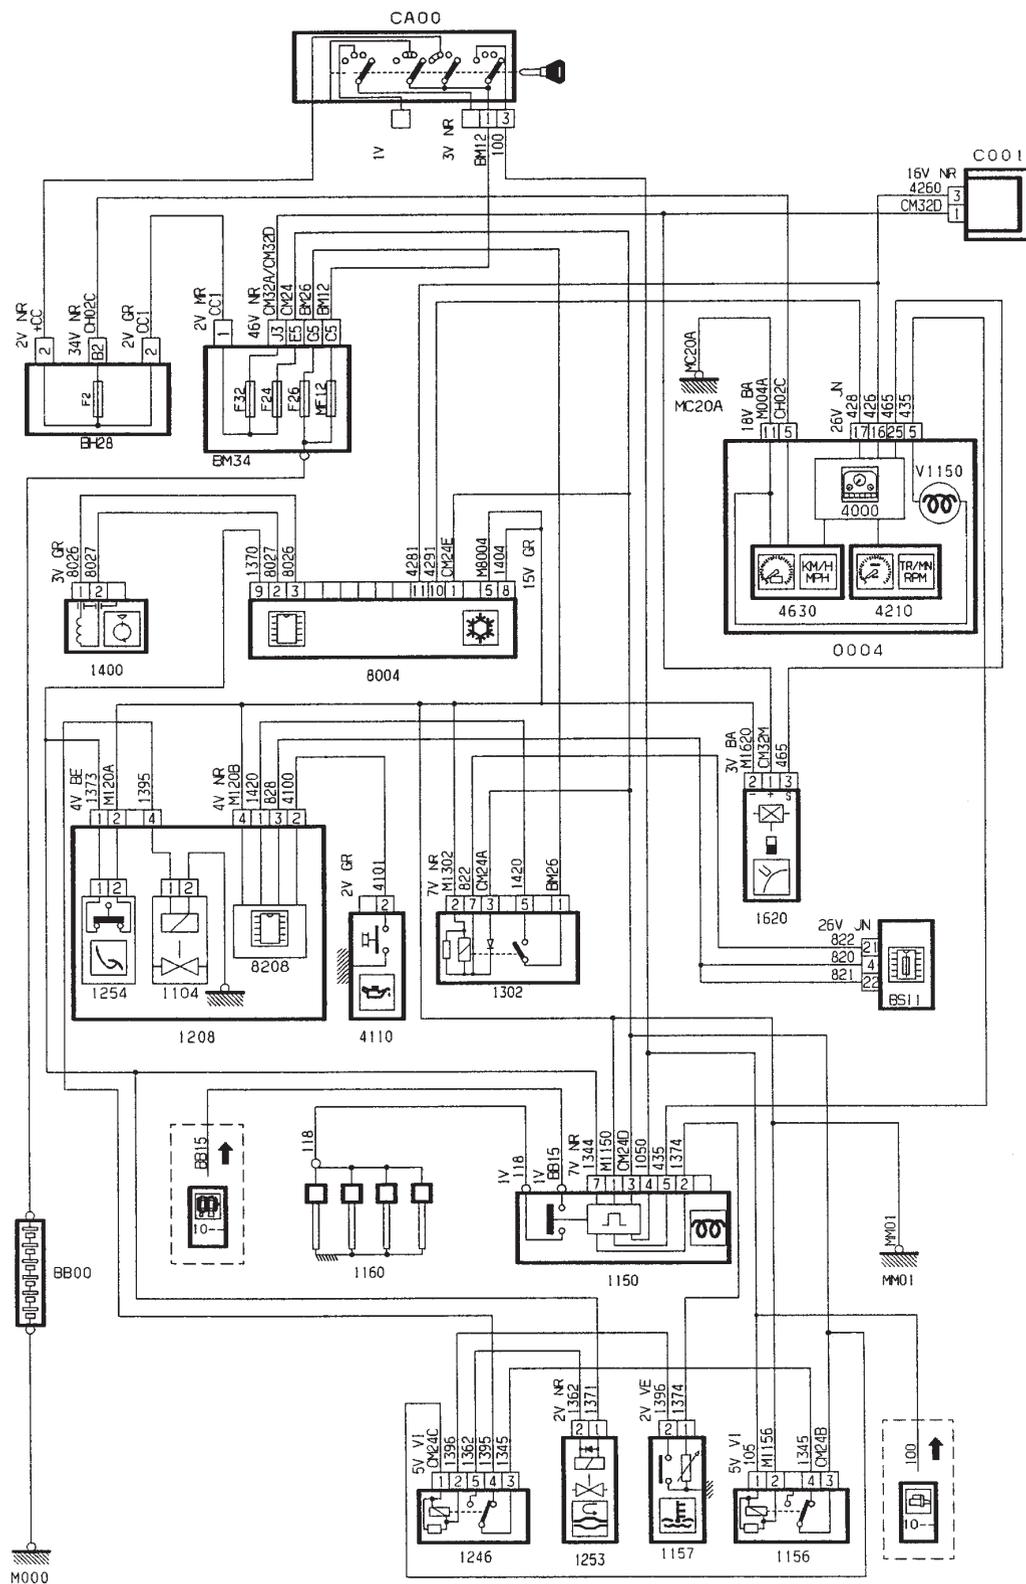

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

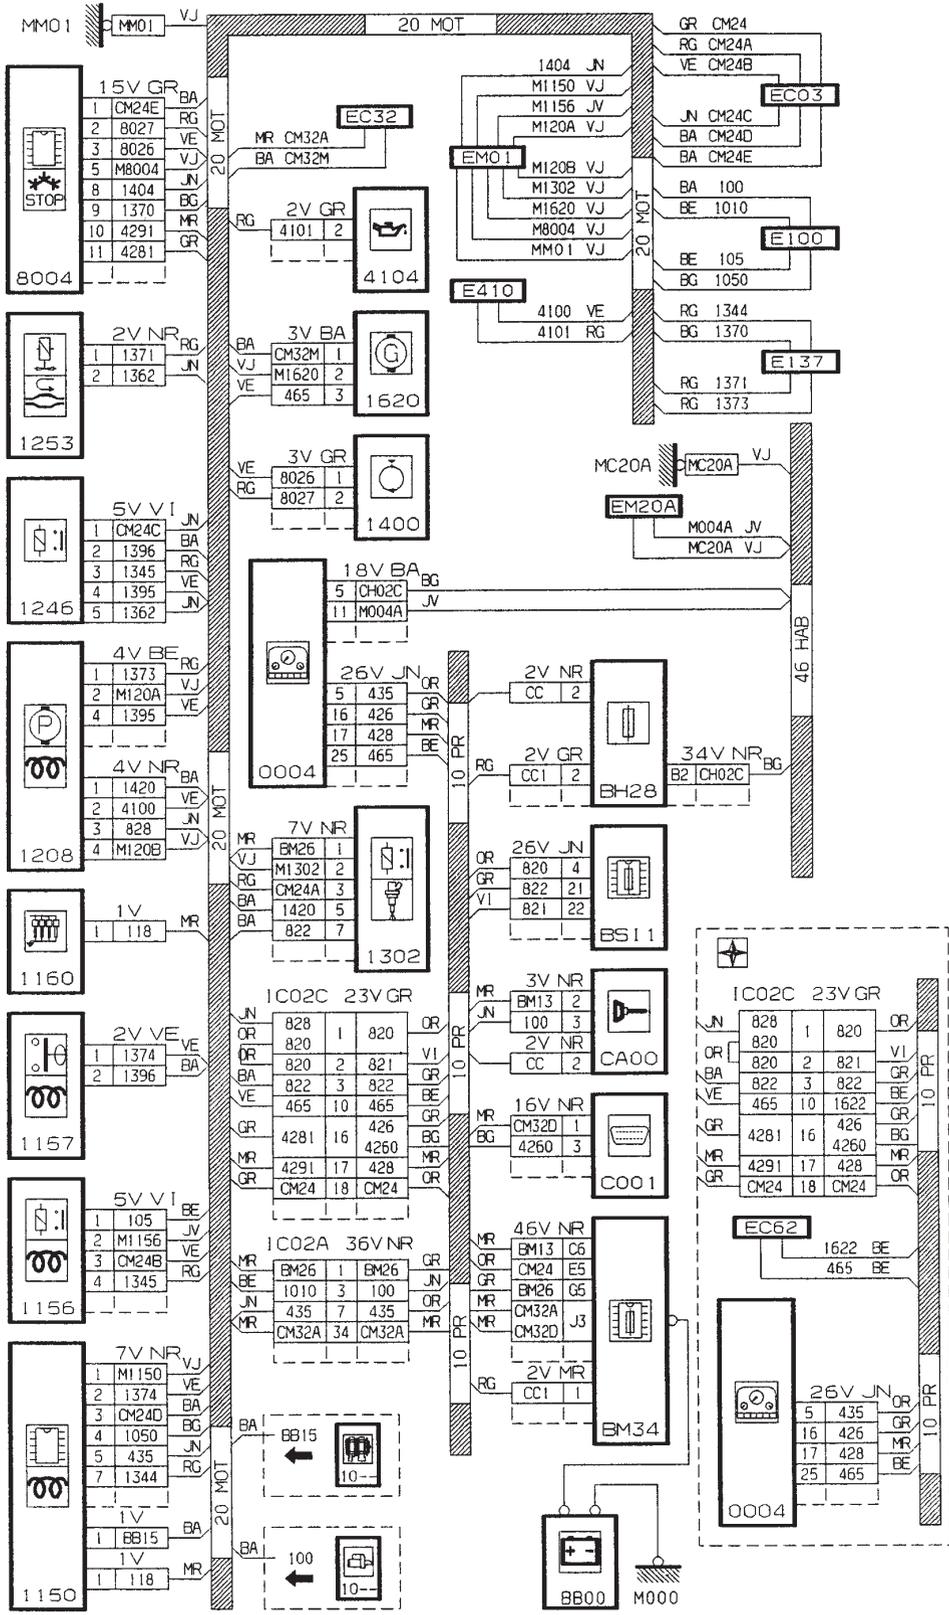

PRÉCHAUFFAGE/POSTCHAUFFAGE (SANS AIR CONDITIONNÉ)
(MOTEUR DW8/L3) (I — > 8064)

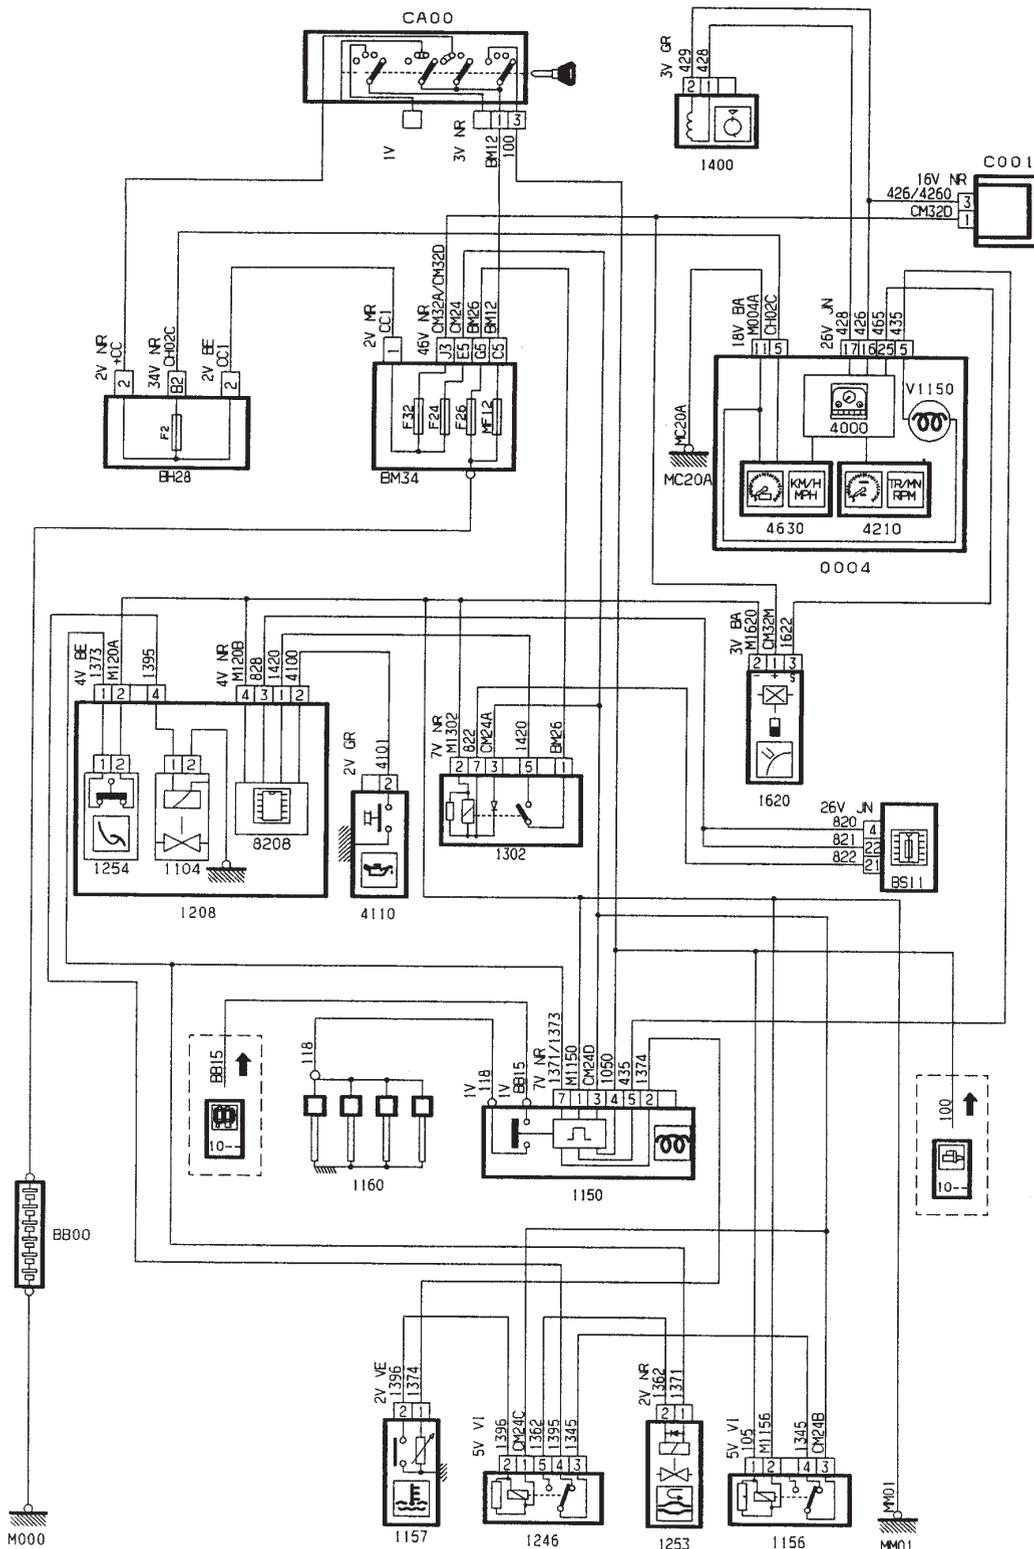

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

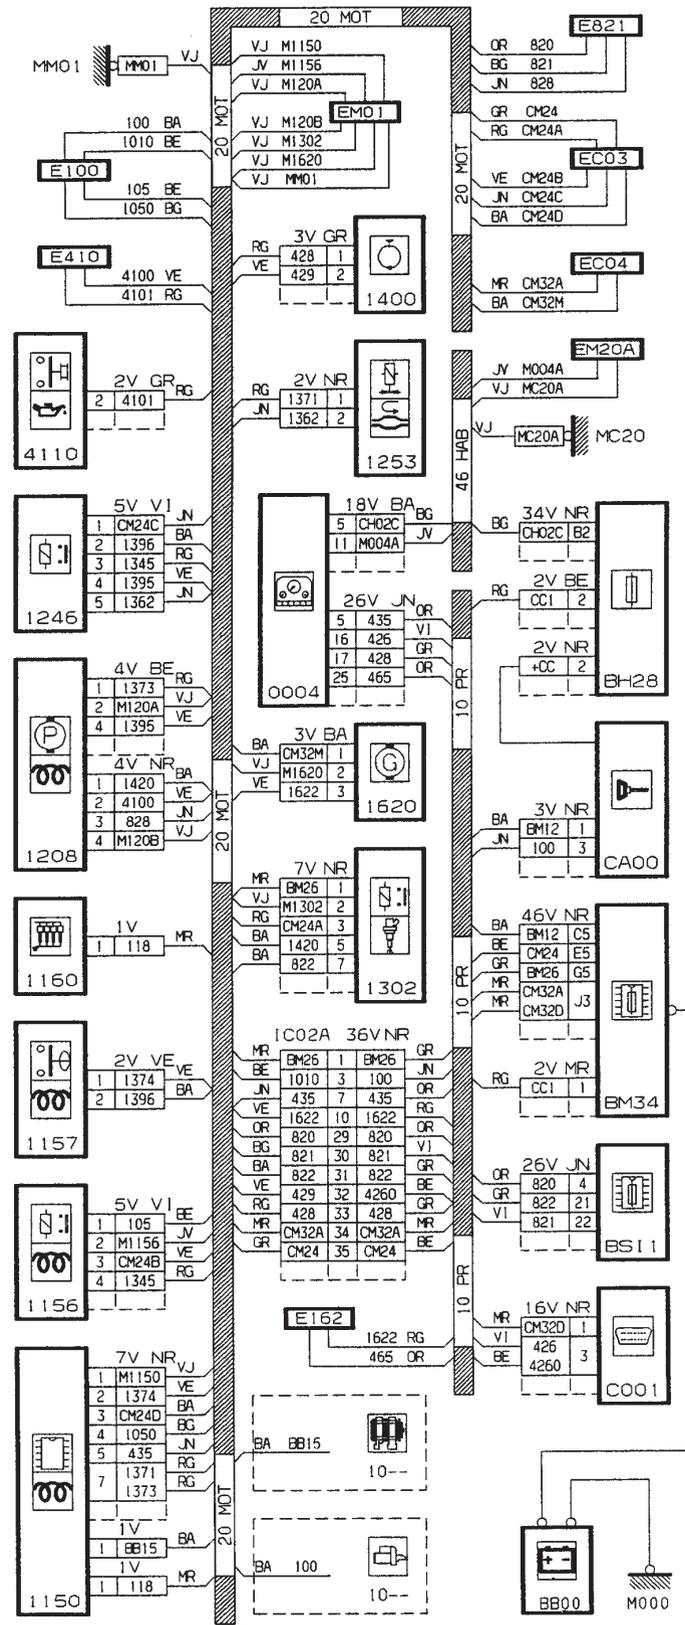

INJECTION/ALLUMAGE MAGNETI MARELLI MM1AP/COMPTE-TOURS/
 COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEURS TU1JP/L3 - TU3JP/L3) (I -> 7784)

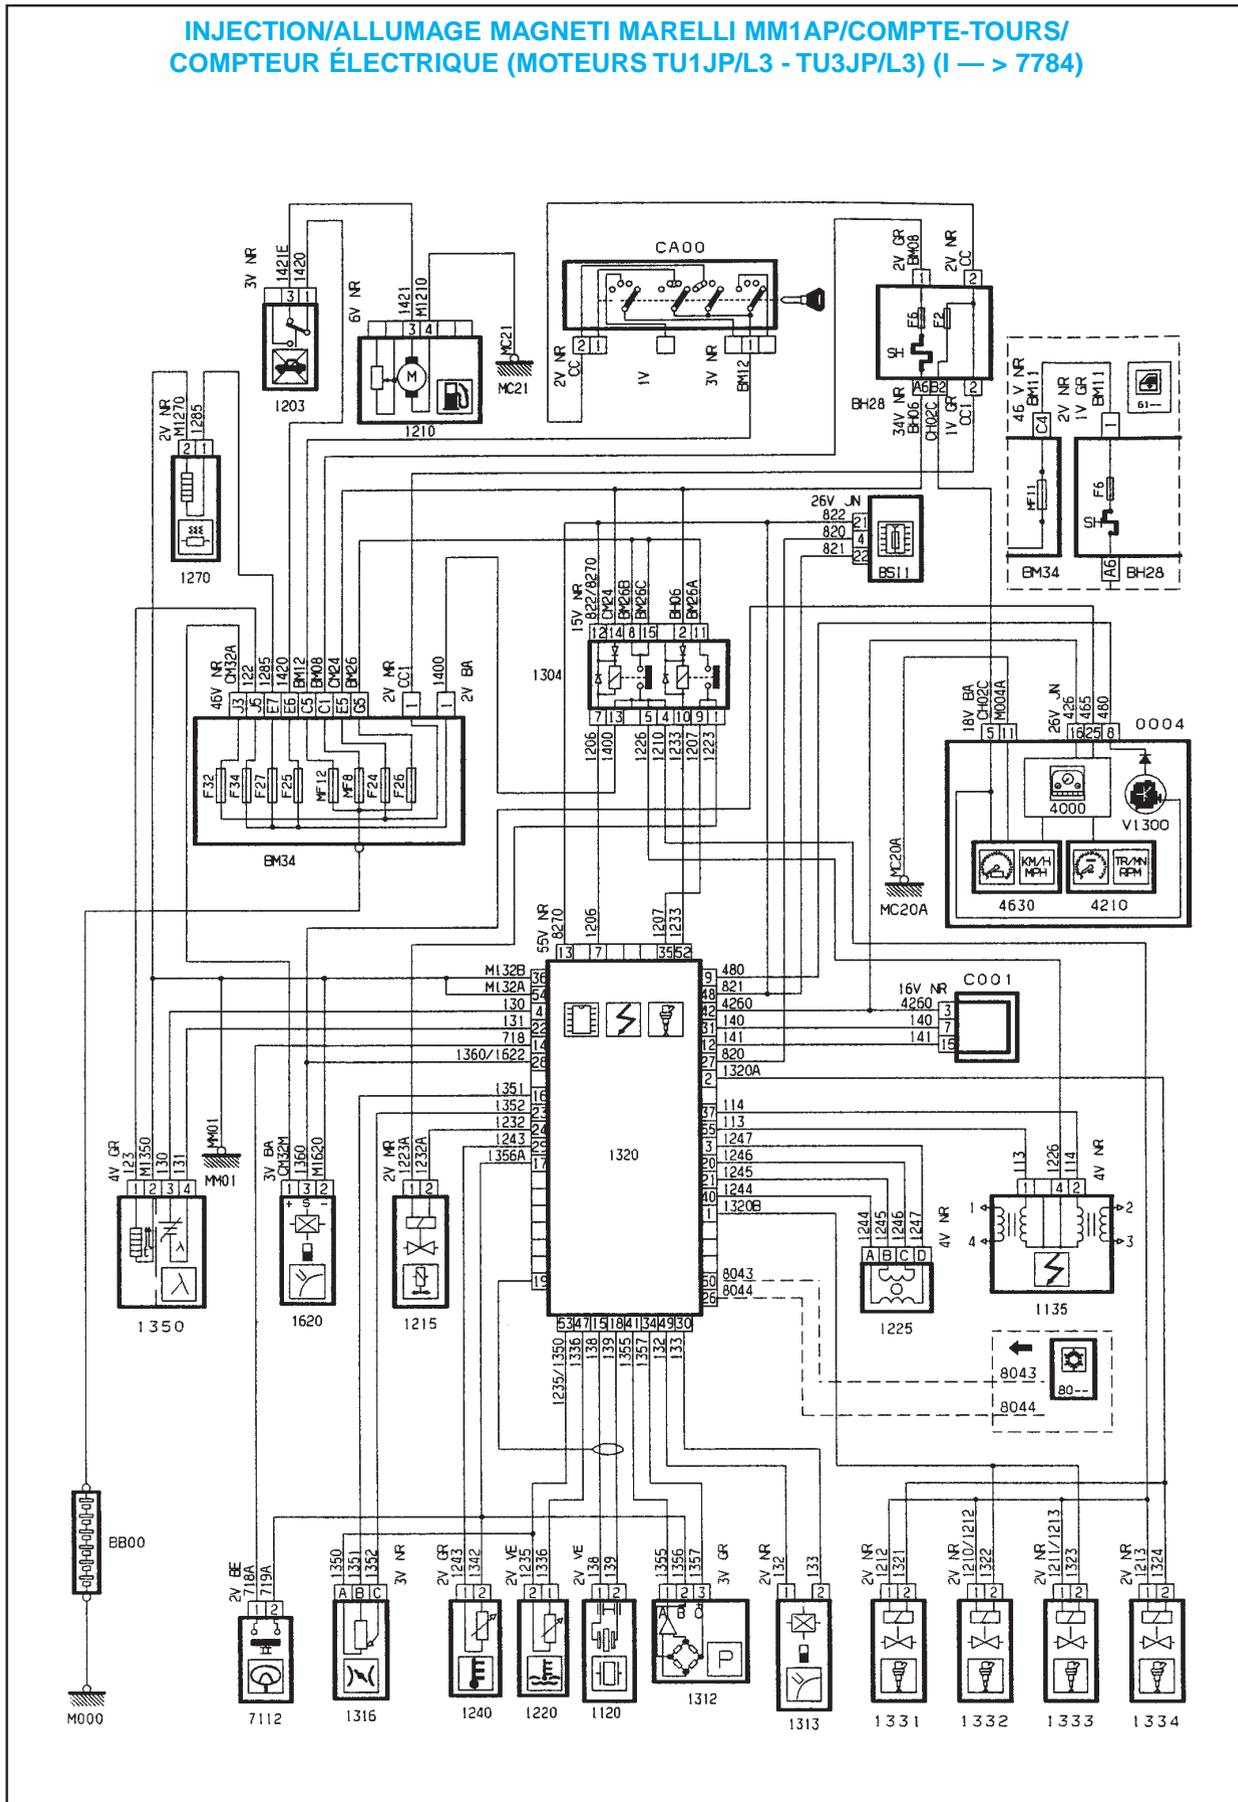


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

INJECTION/ALLUMAGE BOSCH MP7.2/COMPTE-TOURS/
 COMPTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR TU5JP) (I → 7784)

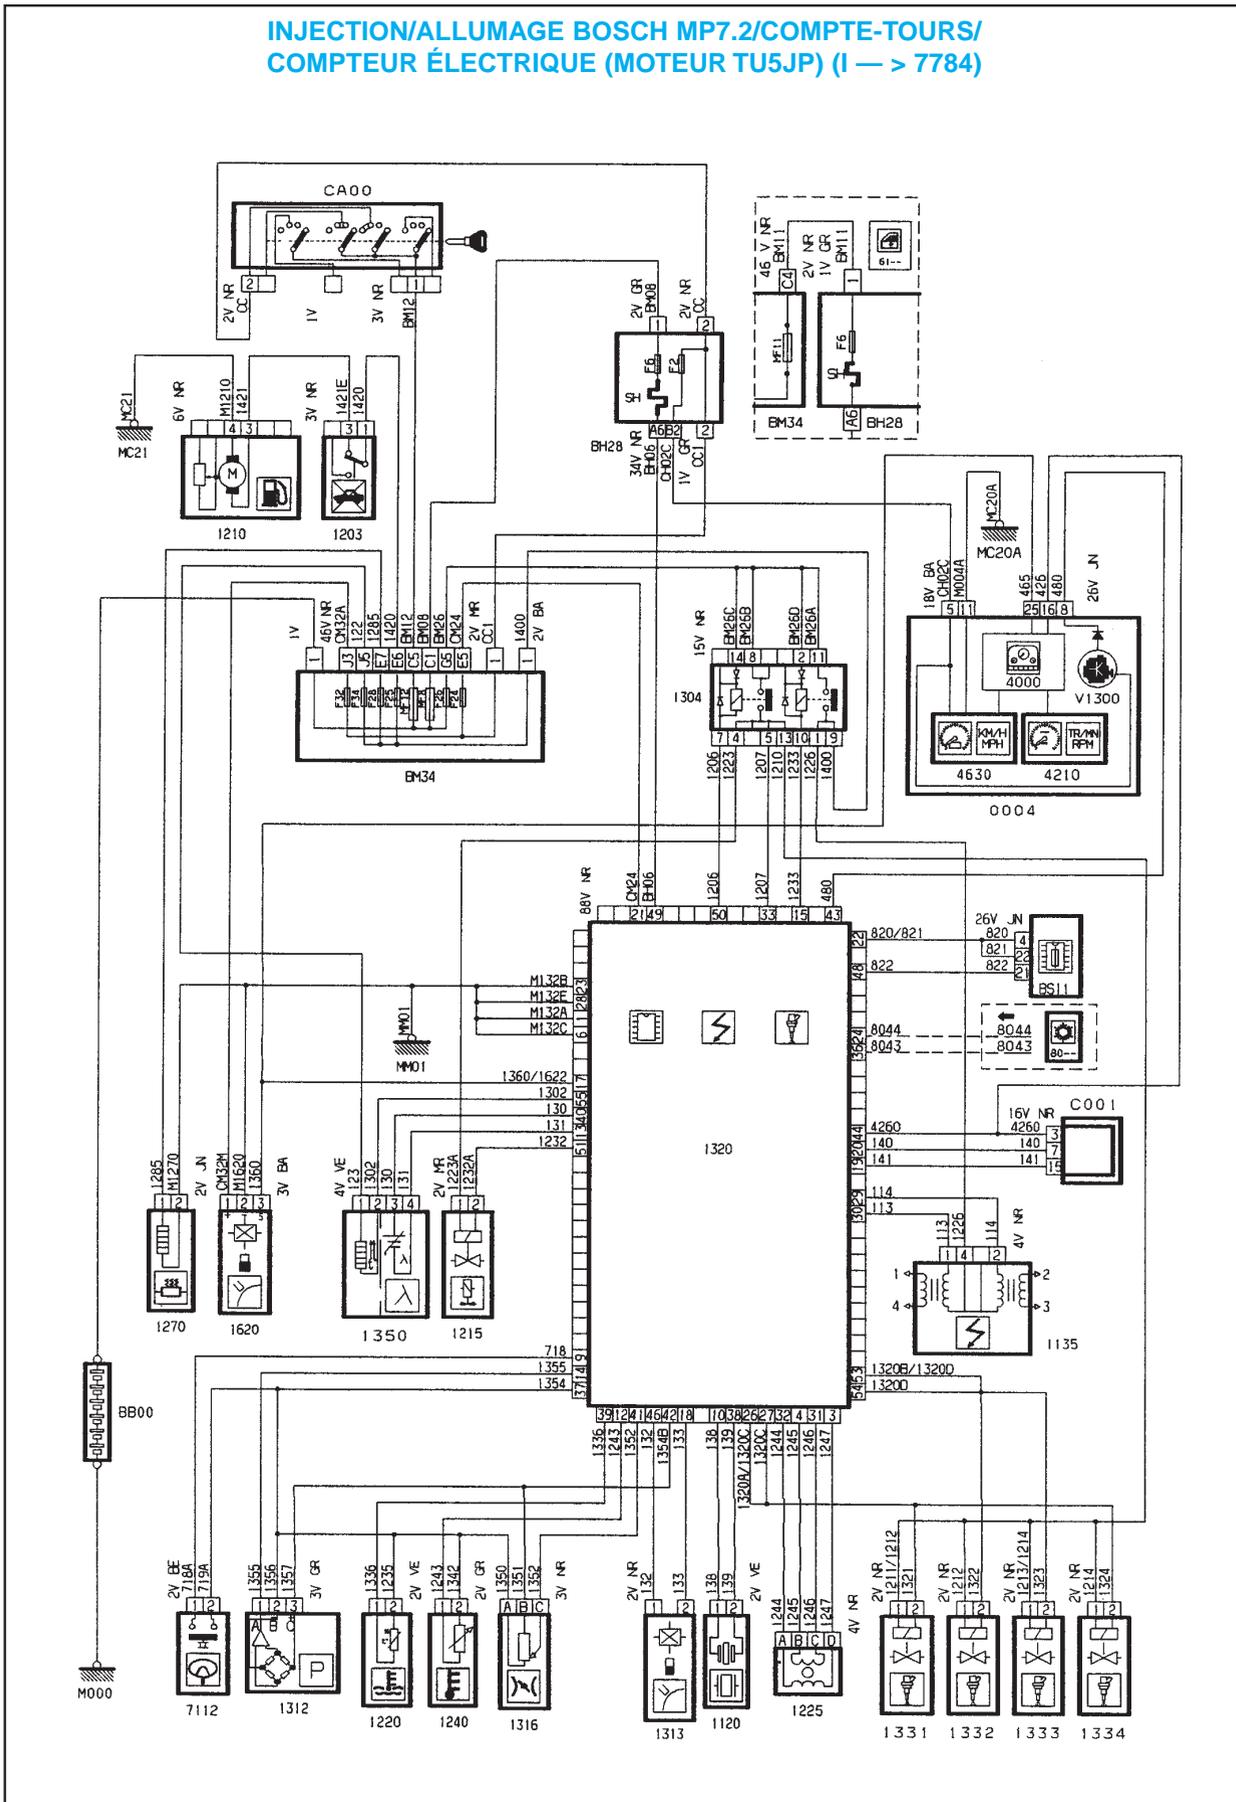

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS



MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

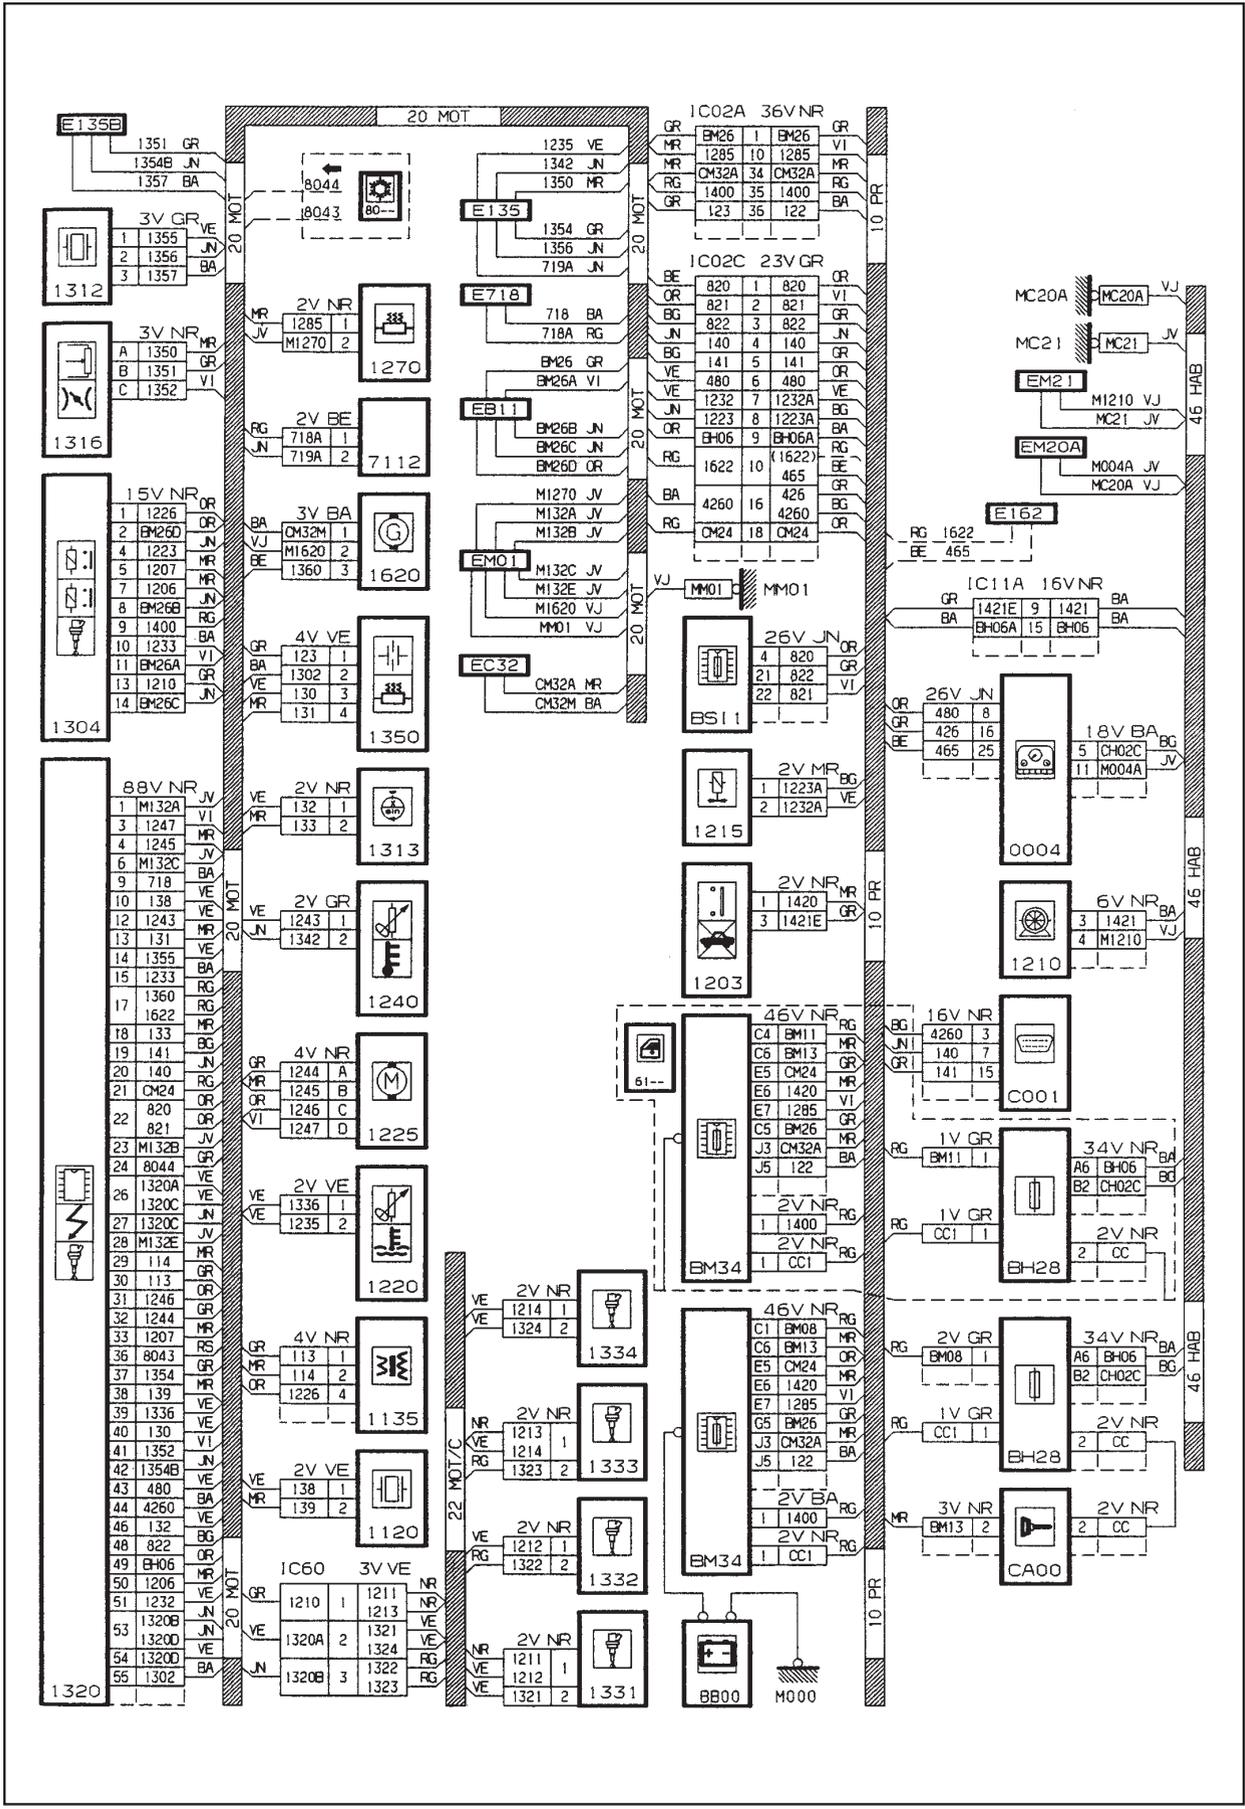

**REFROIDISSEMENT MOTEUR - GROUPE 1 MOTOVENTILATEUR(S) - 1 VITESSE(S)
(SANS AIR CONDITIONNÉ)**

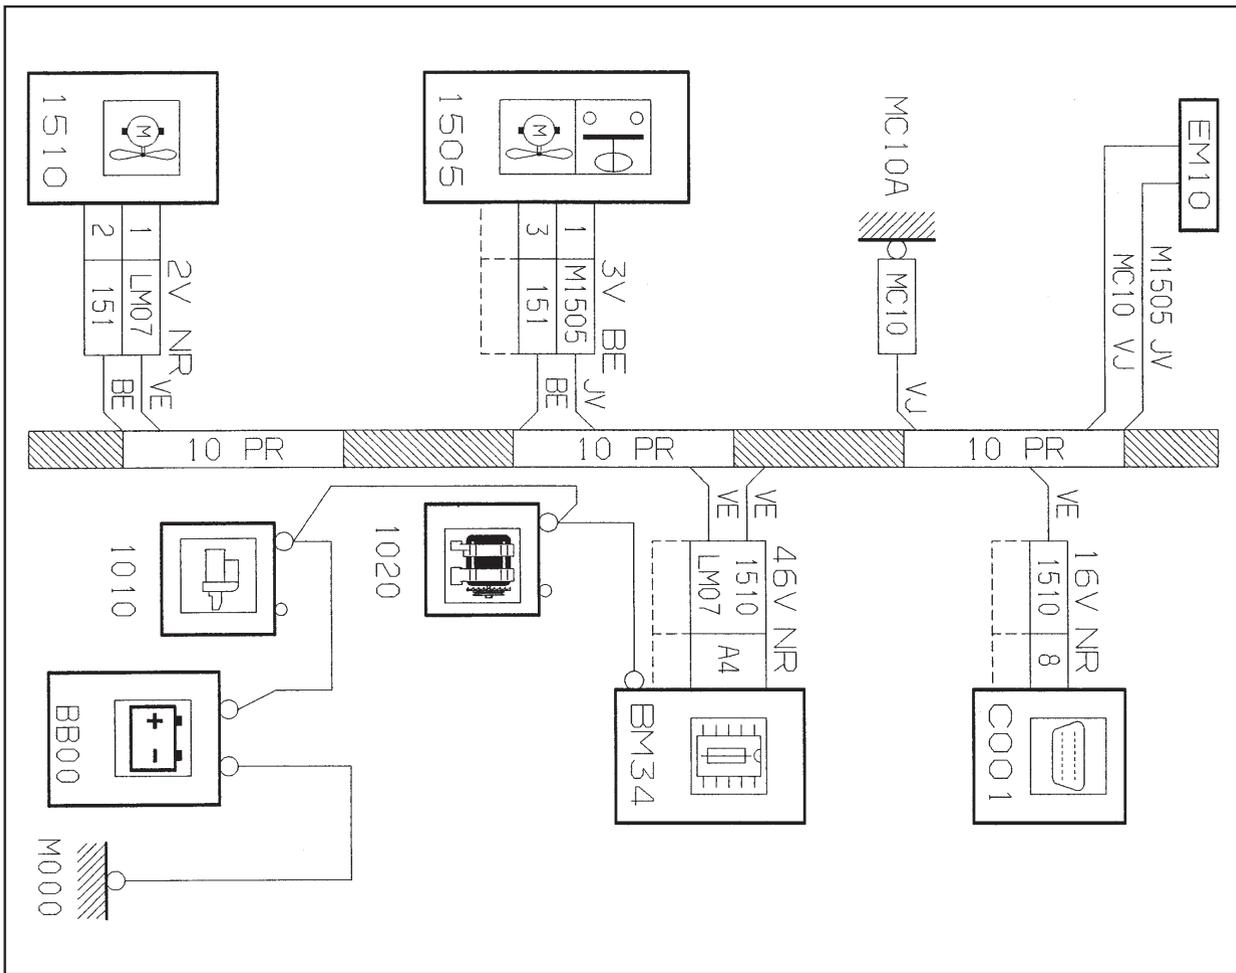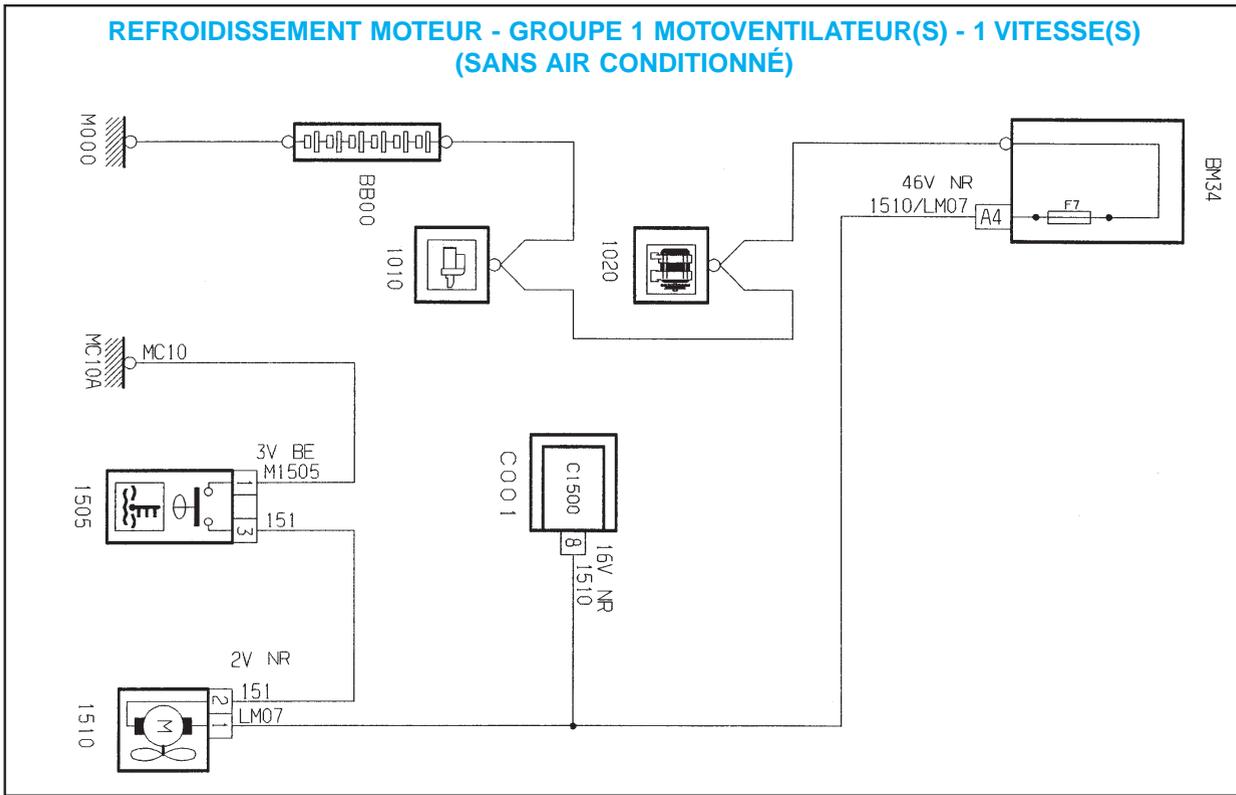


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

REFROIDISSEMENT MOTEUR - GROUPE 1 MOTOVENTILATEUR(S) - 2 VITESSE(S)
(AVEC AIR CONDITIONNÉ)

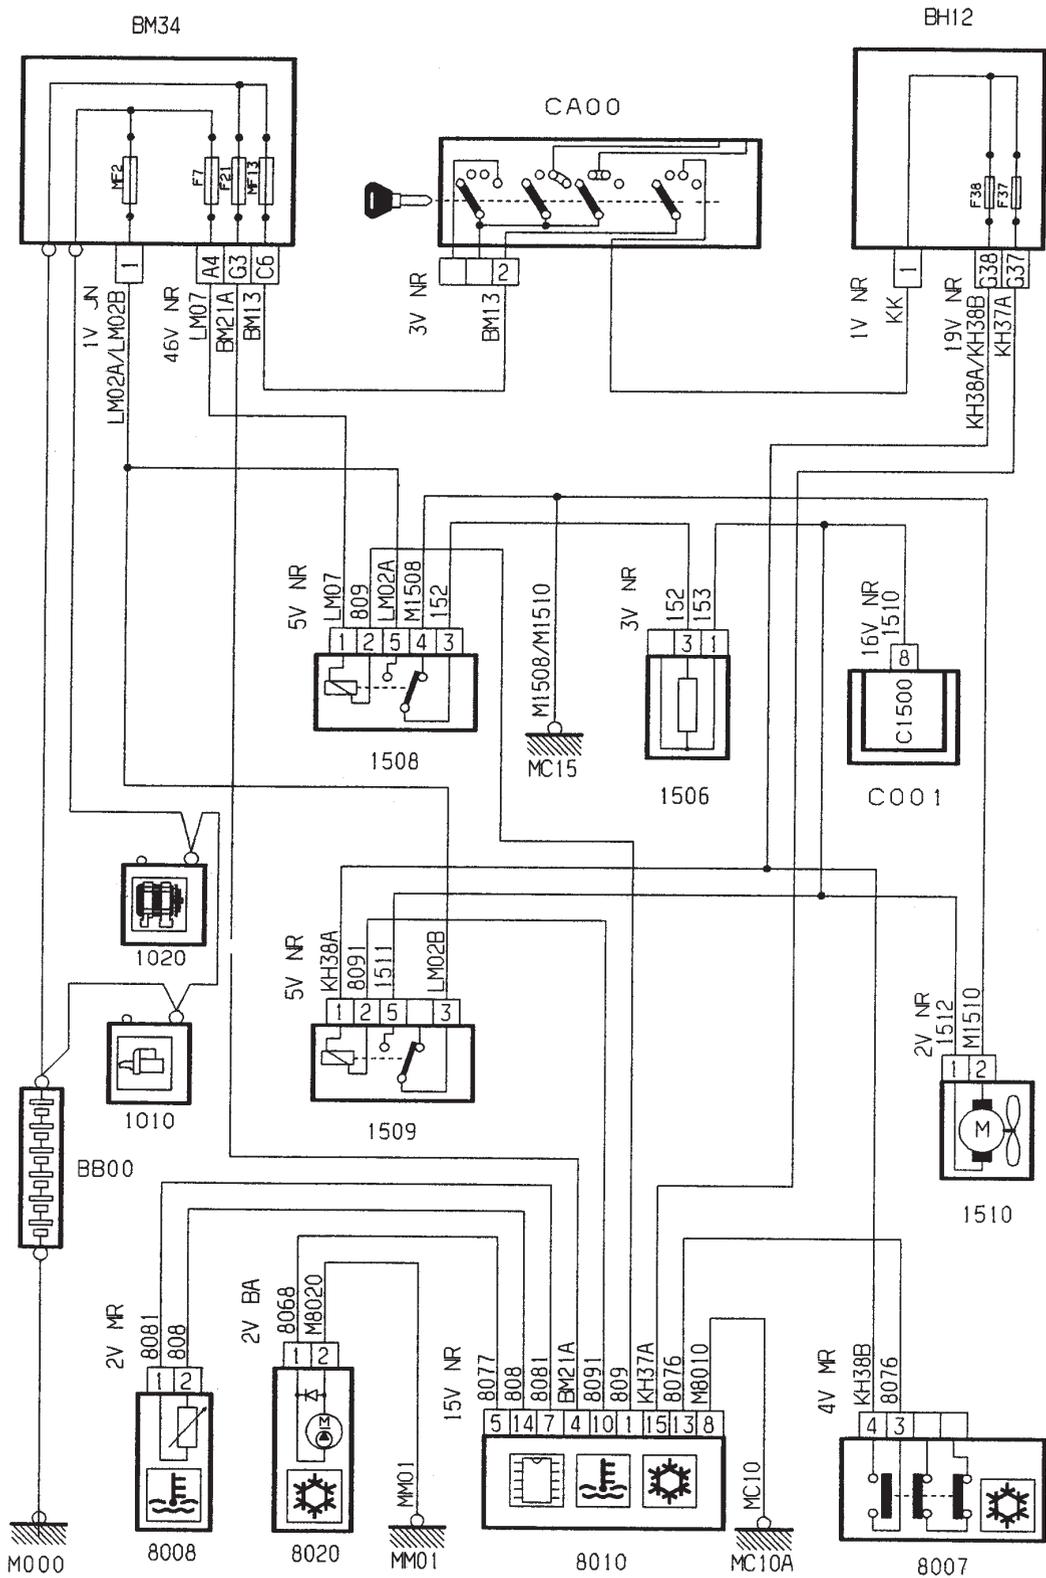


GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

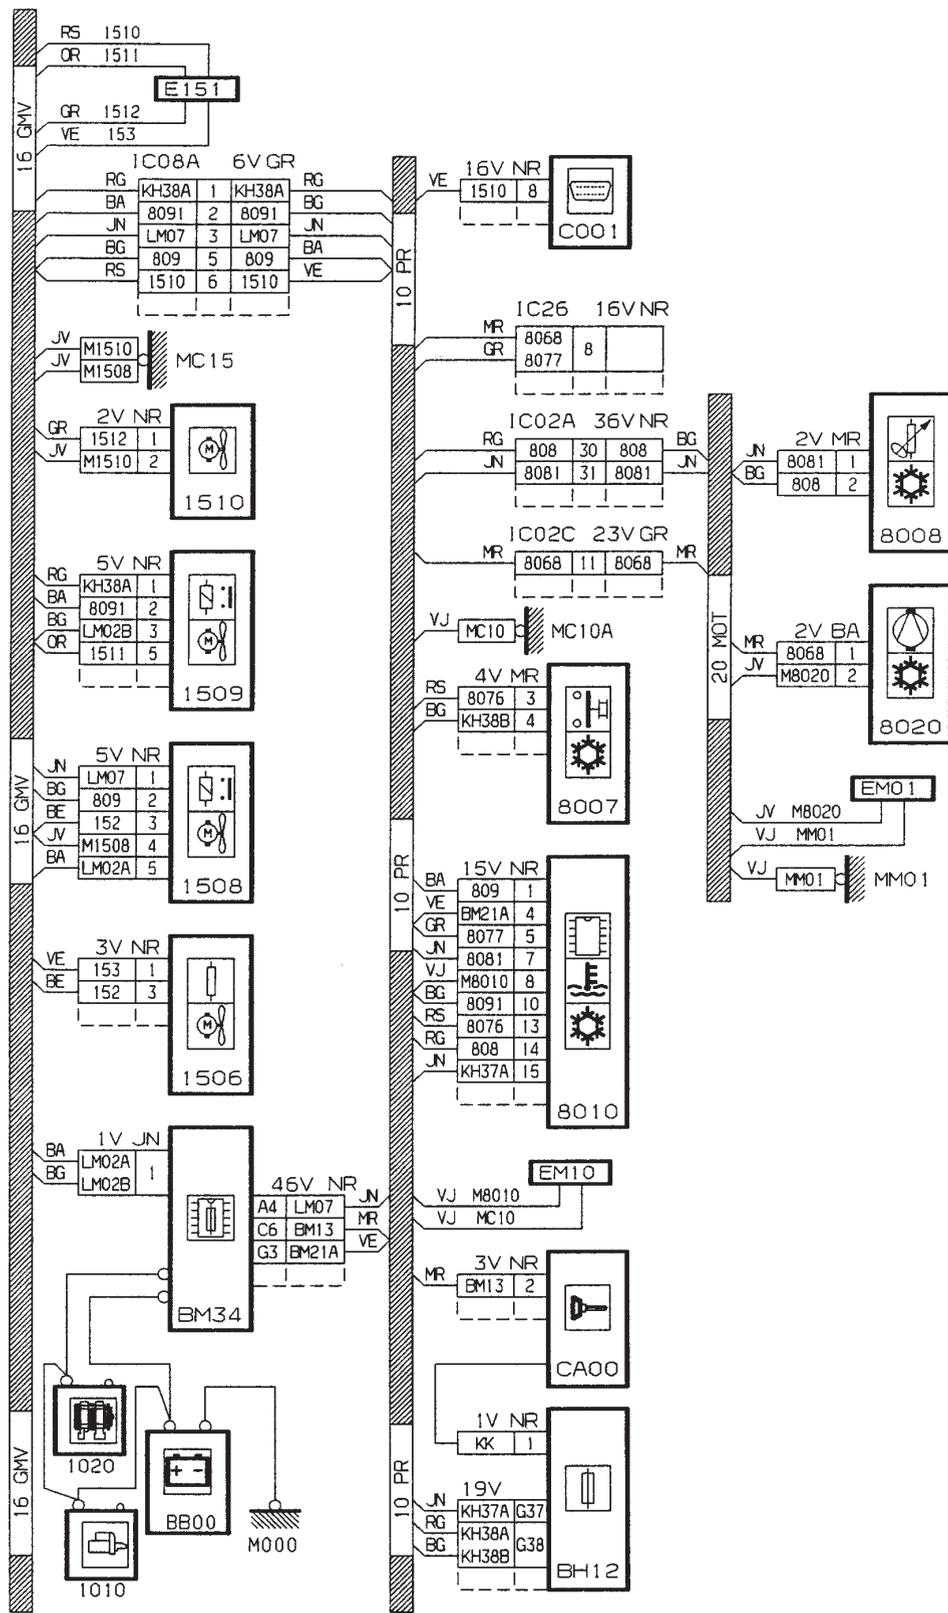

REFROIDISSEMENT MOTEUR - GROUPE 1 MOTOVENTILATEUR(S) - 2 VITESSE(S)
(AVEC AIR CONDITIONNÉ) (MOTEURS DW8/L4 - DW10TD/L4 - EW10J4/L3)

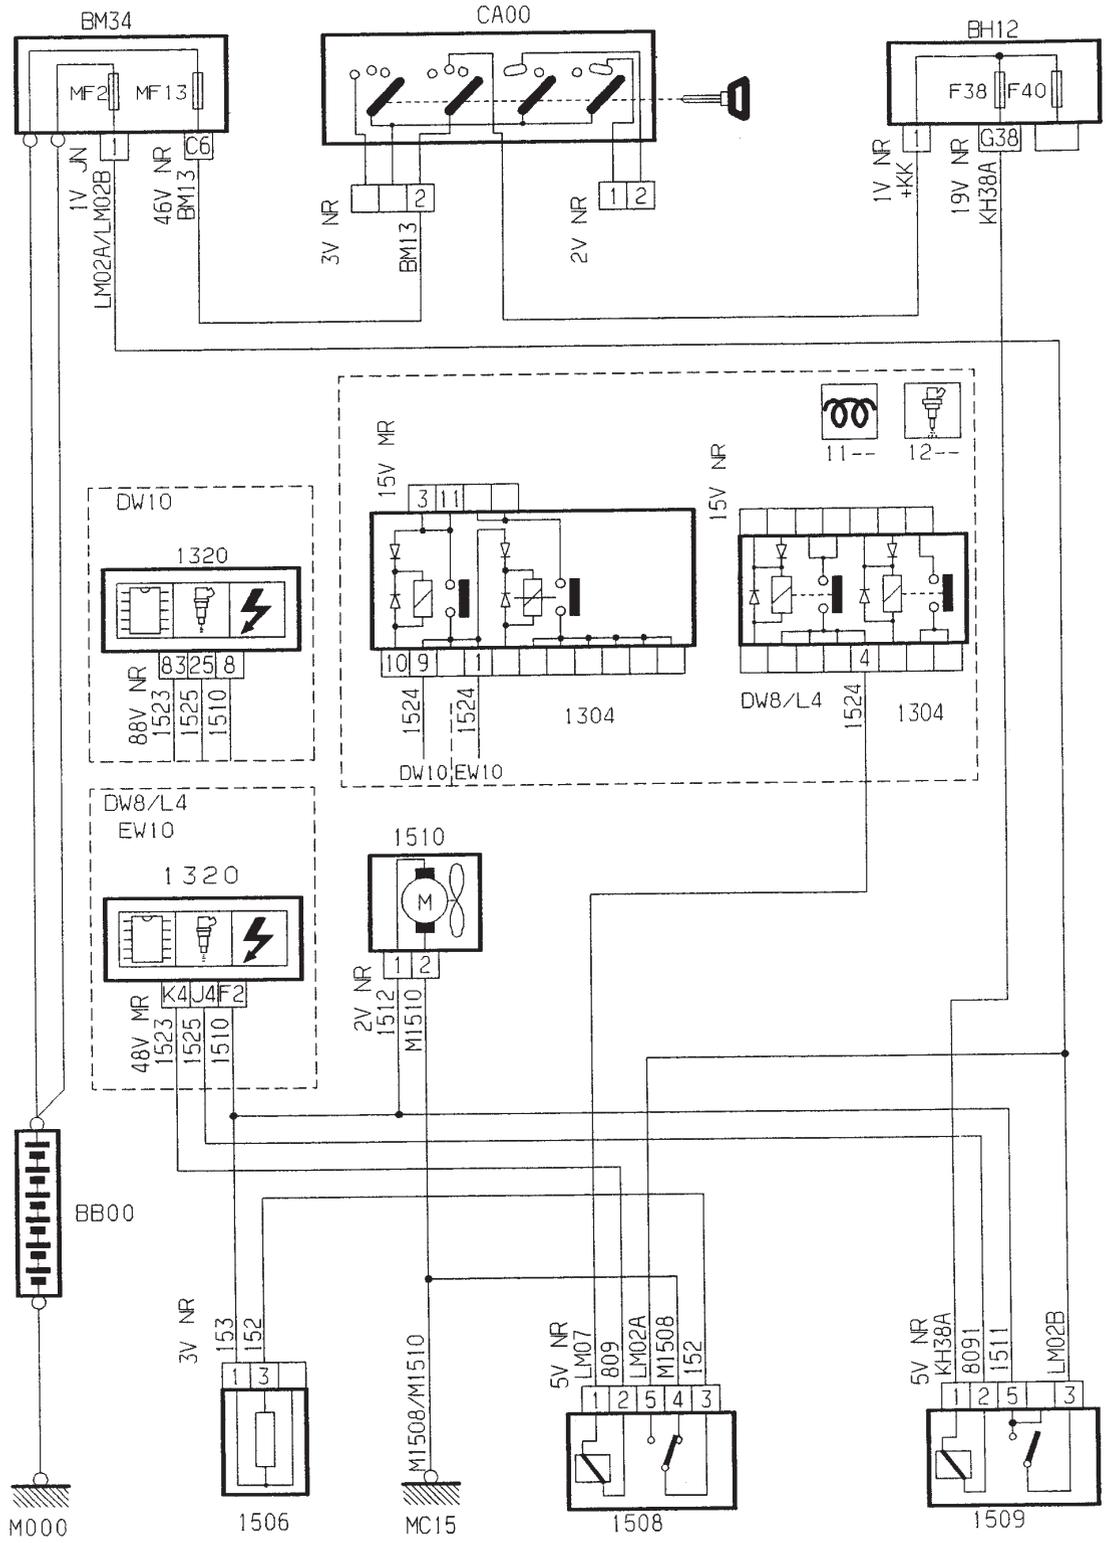



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

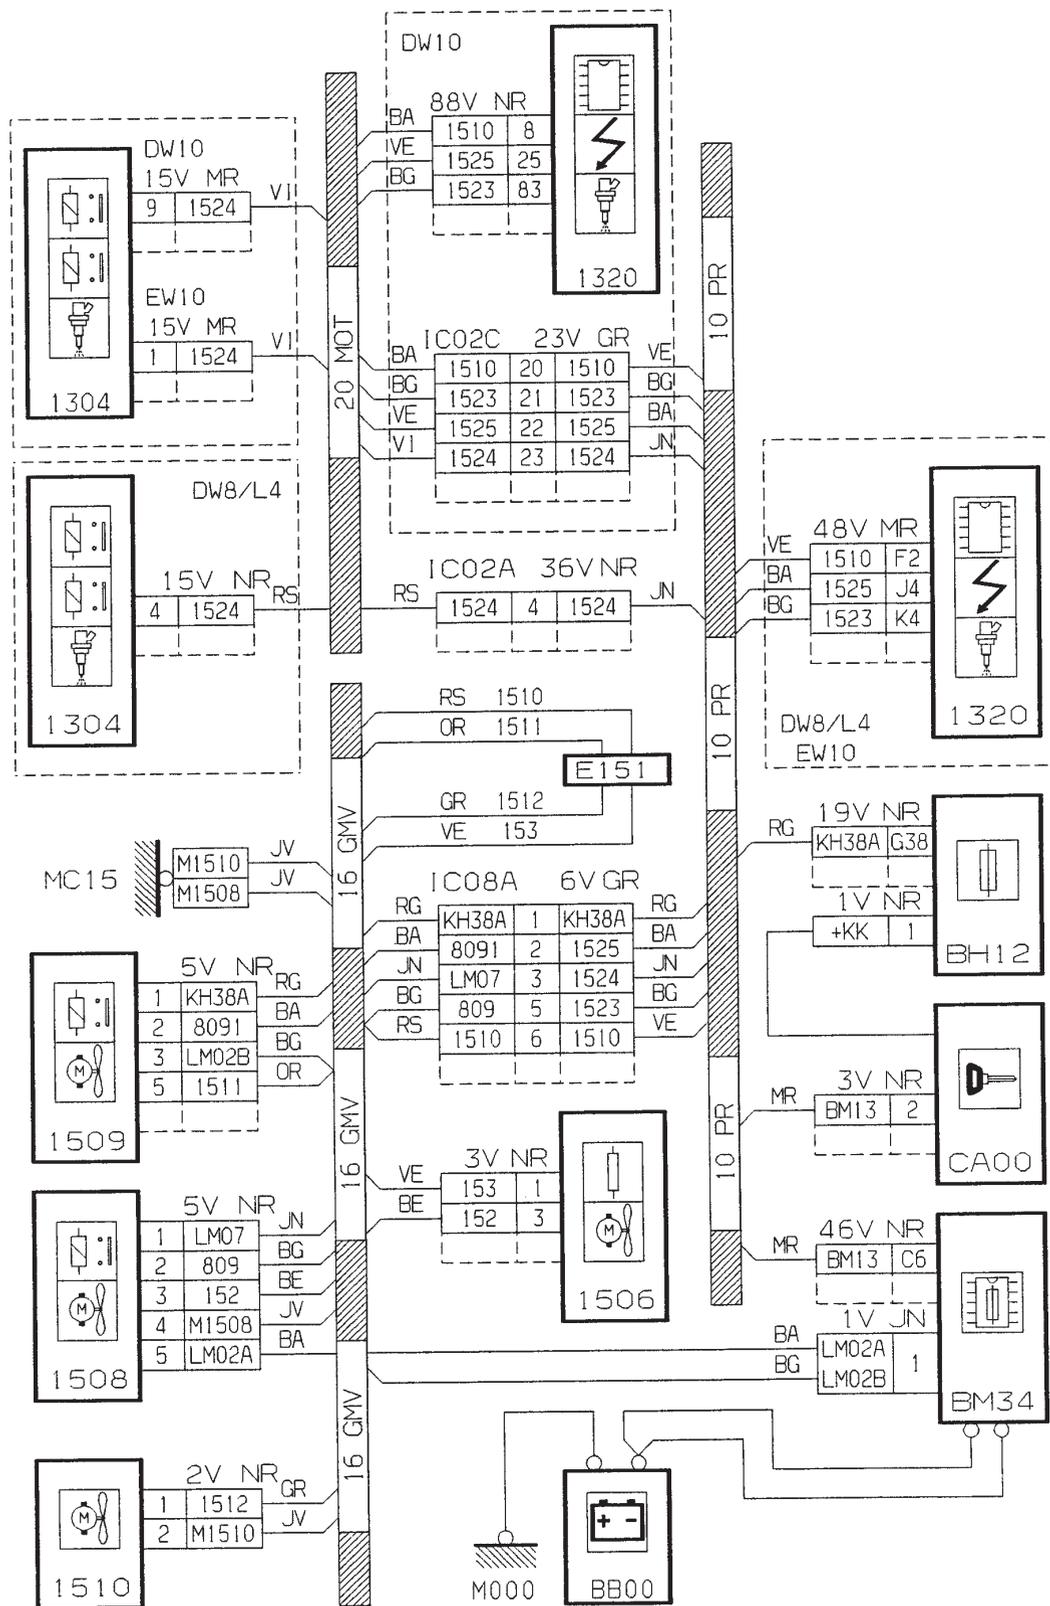

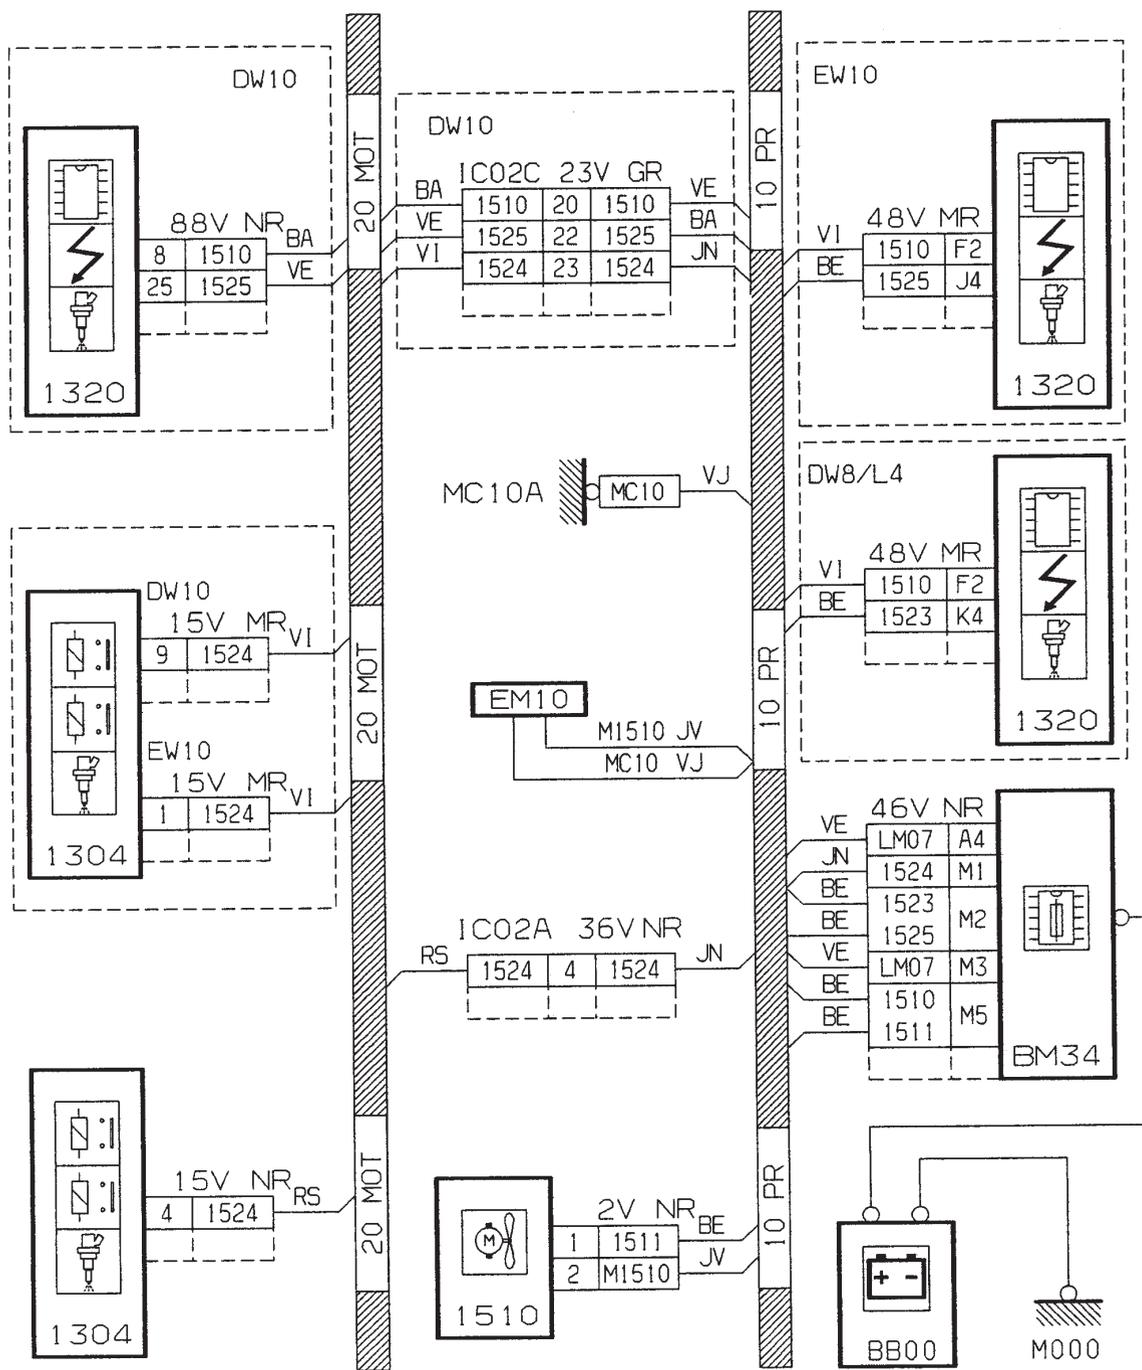


BOÎTE AUTOMATIQUE AUTOACTIVE (AL4) (MOTEUR TU3JP/L3)


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

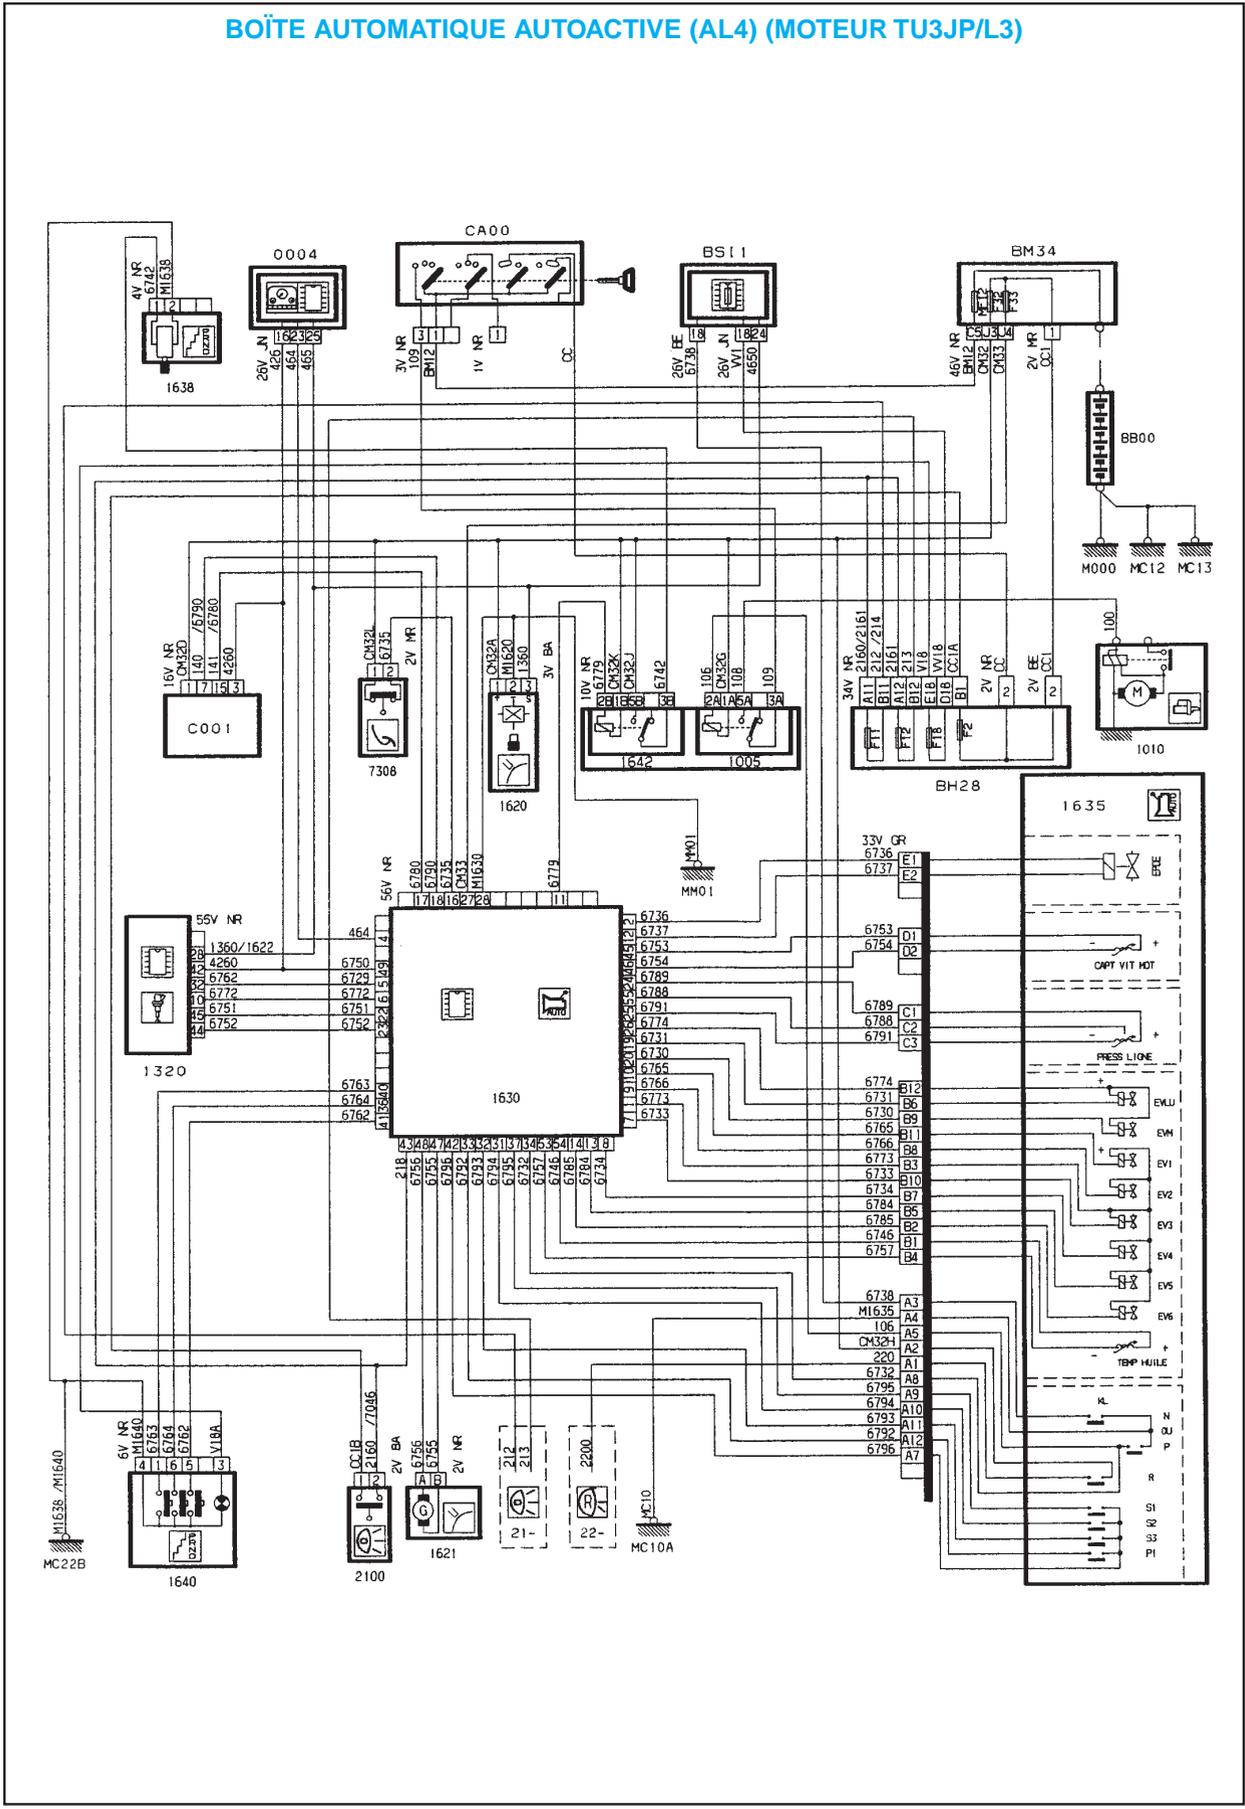

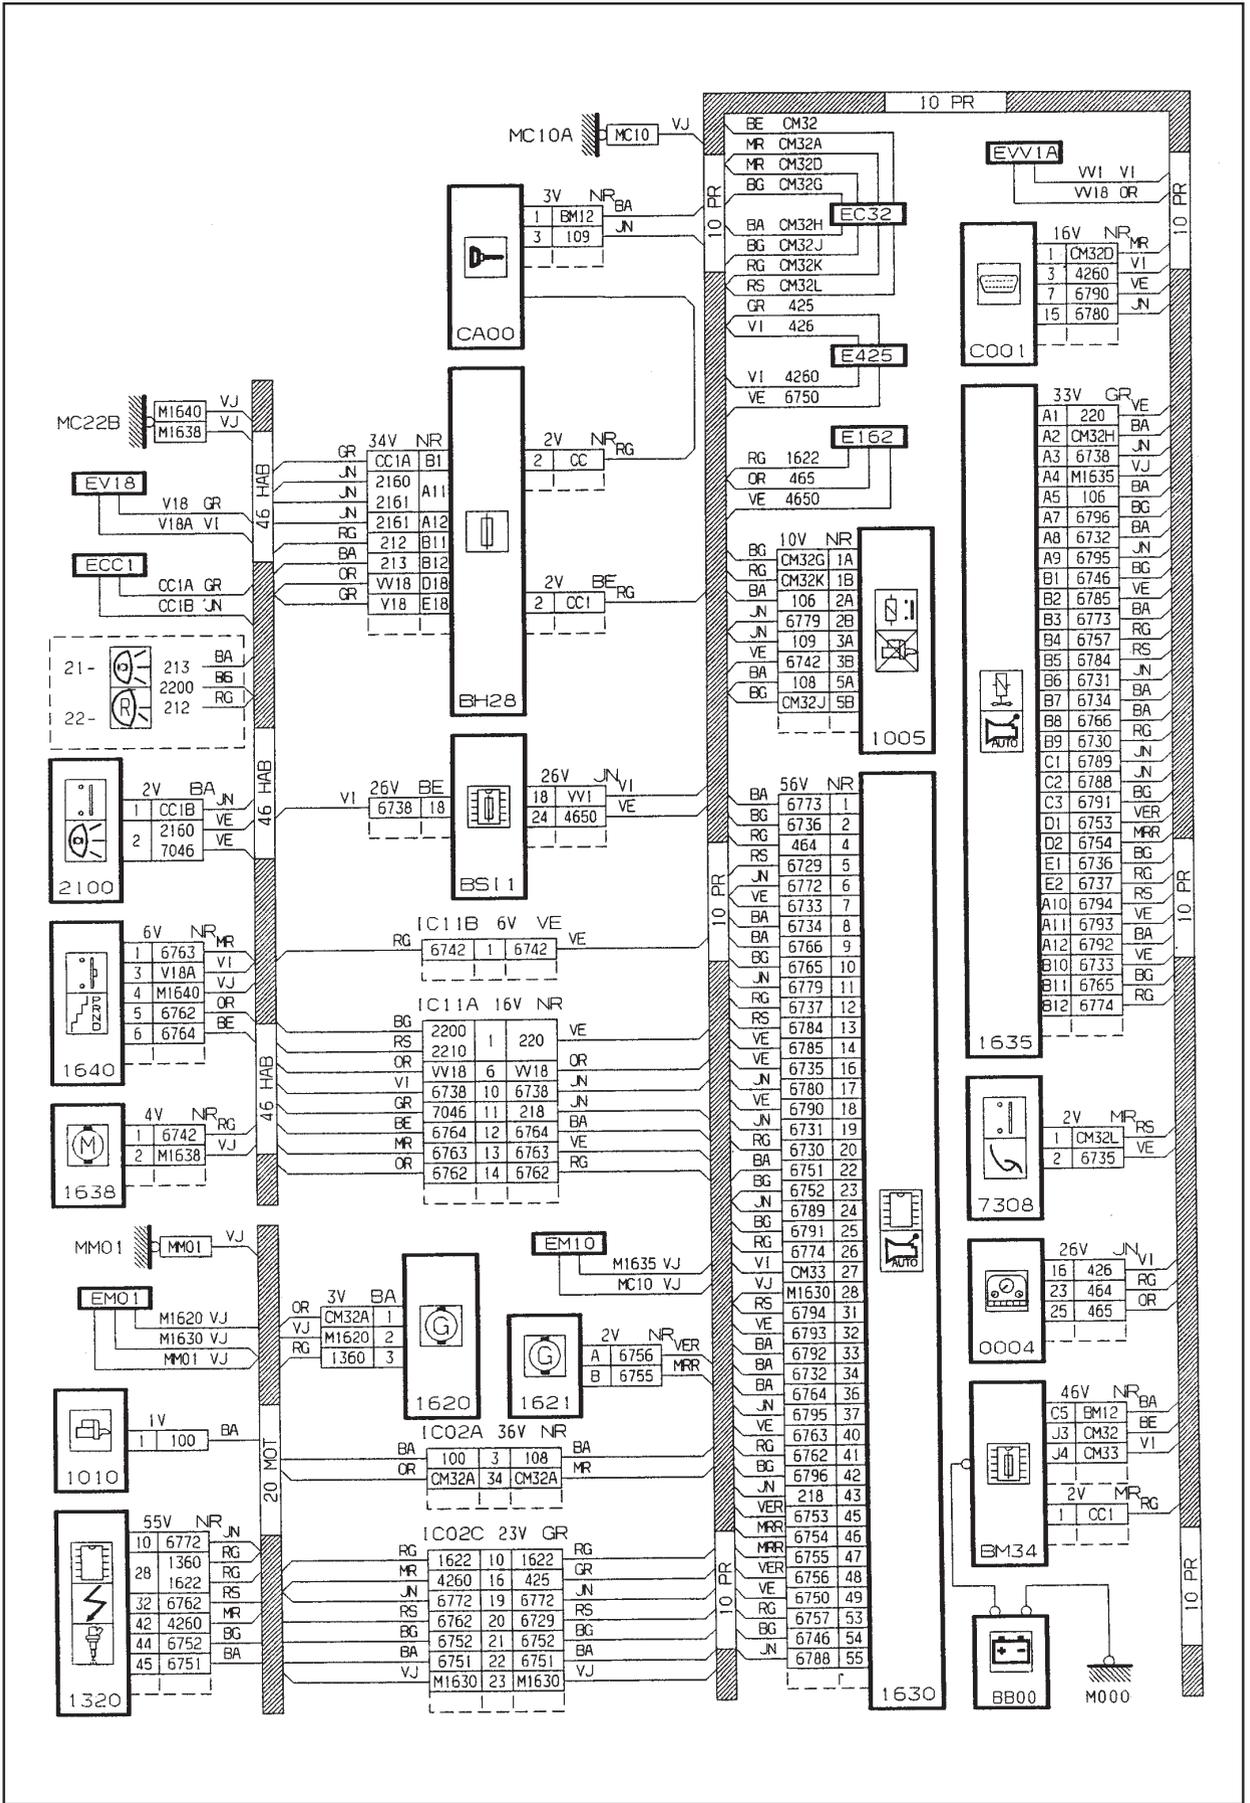


FEUX STOP


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

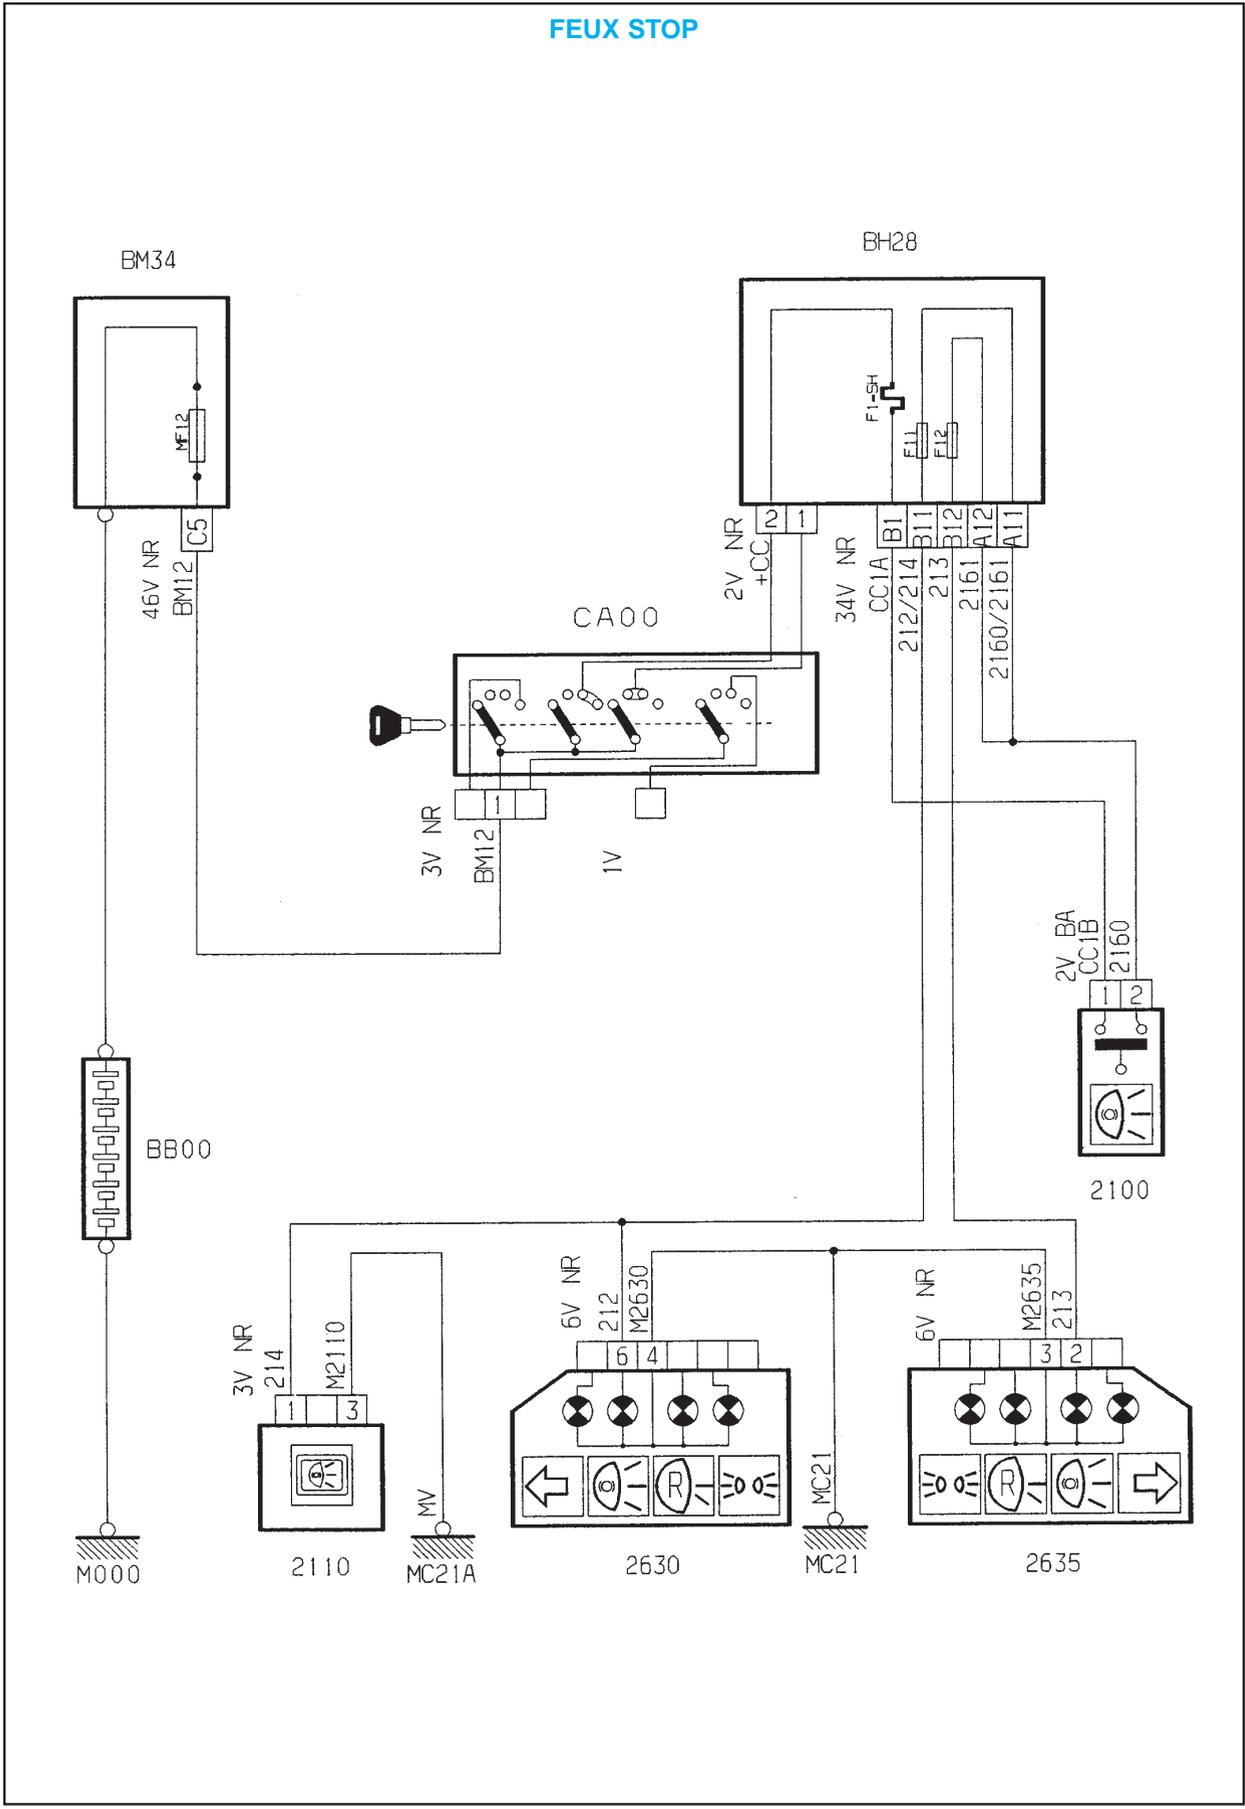

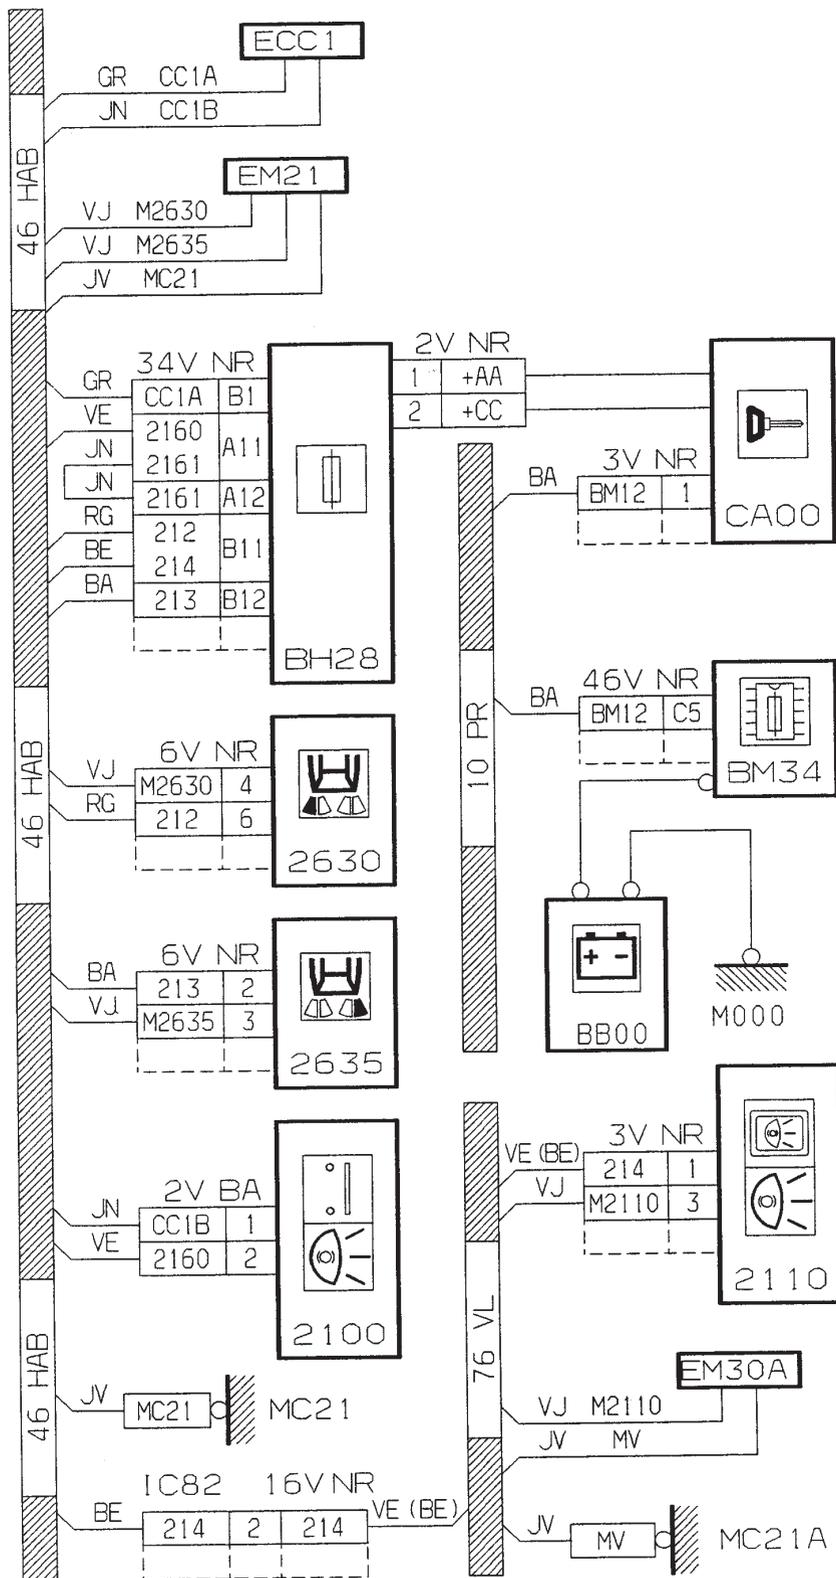


FEUX DE POSITION


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

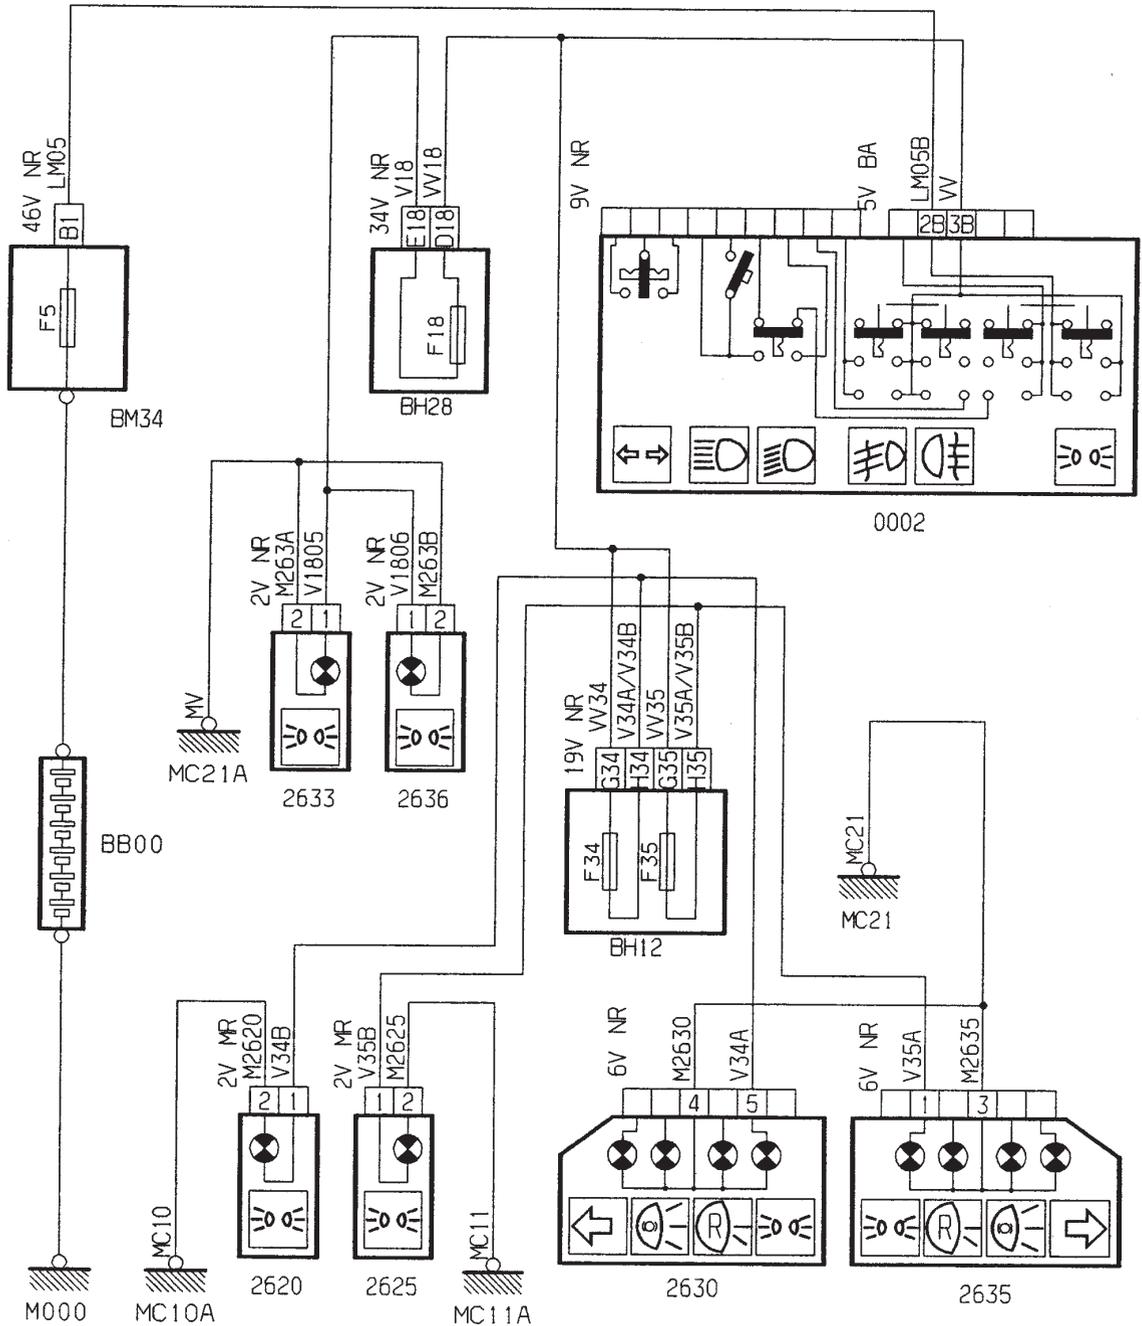

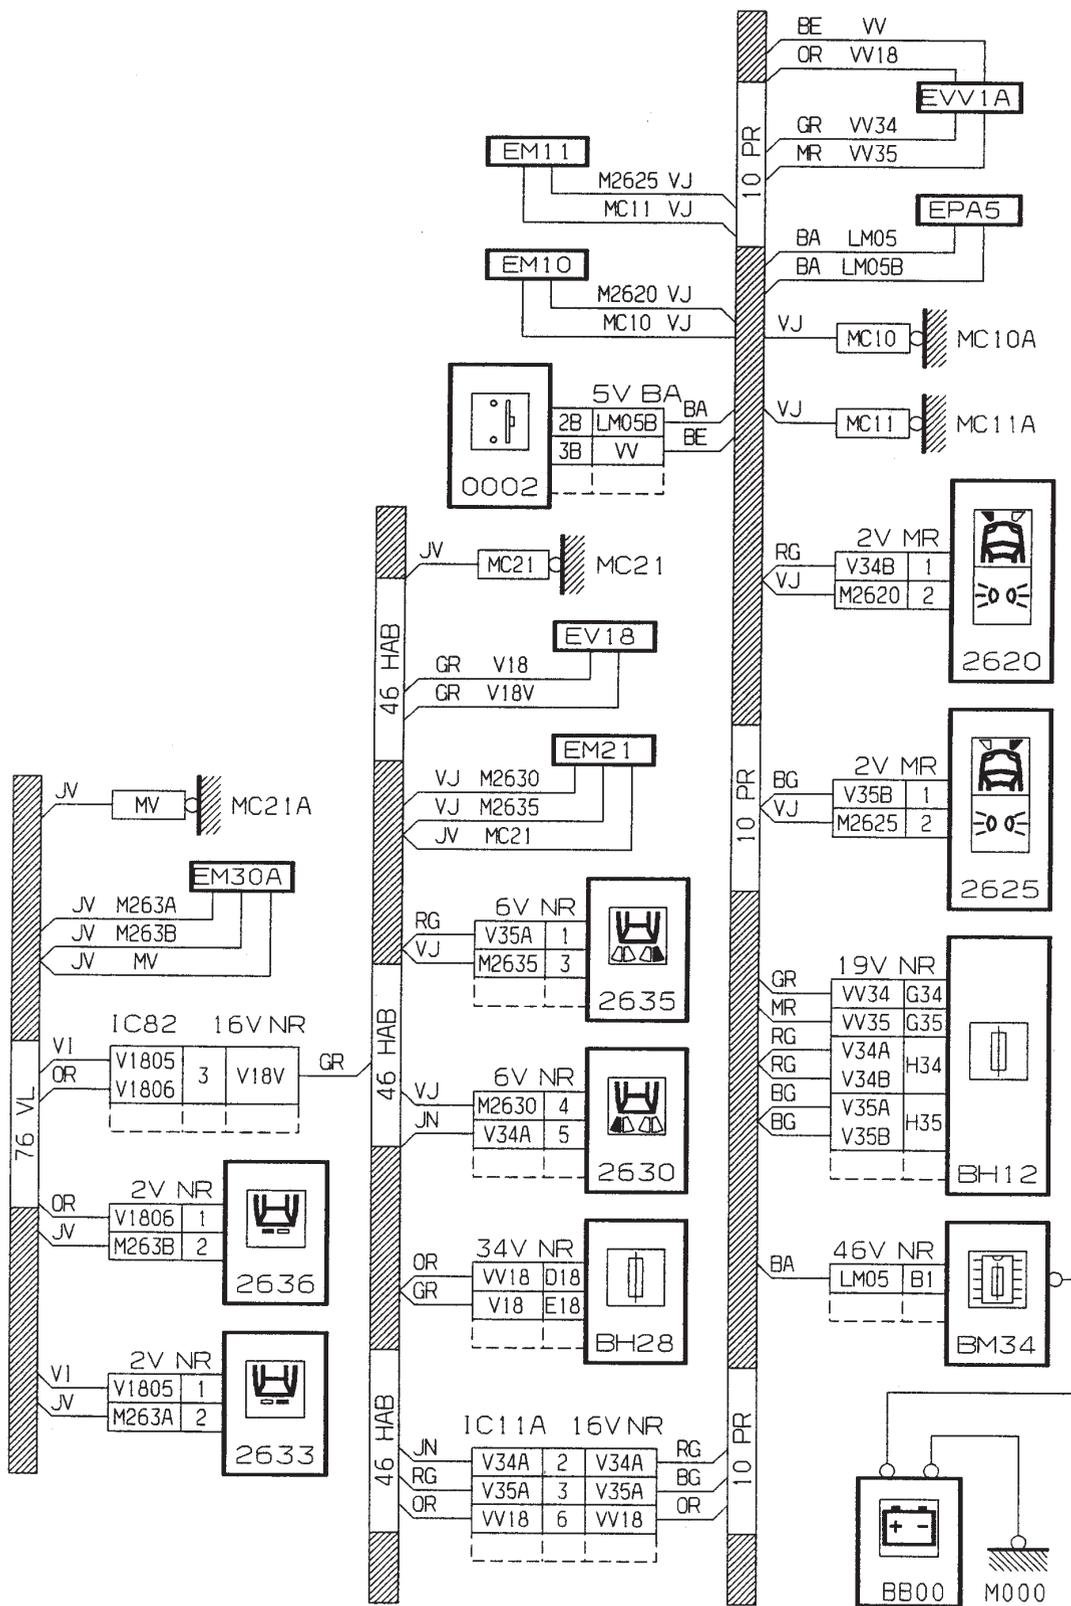


ESSUIE-VITRE/LAVE-VITRE AVANT (AVEC CAPTEUR DE PLUIE)

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

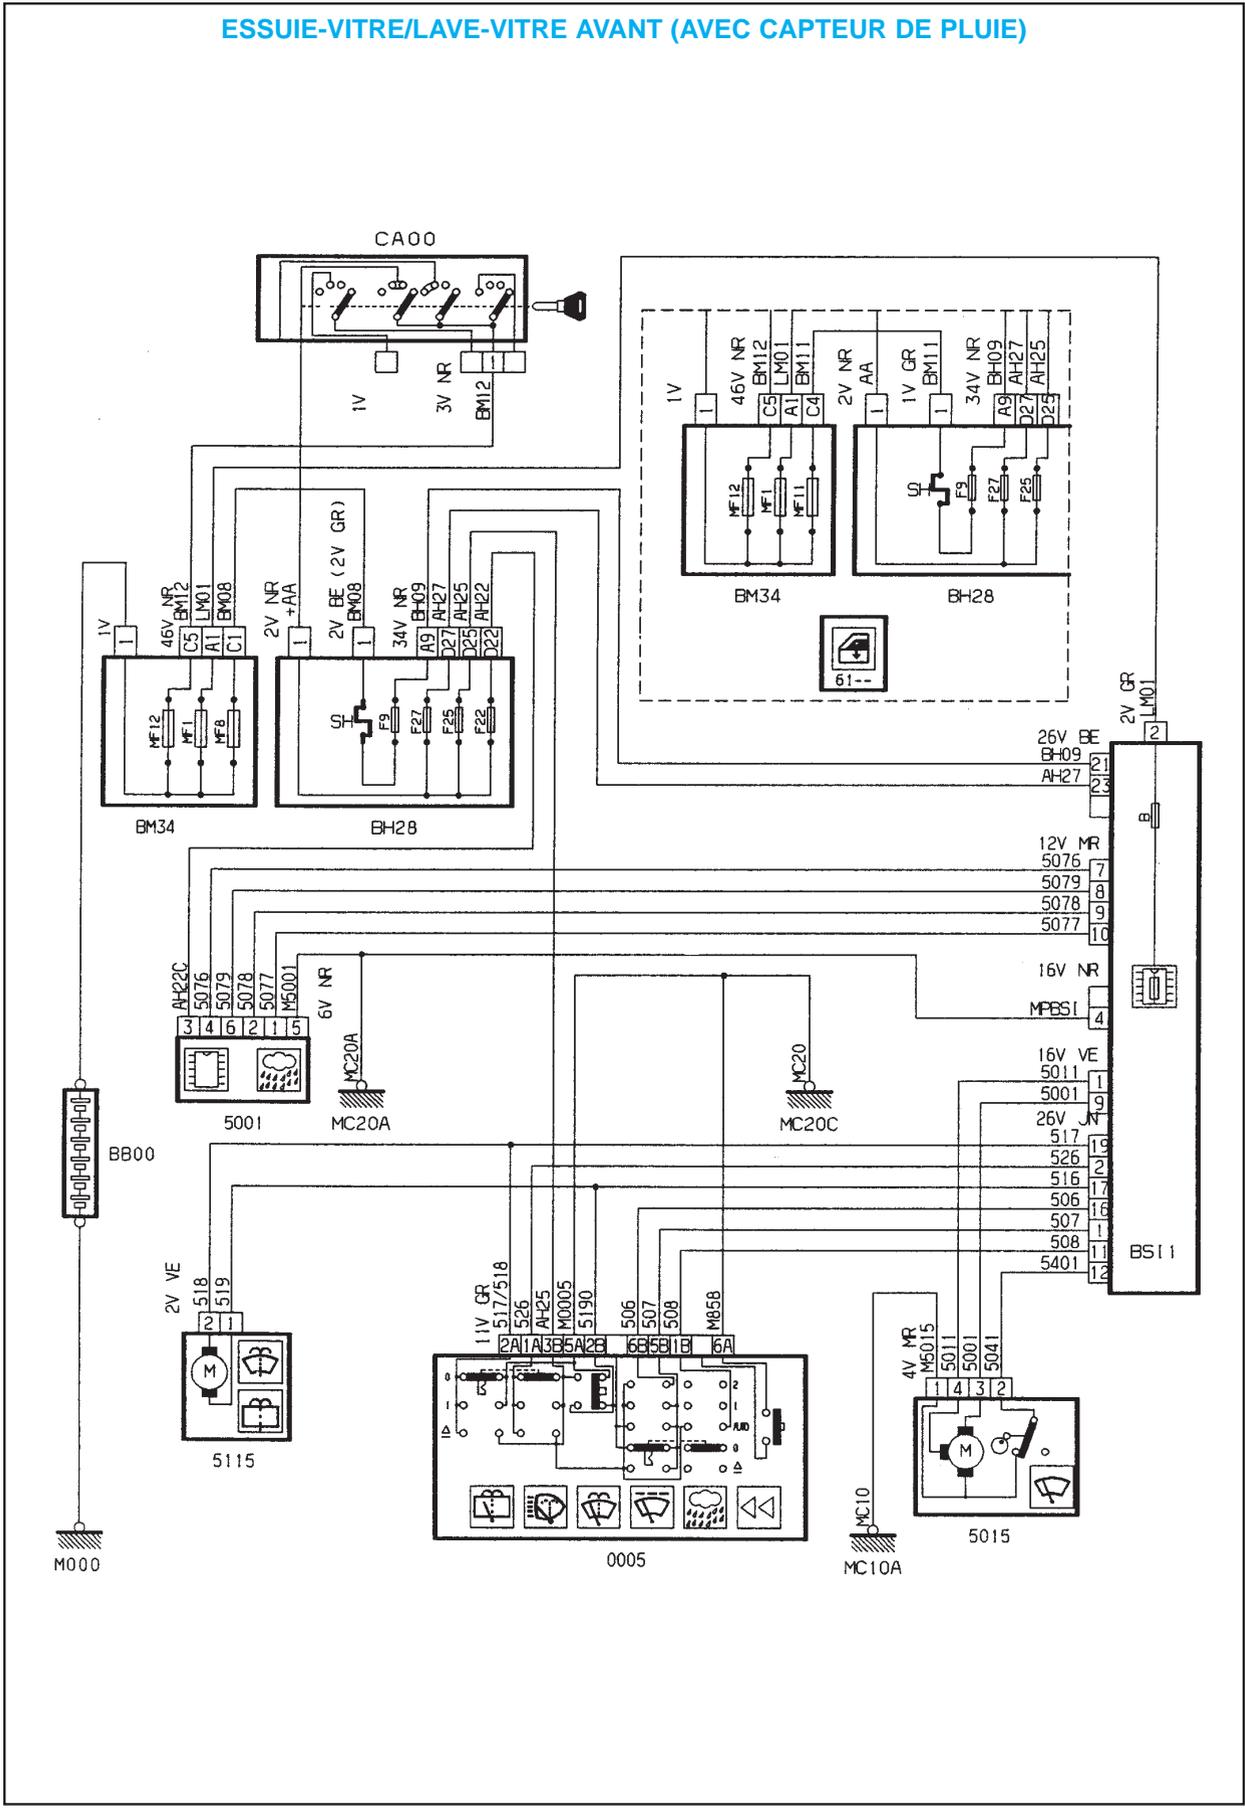


LÈVE-VITRES AVANT (AVEC RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES)


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

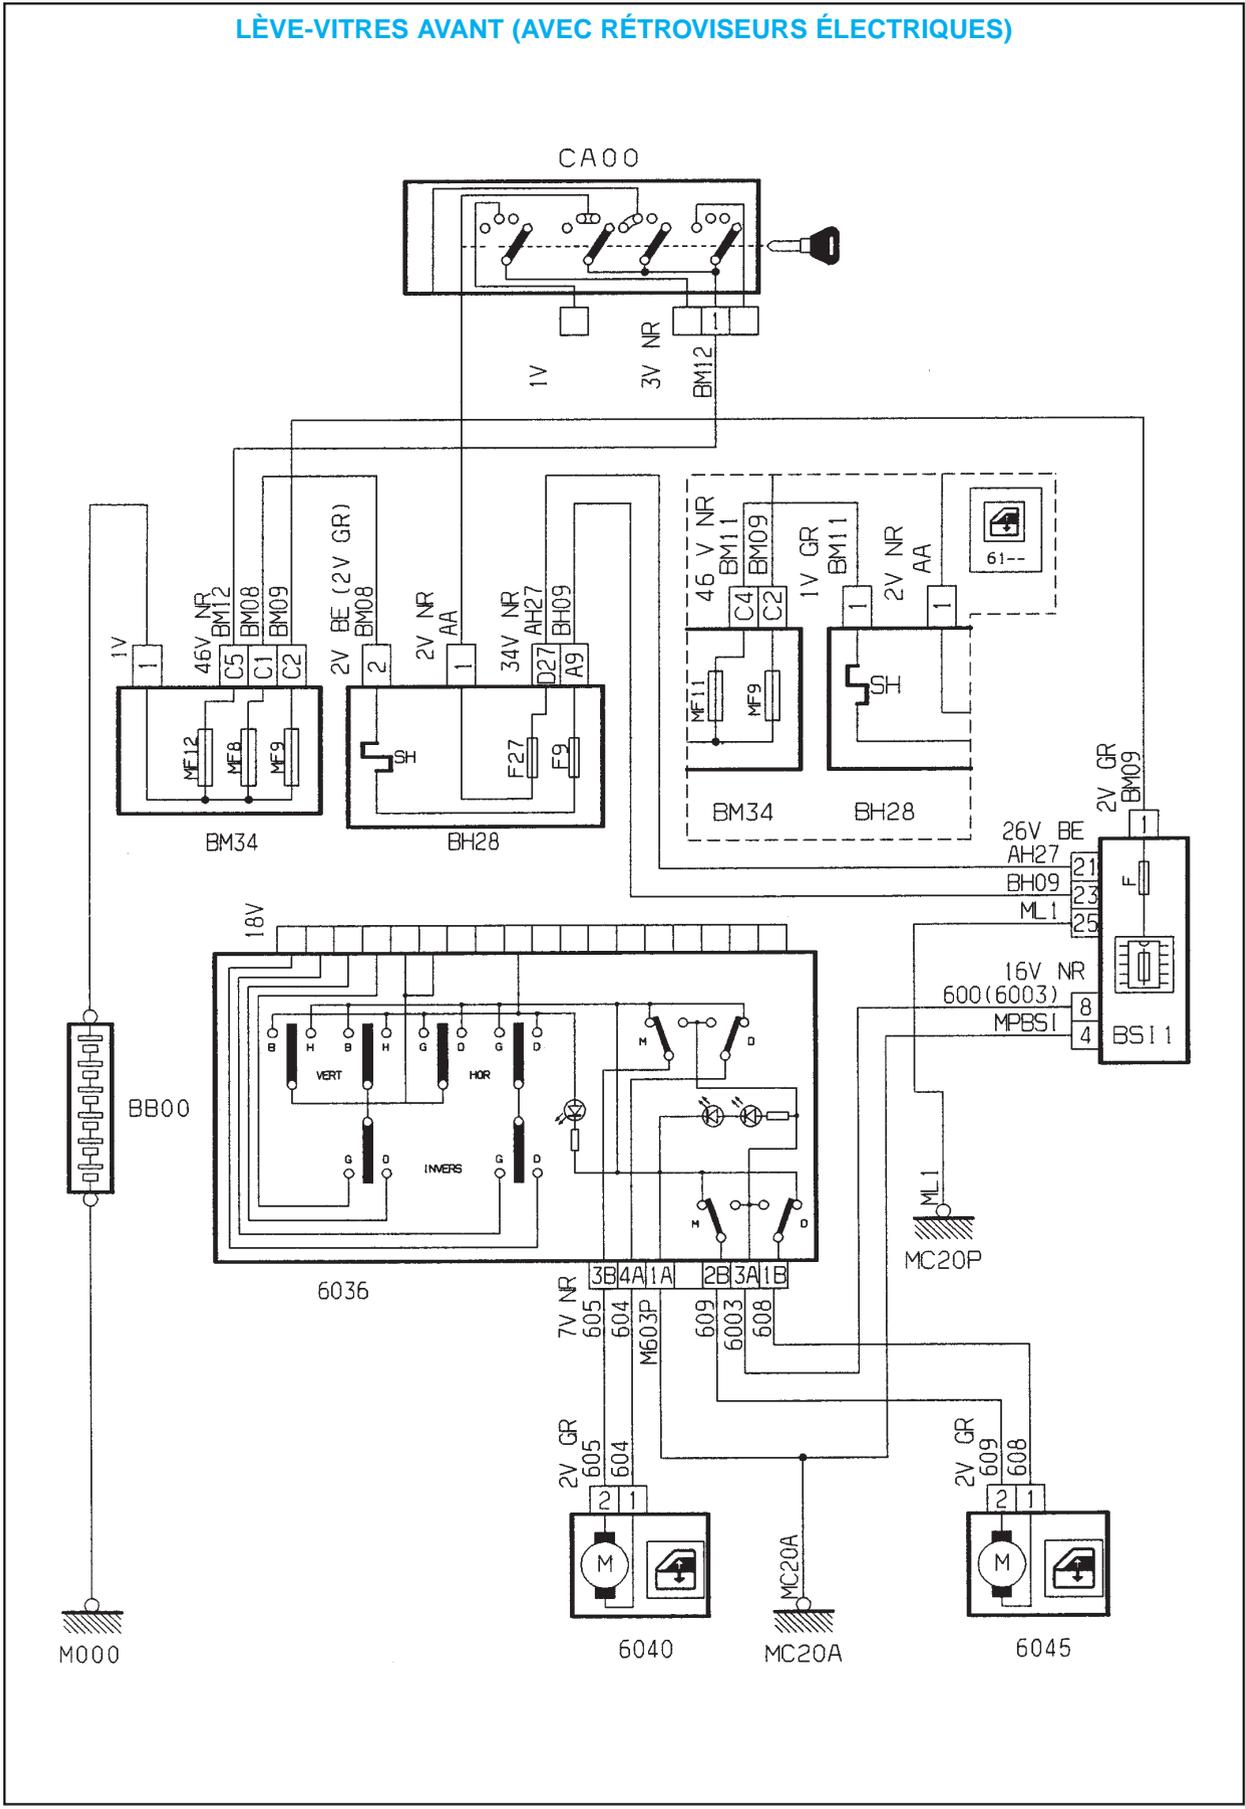

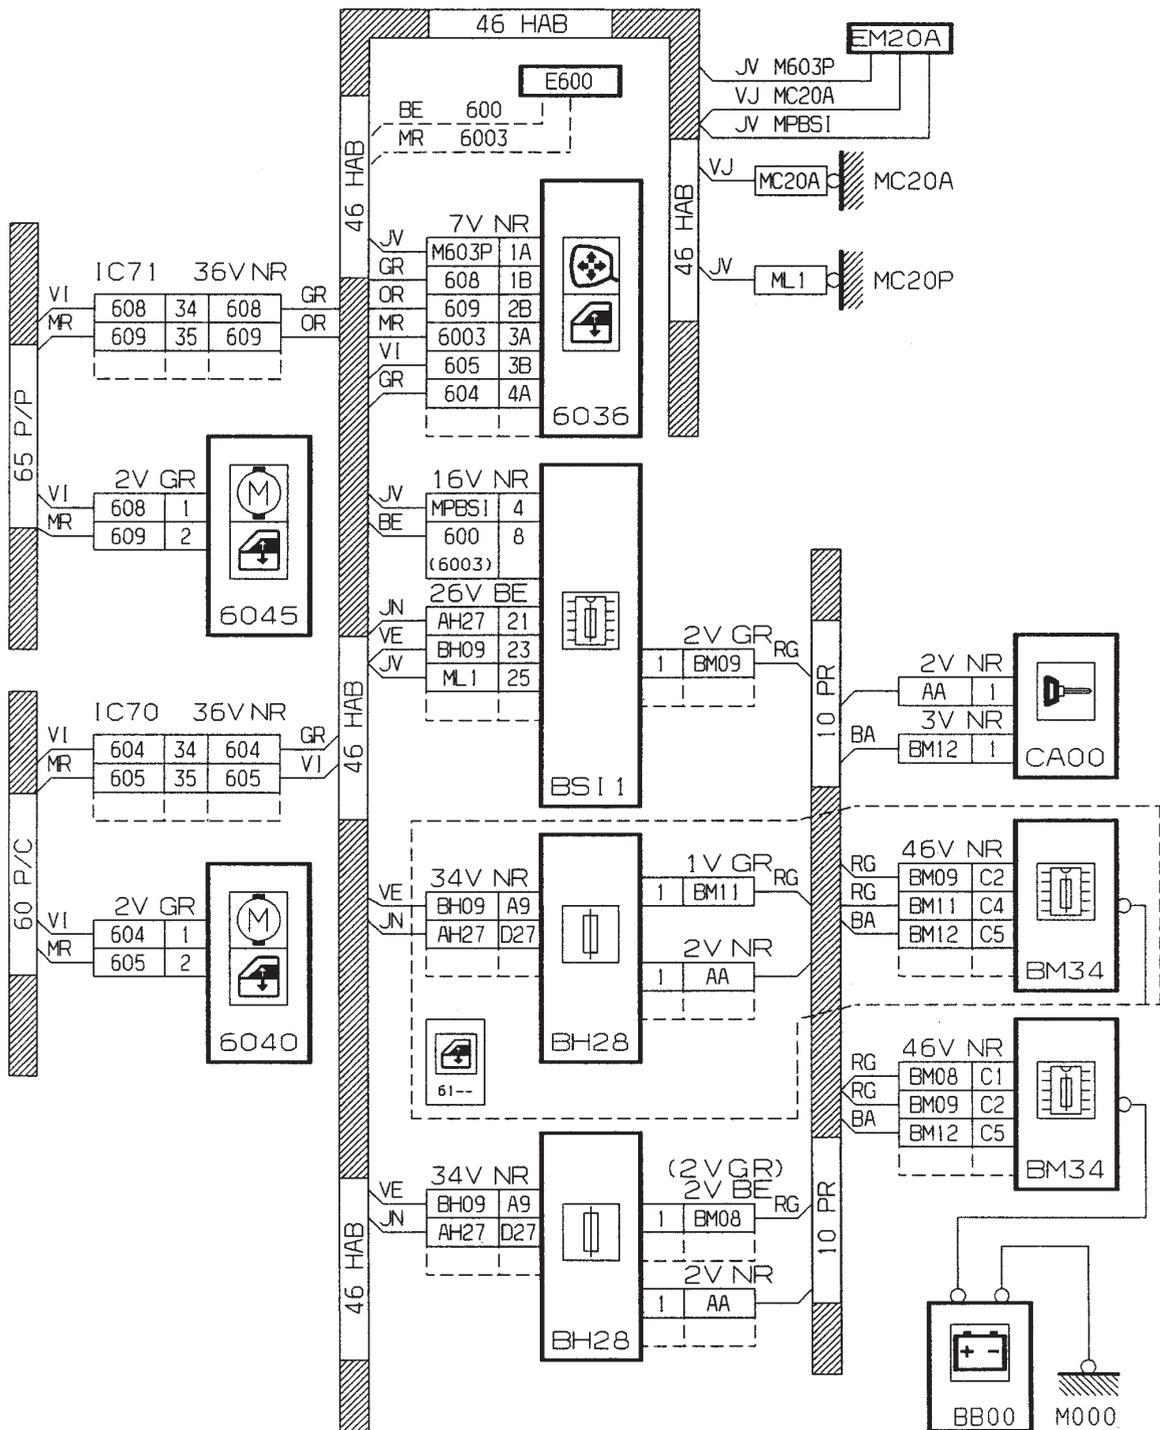


LÈVE-VITRE AVANT SÉQUENTIEL (CONDUCTEUR)


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

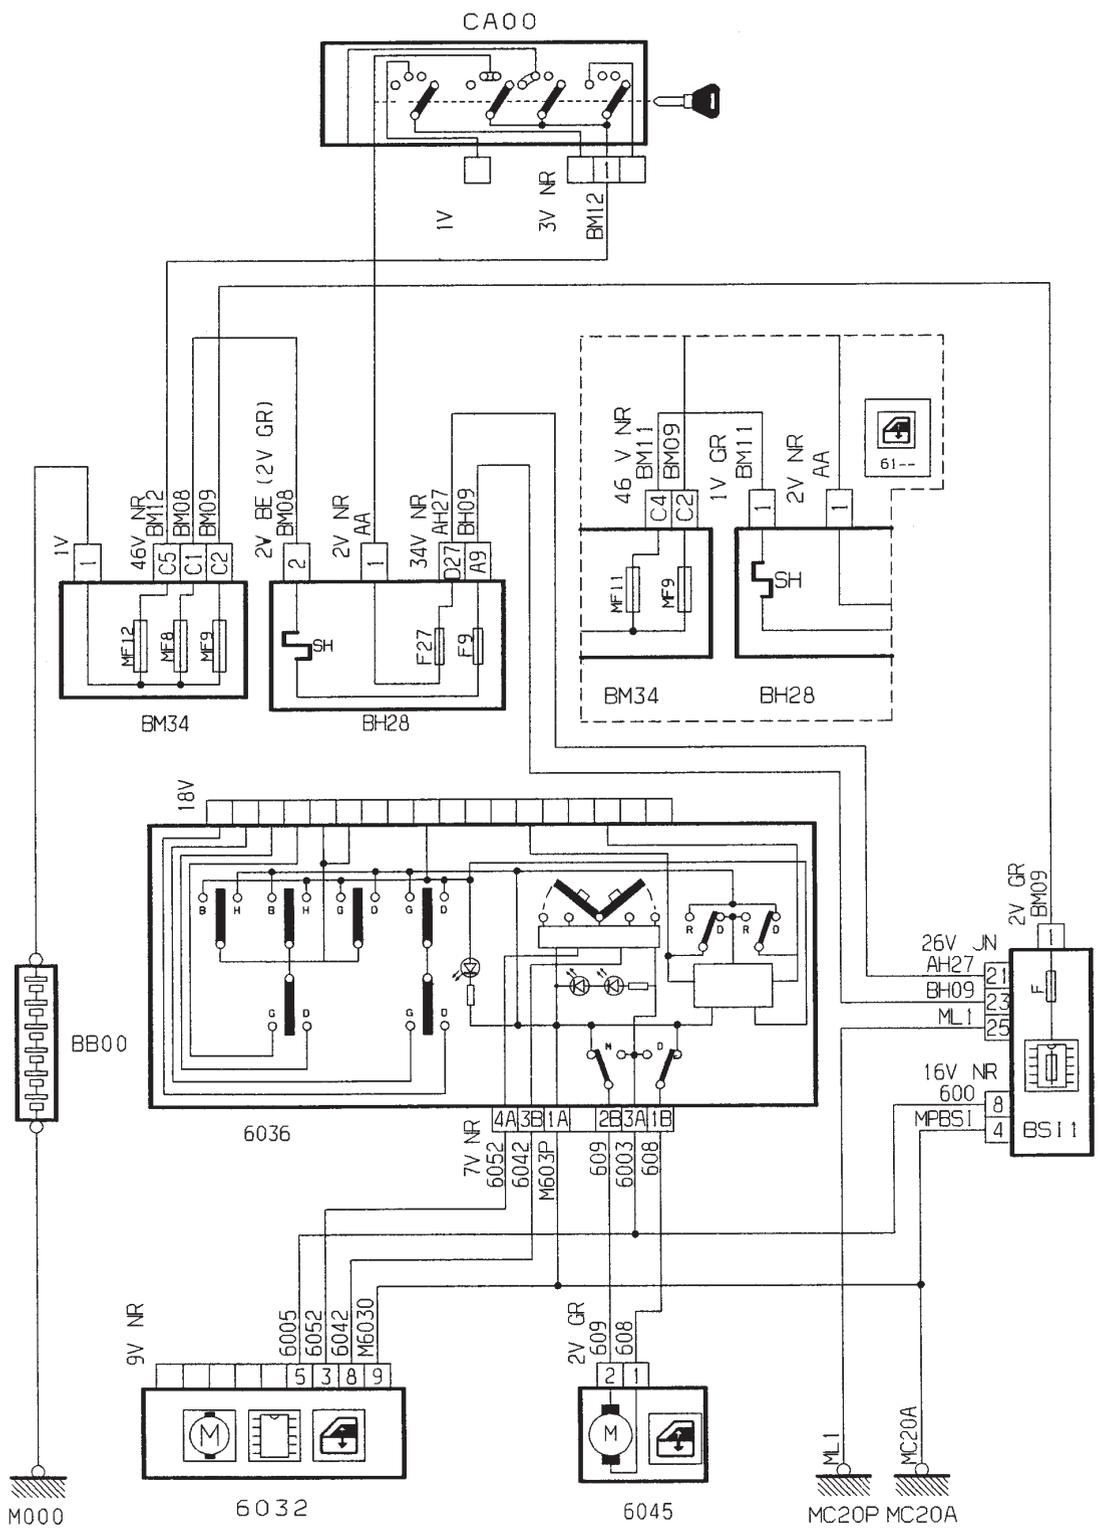

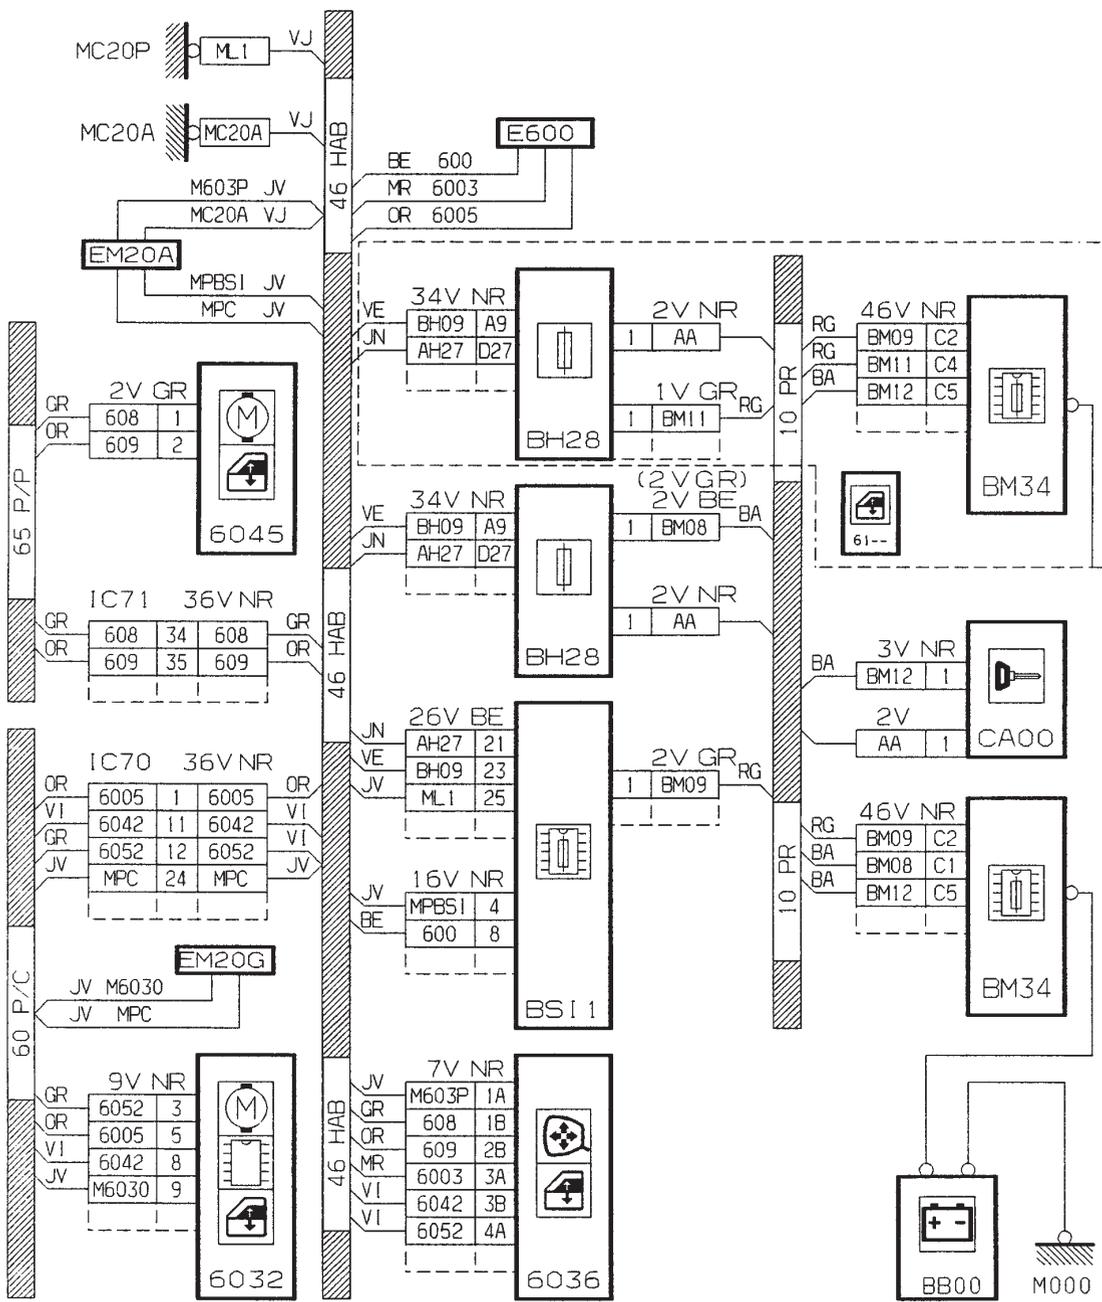


CONDAMNATION CENTRALISÉE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

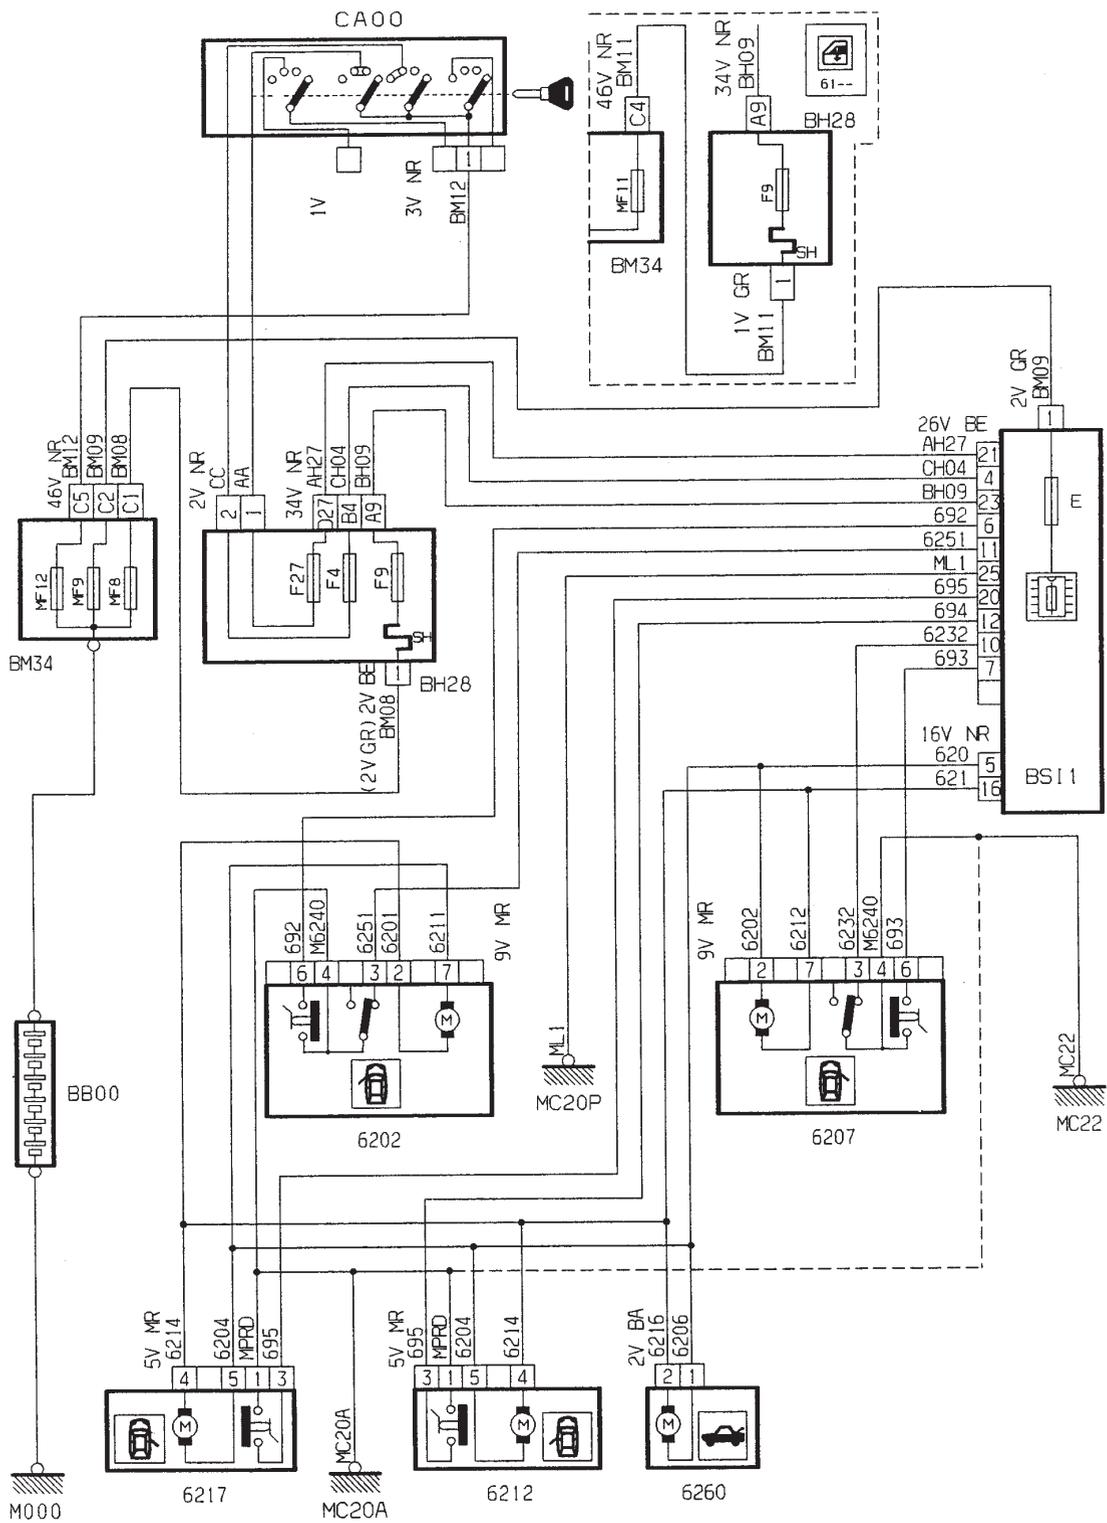

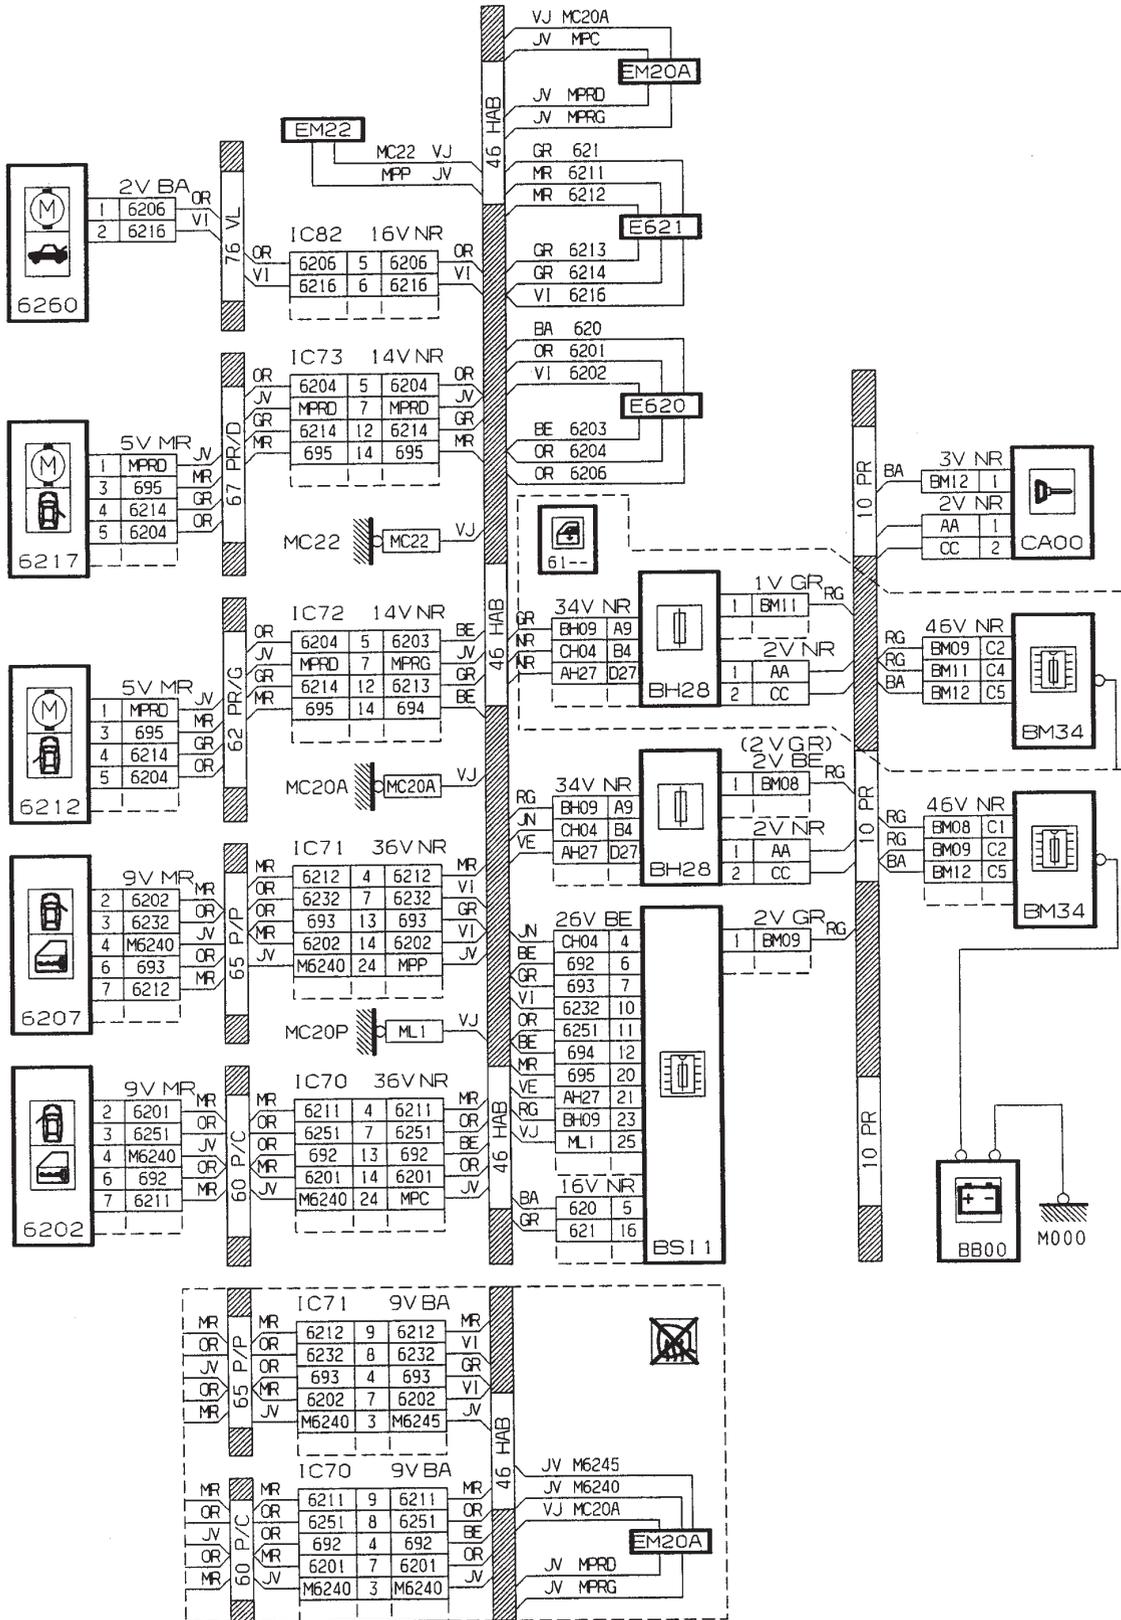


ANTIBLOQUE DE ROUES


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

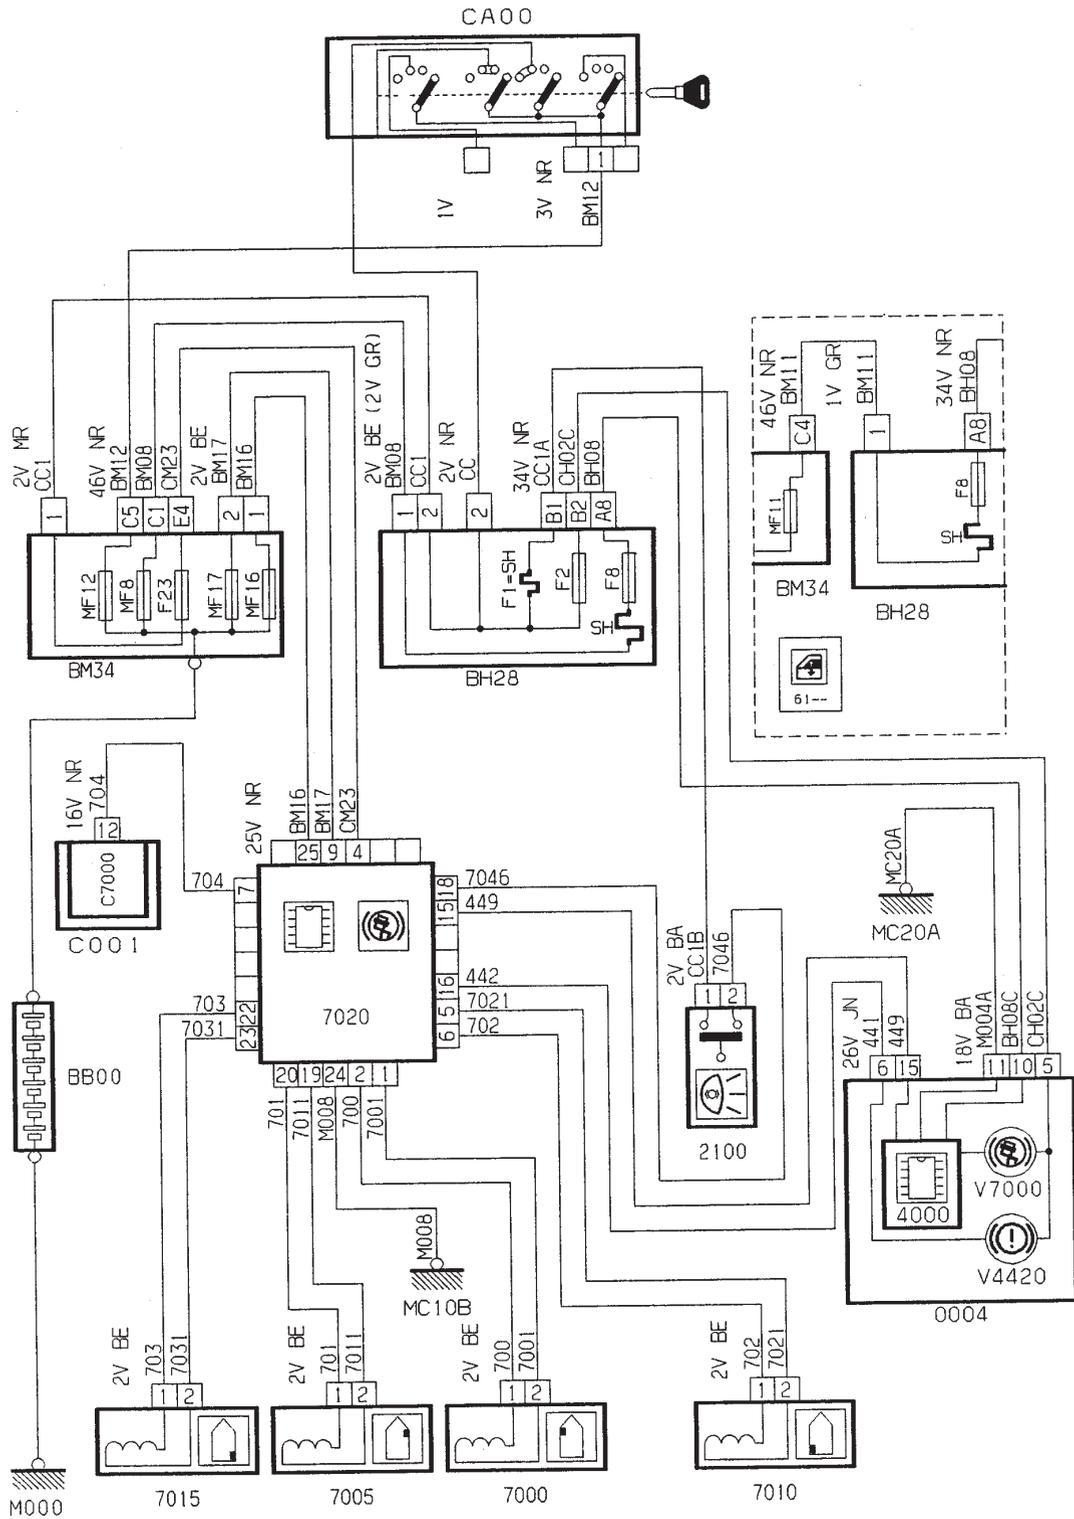

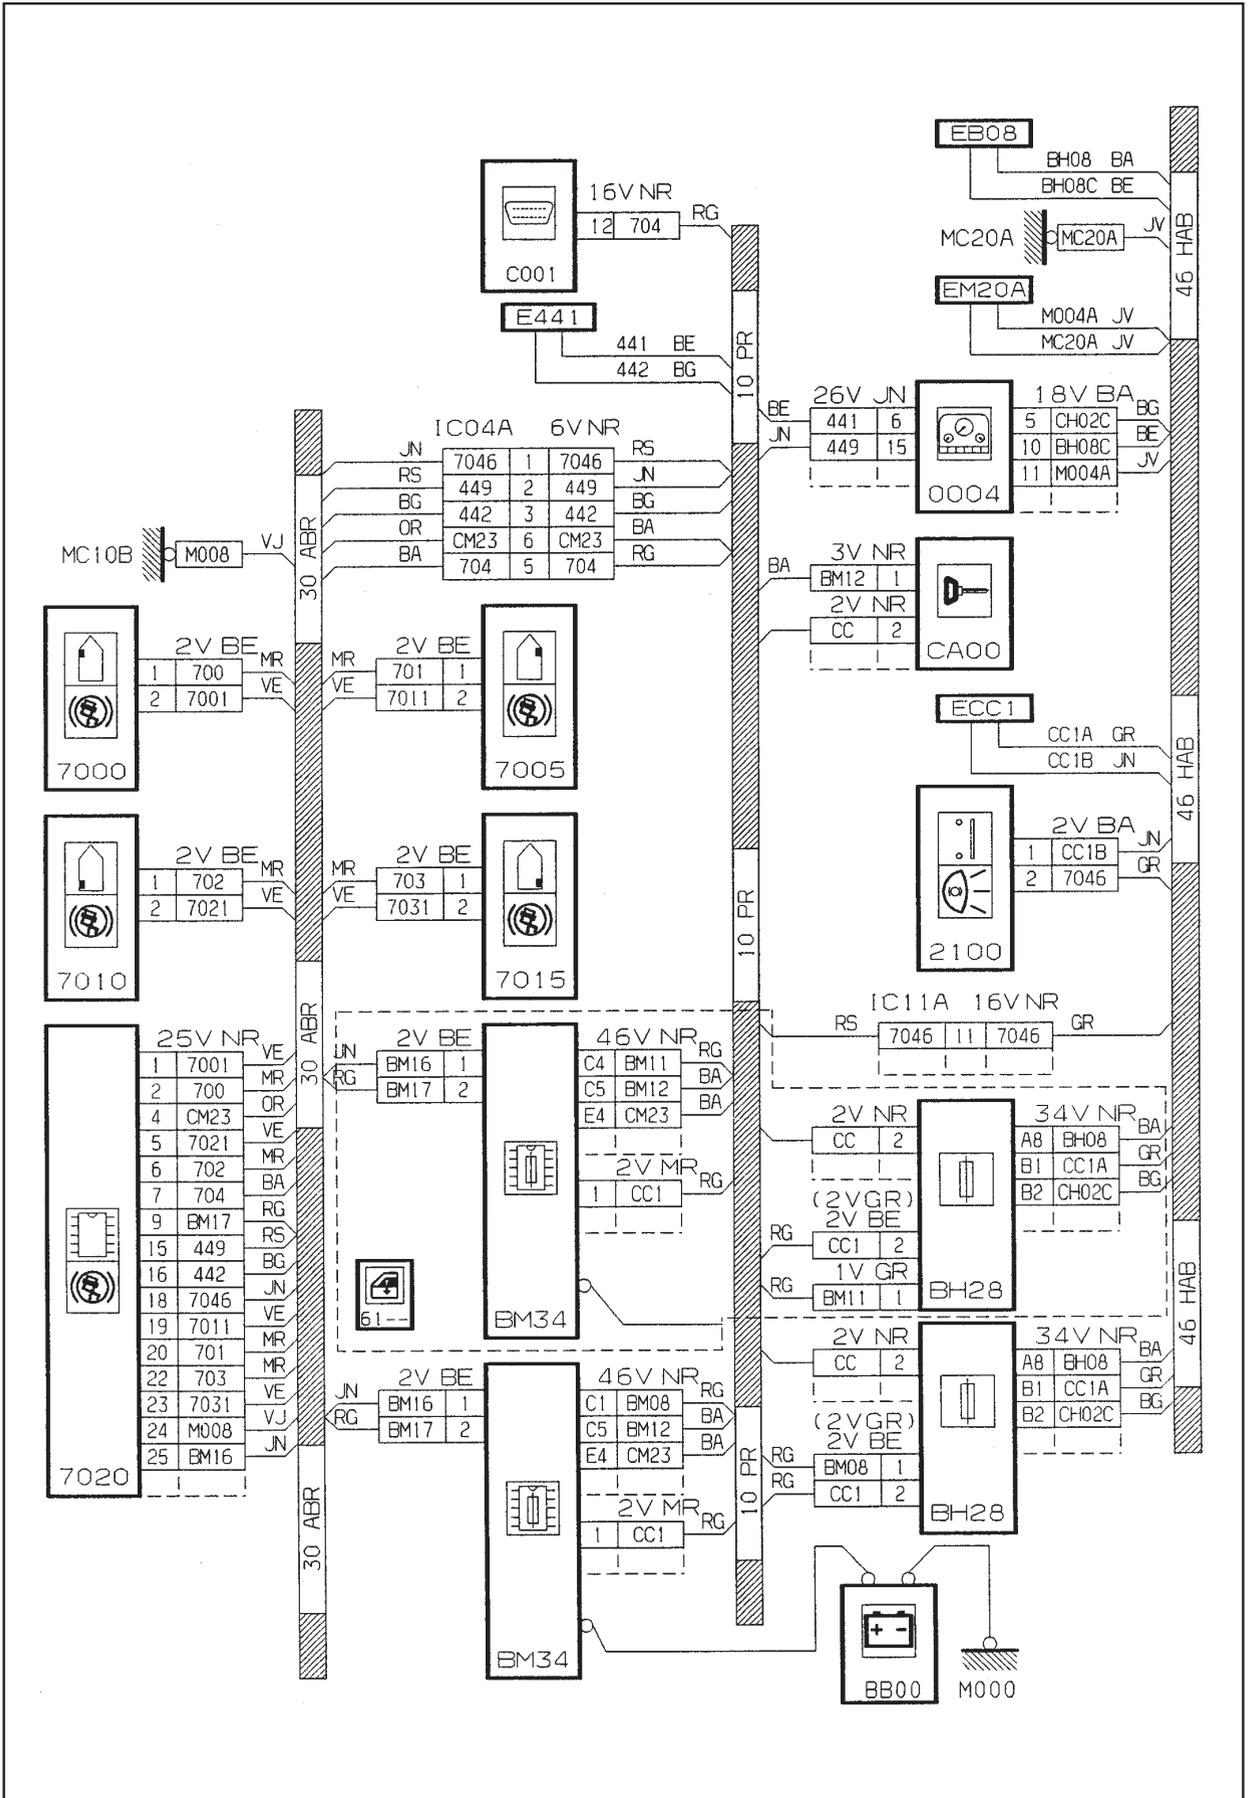


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

VENTILATION CHAUFFAGE

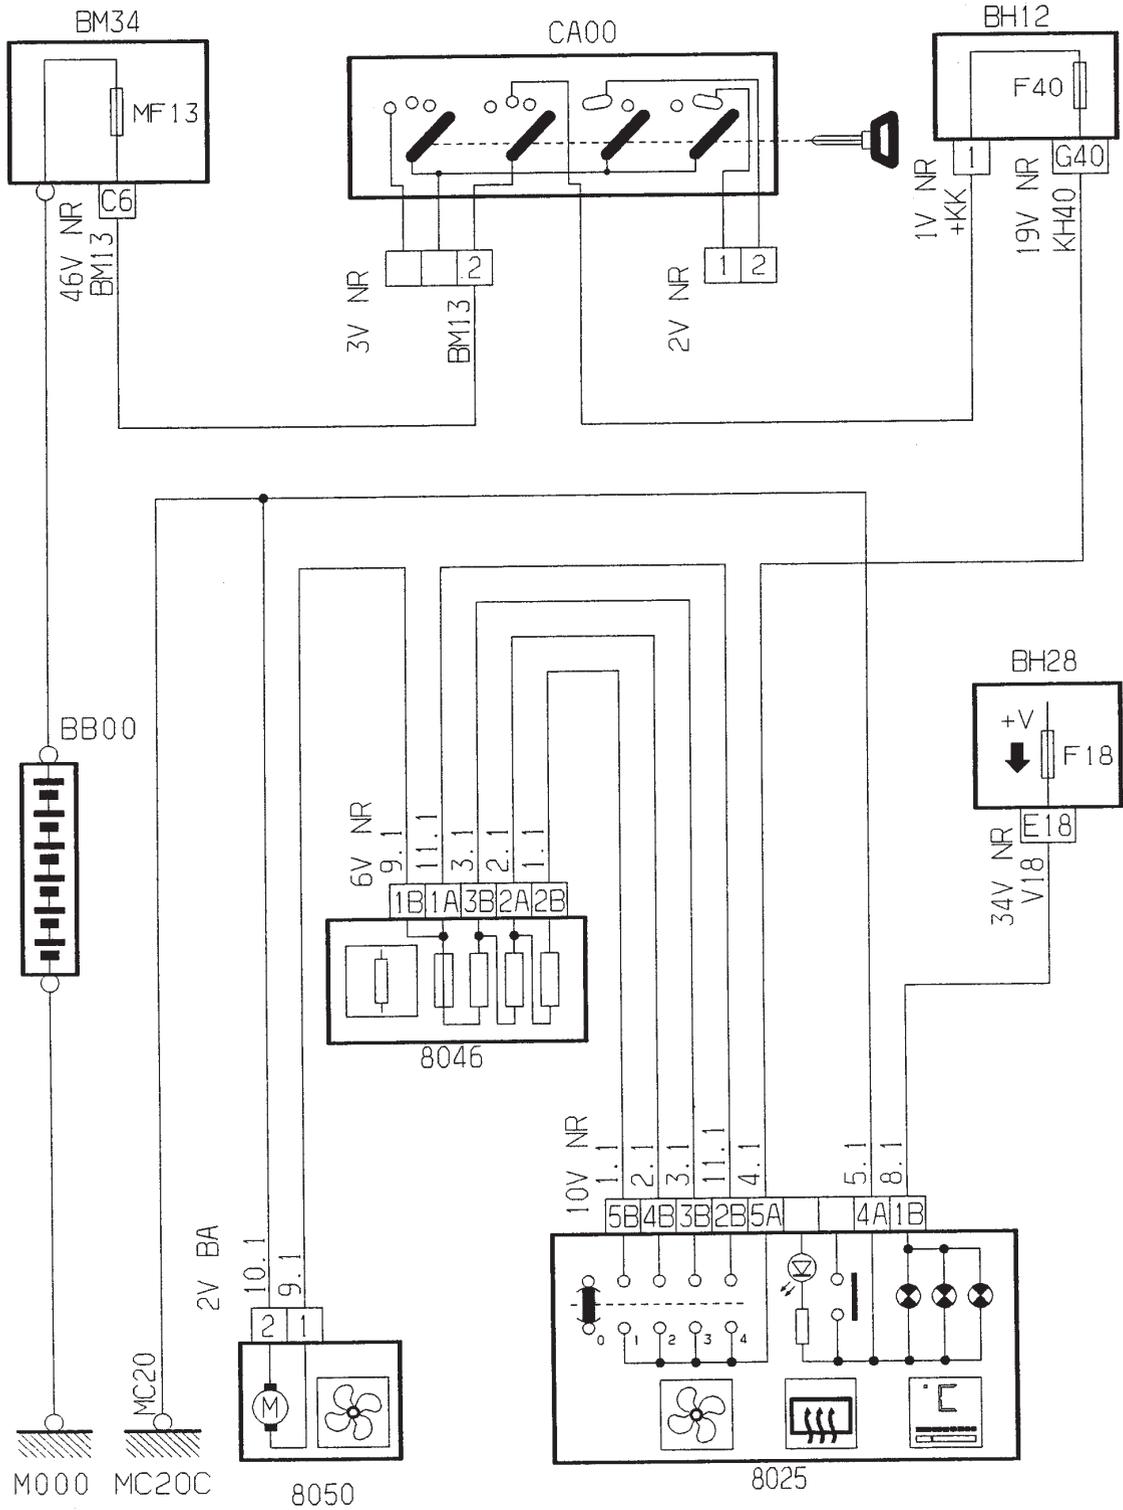


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

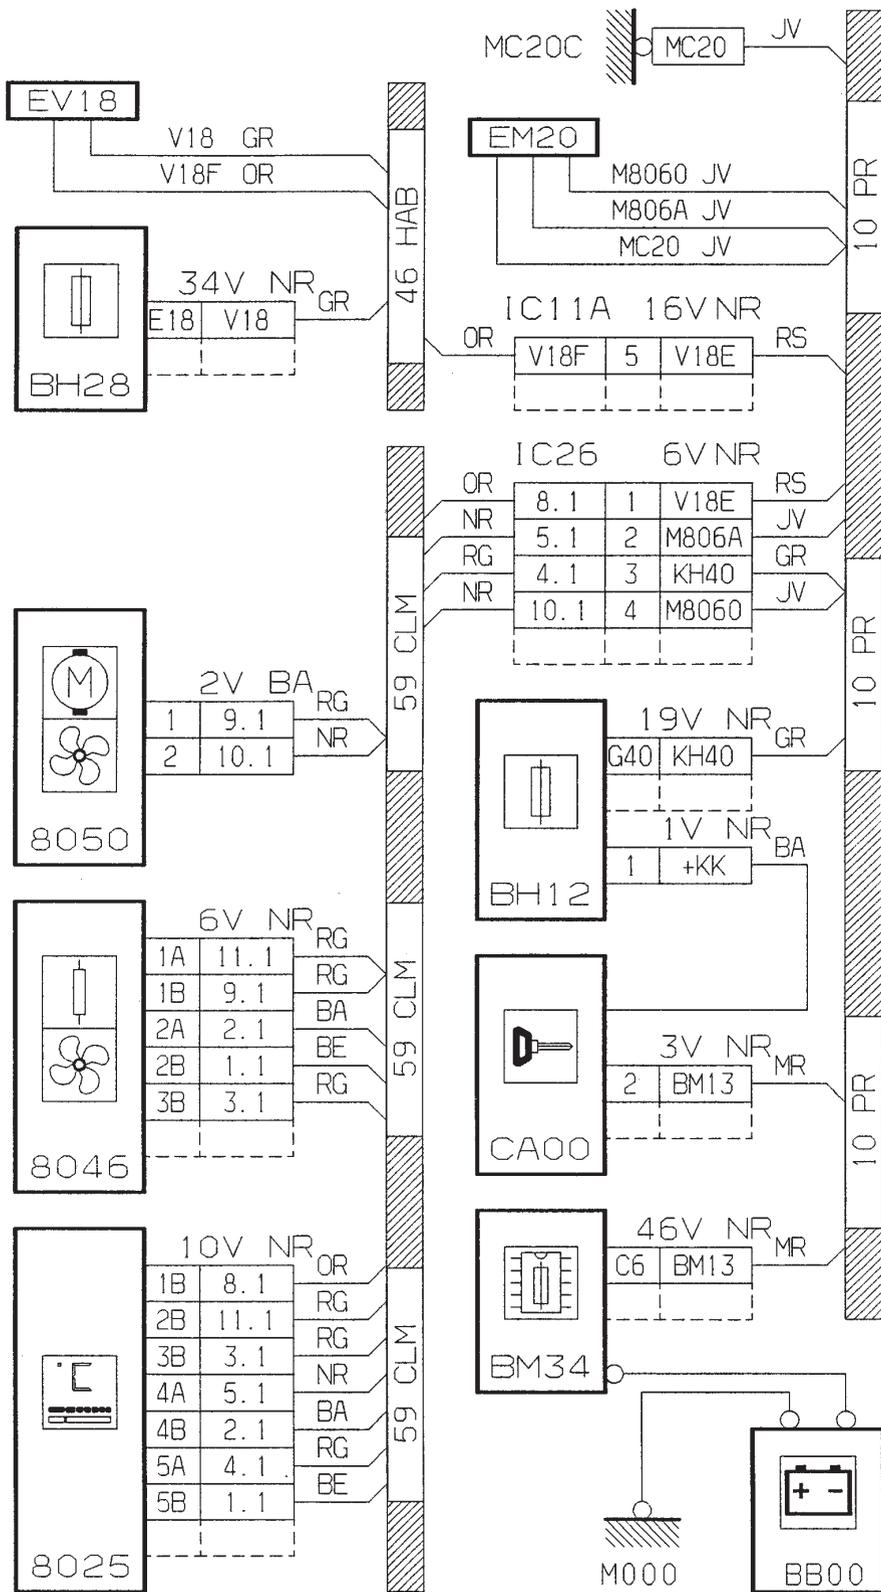

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


AIR CONDITIONNÉ (MOTEUR TU1JP/TU3JP/TU5JP)


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

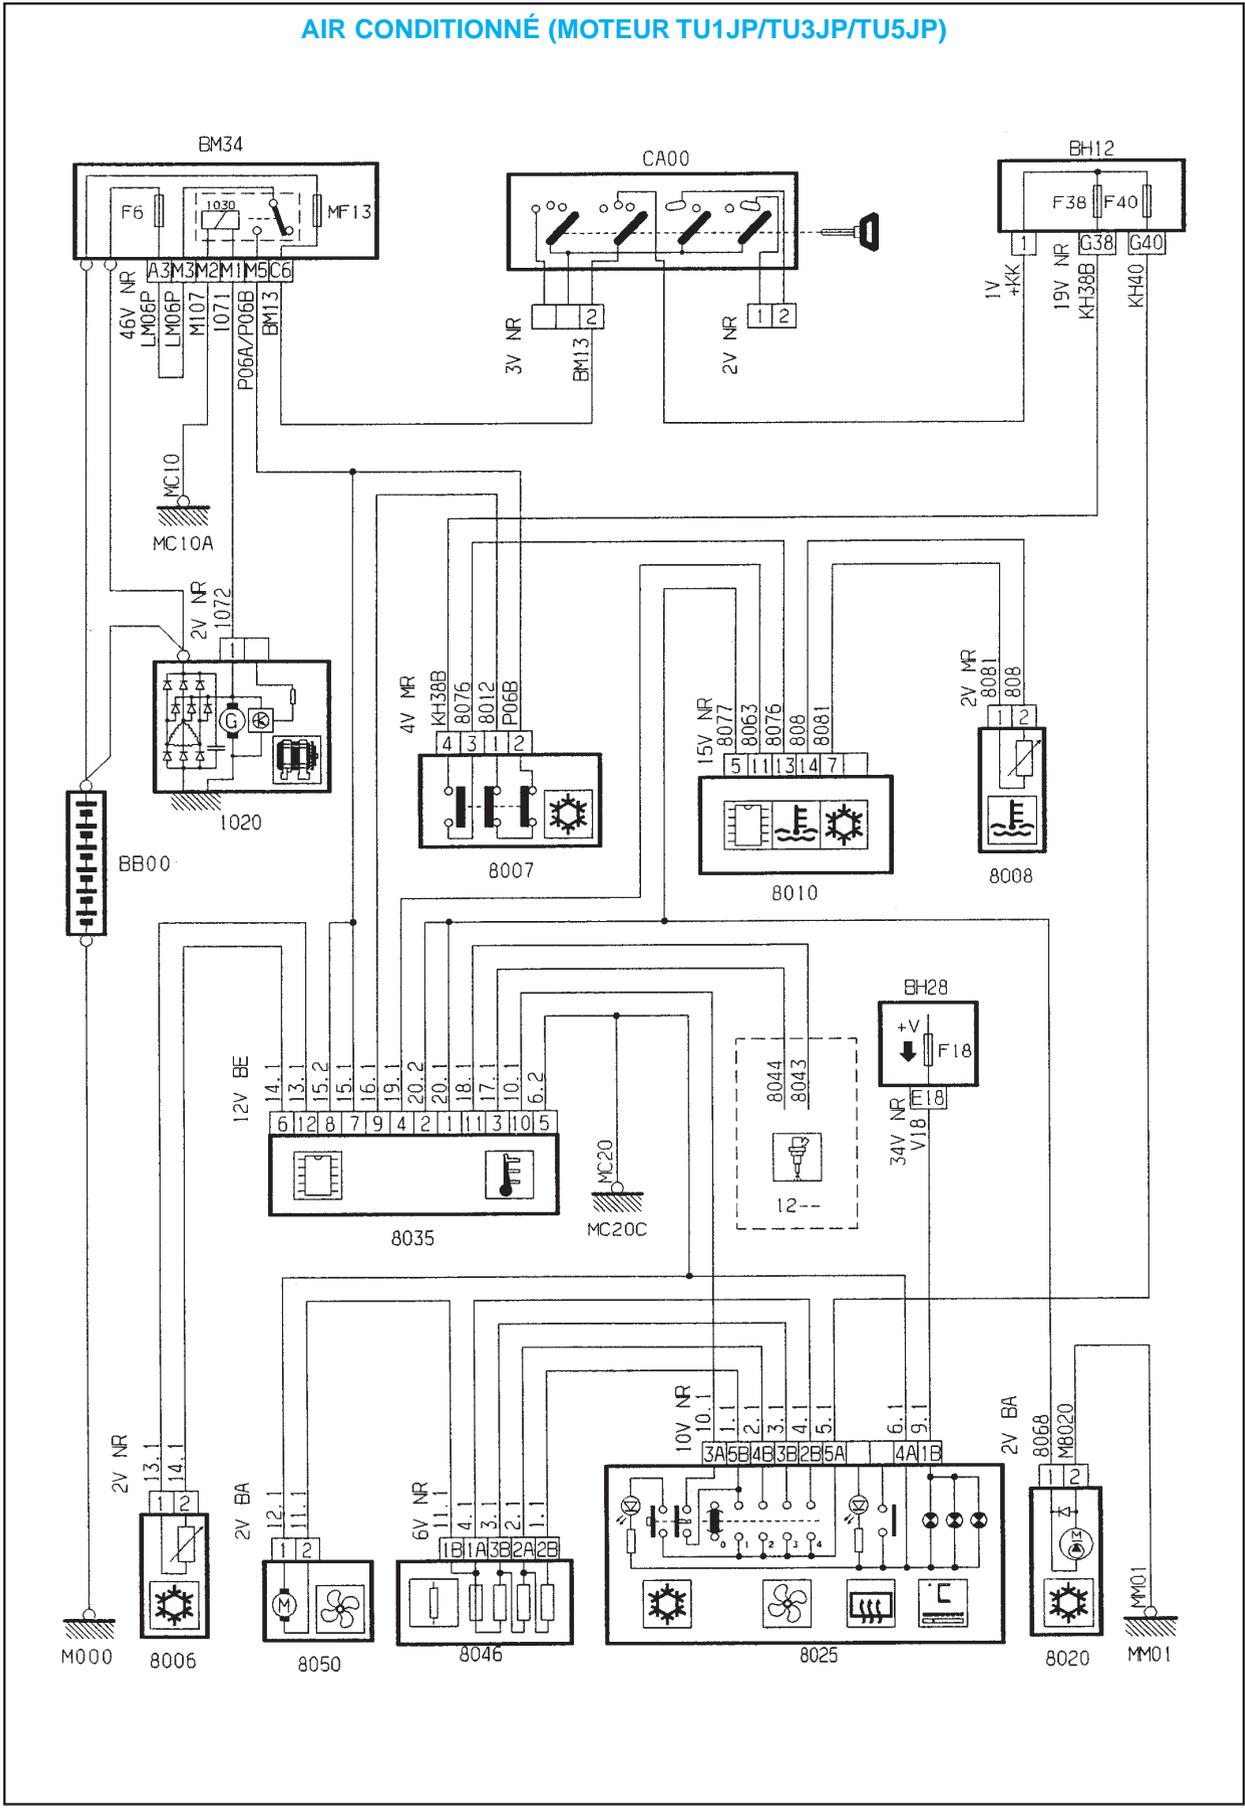

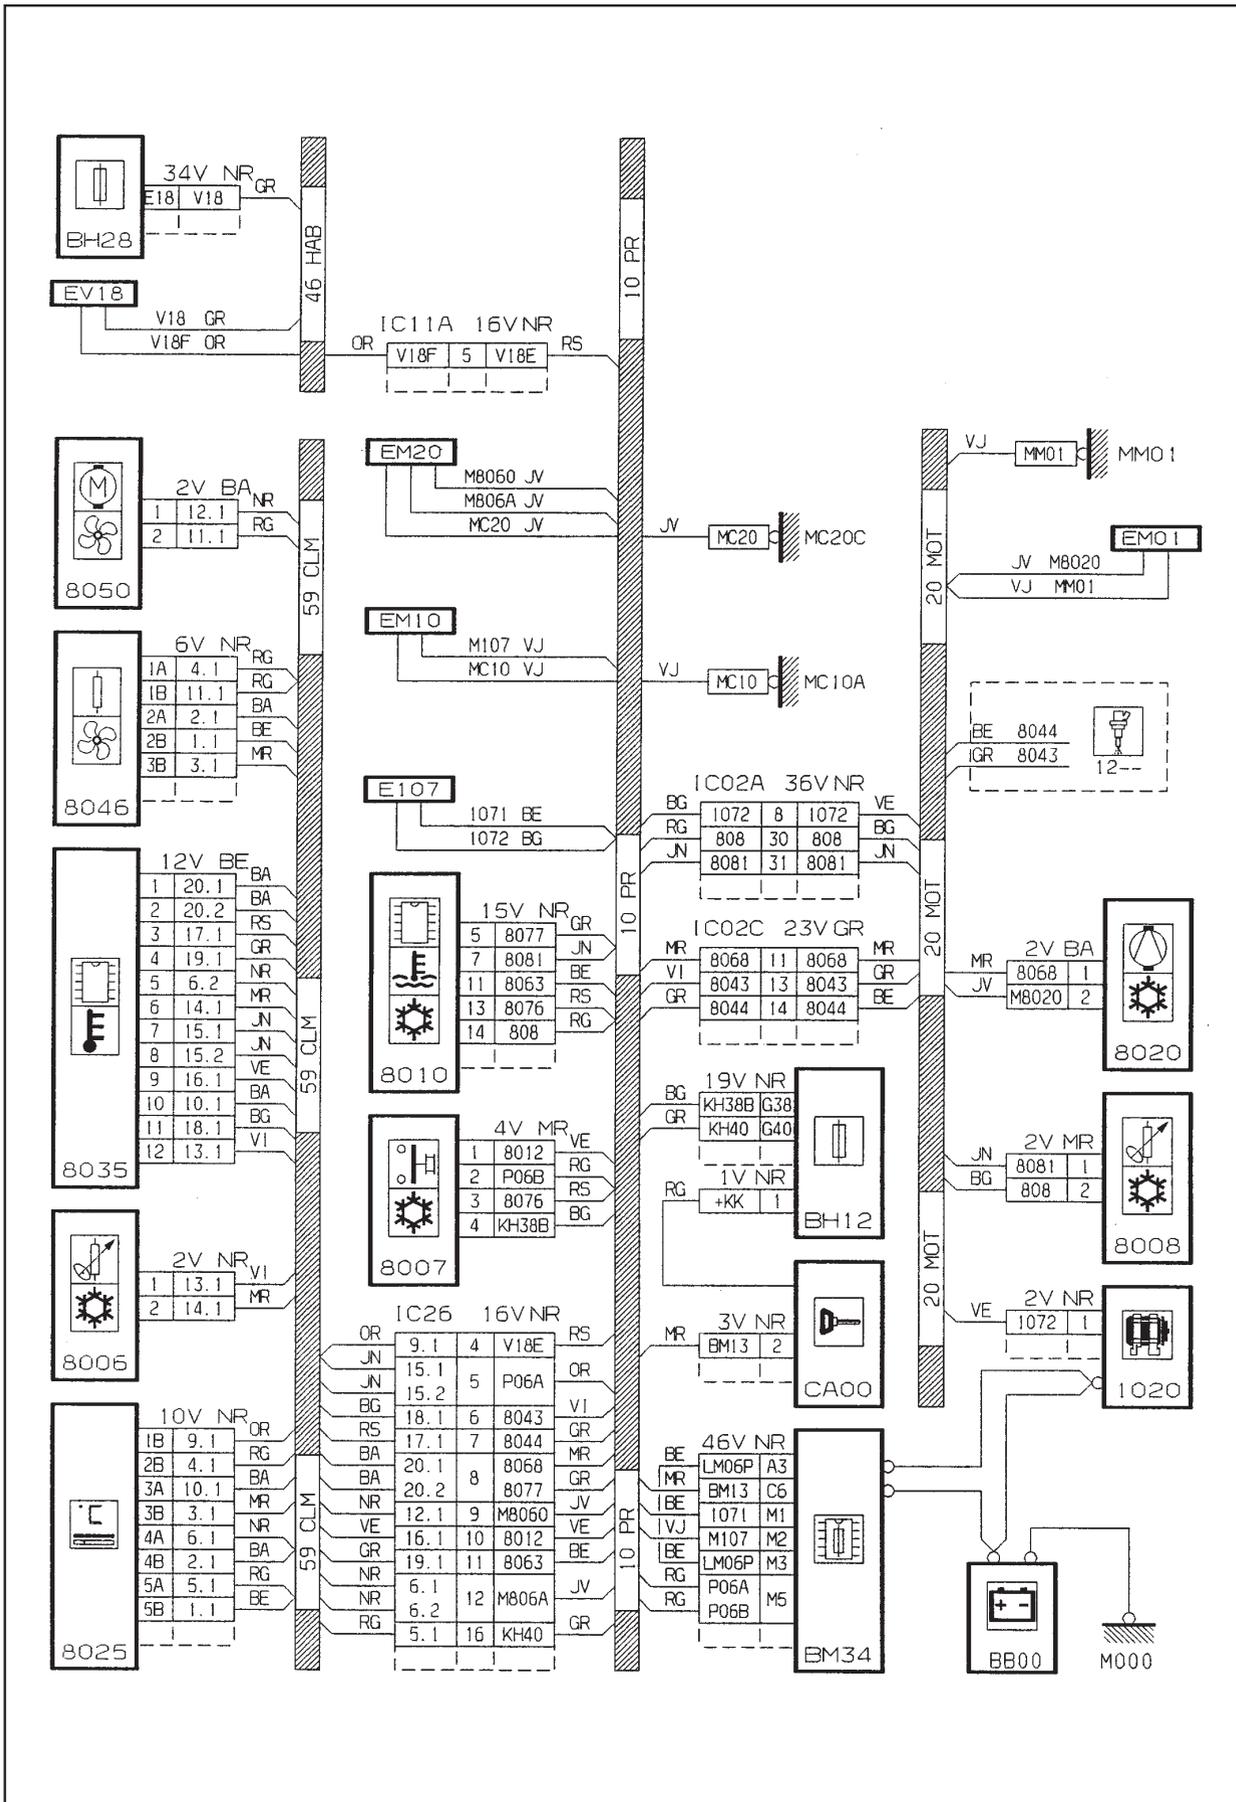


AIR CONDITIONNÉ (MOTEUR DW10TD)


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

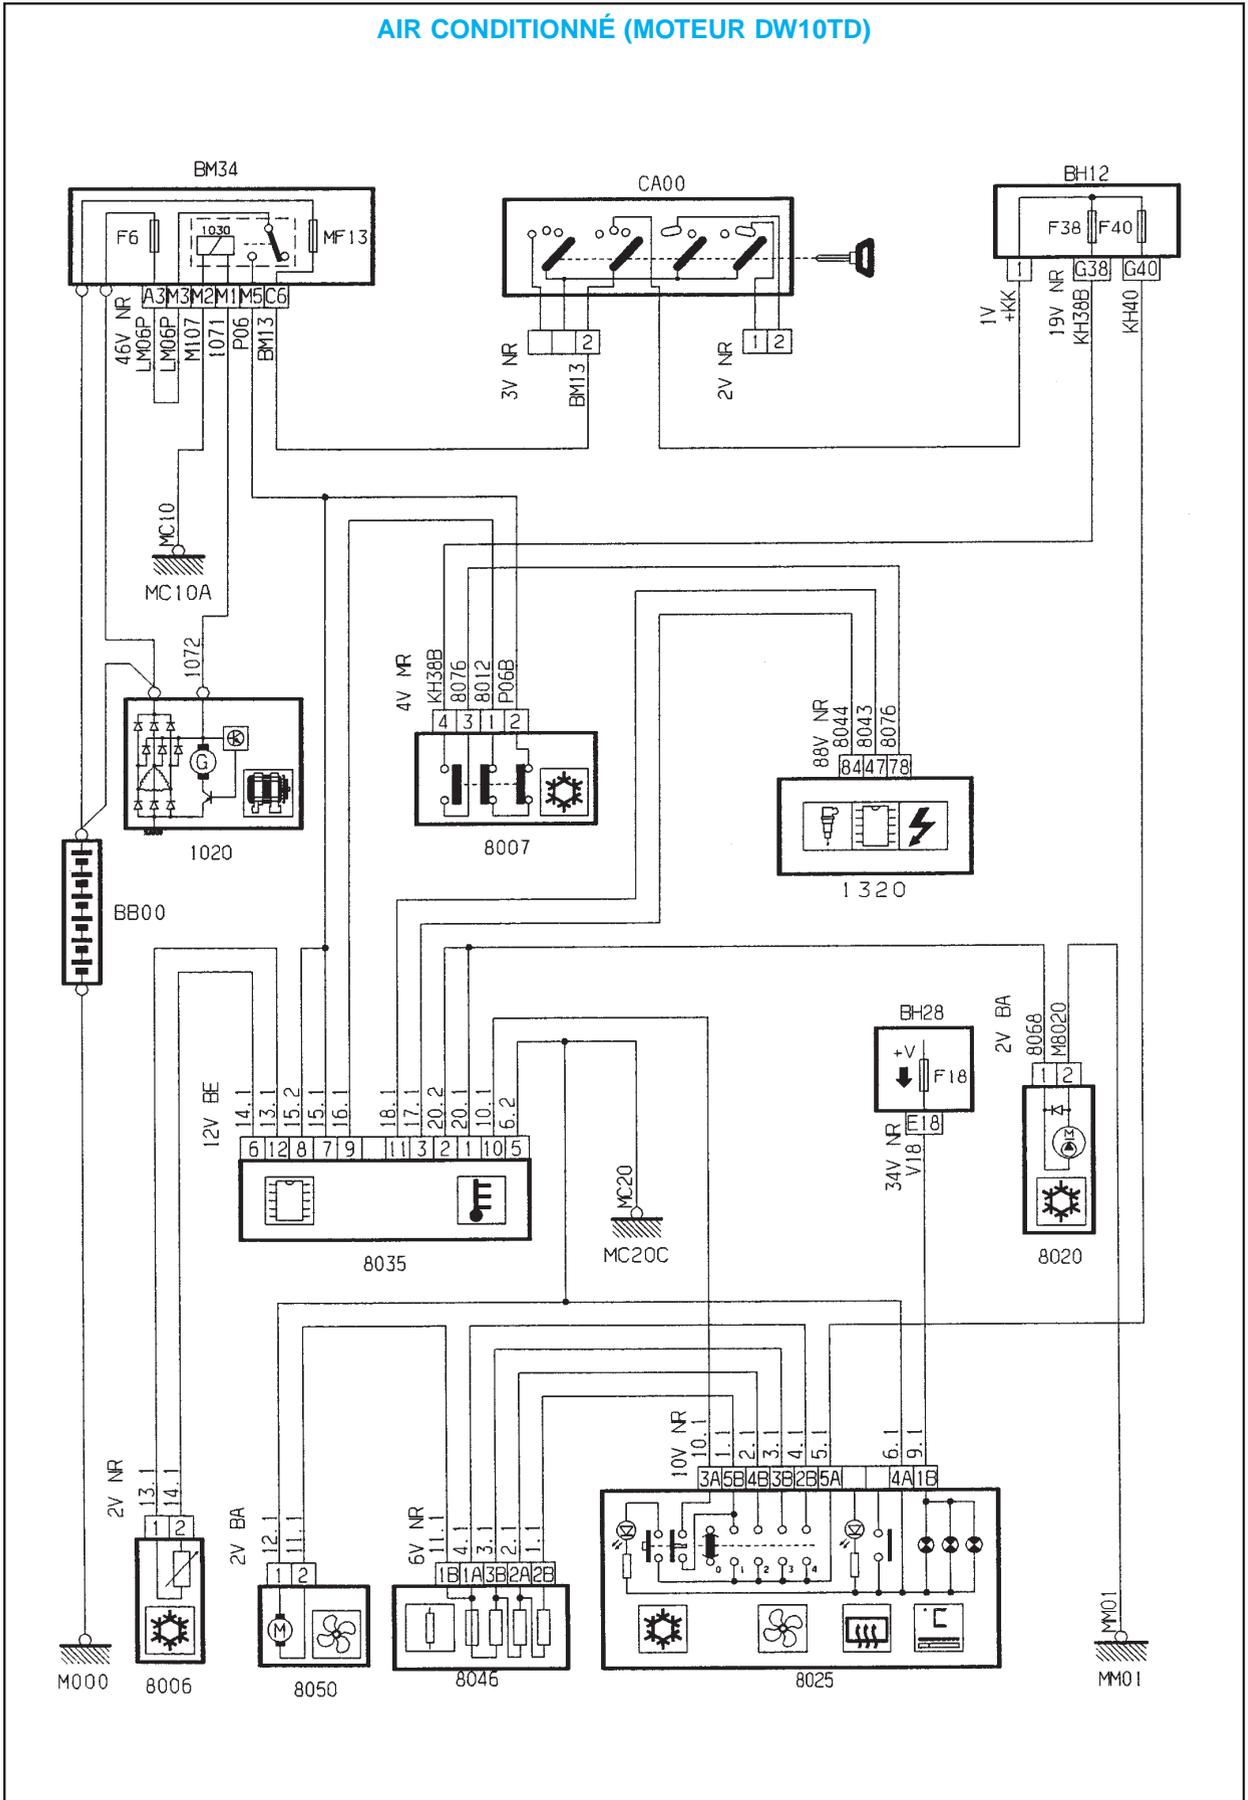

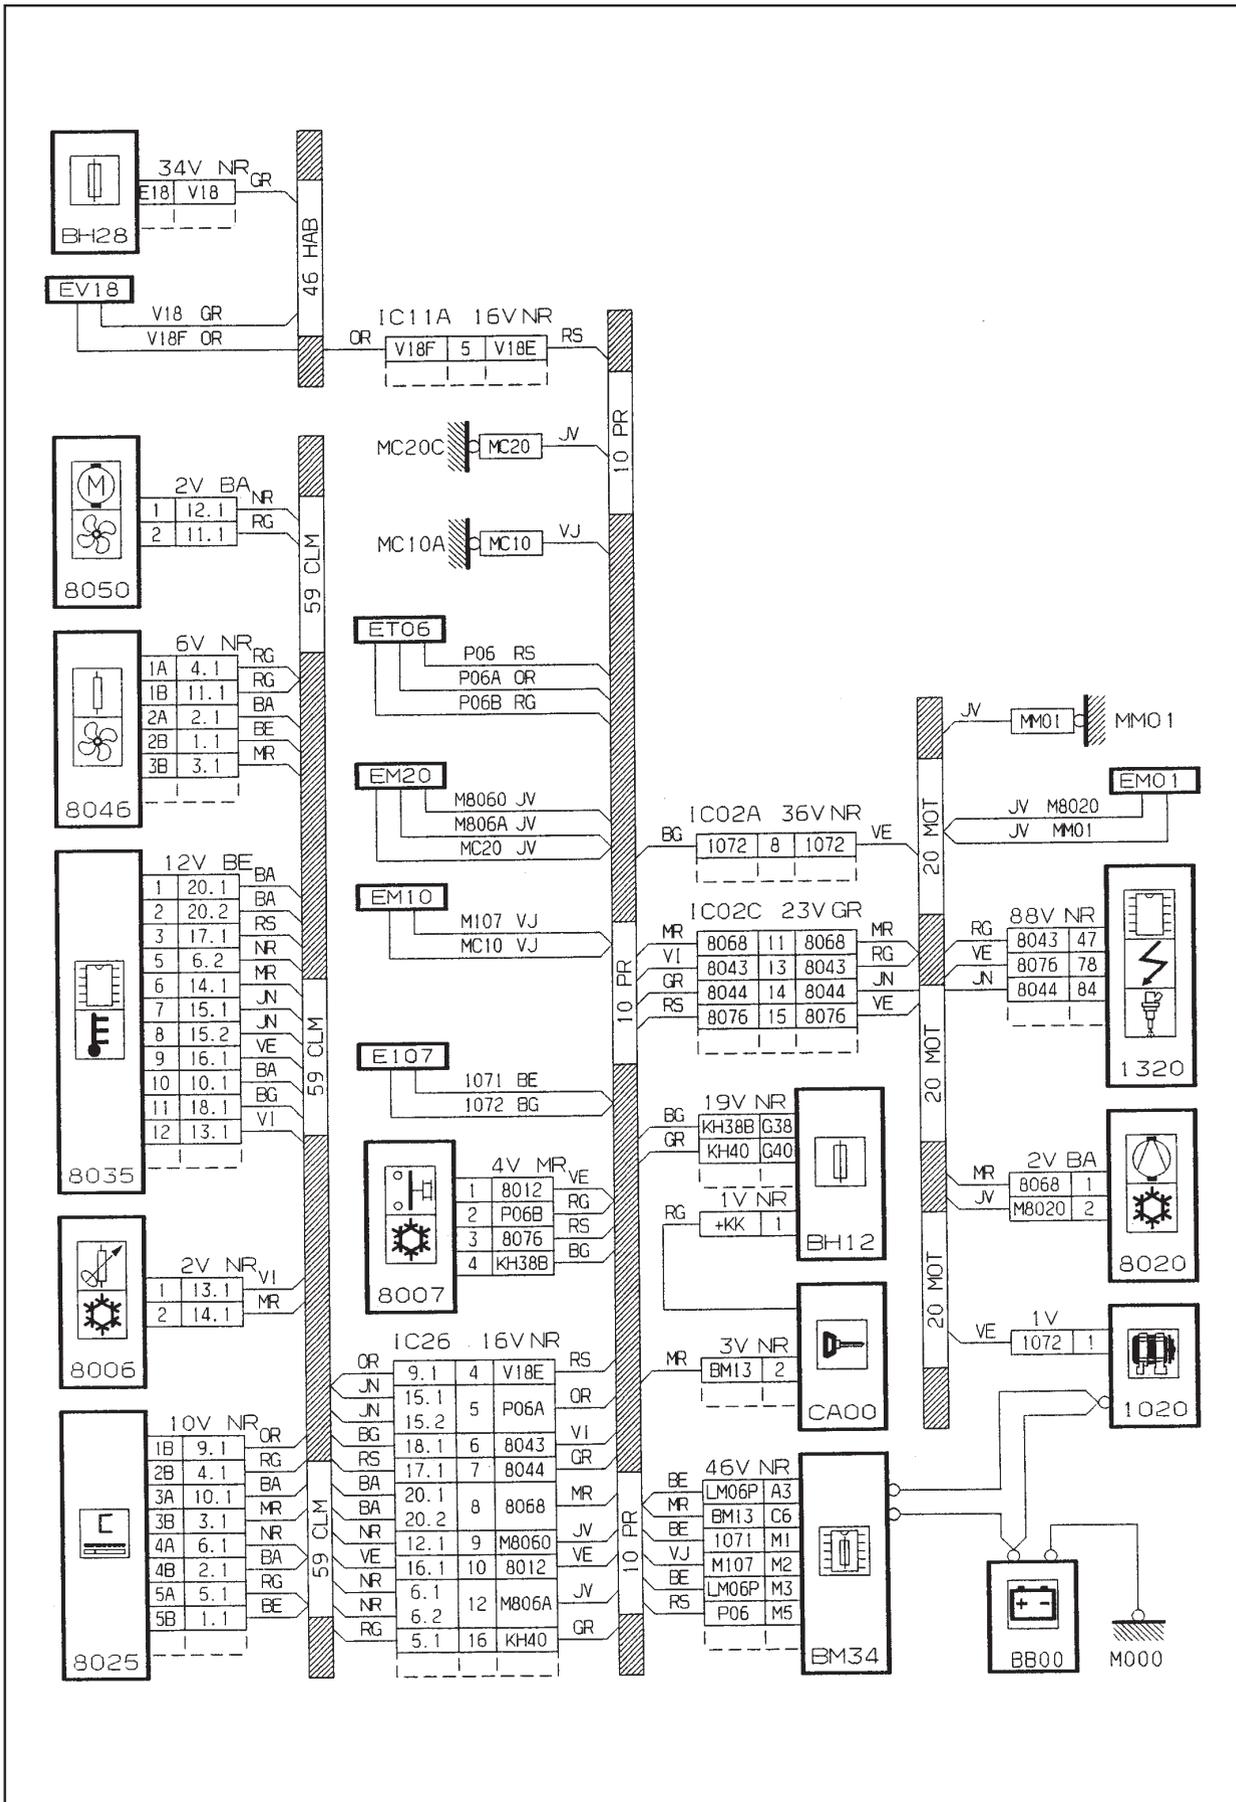


AIR CONDITIONNÉ À RÉGULATION AUTOMATIQUE DE TEMPÉRATURE (MOTEUR EW10J4)


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

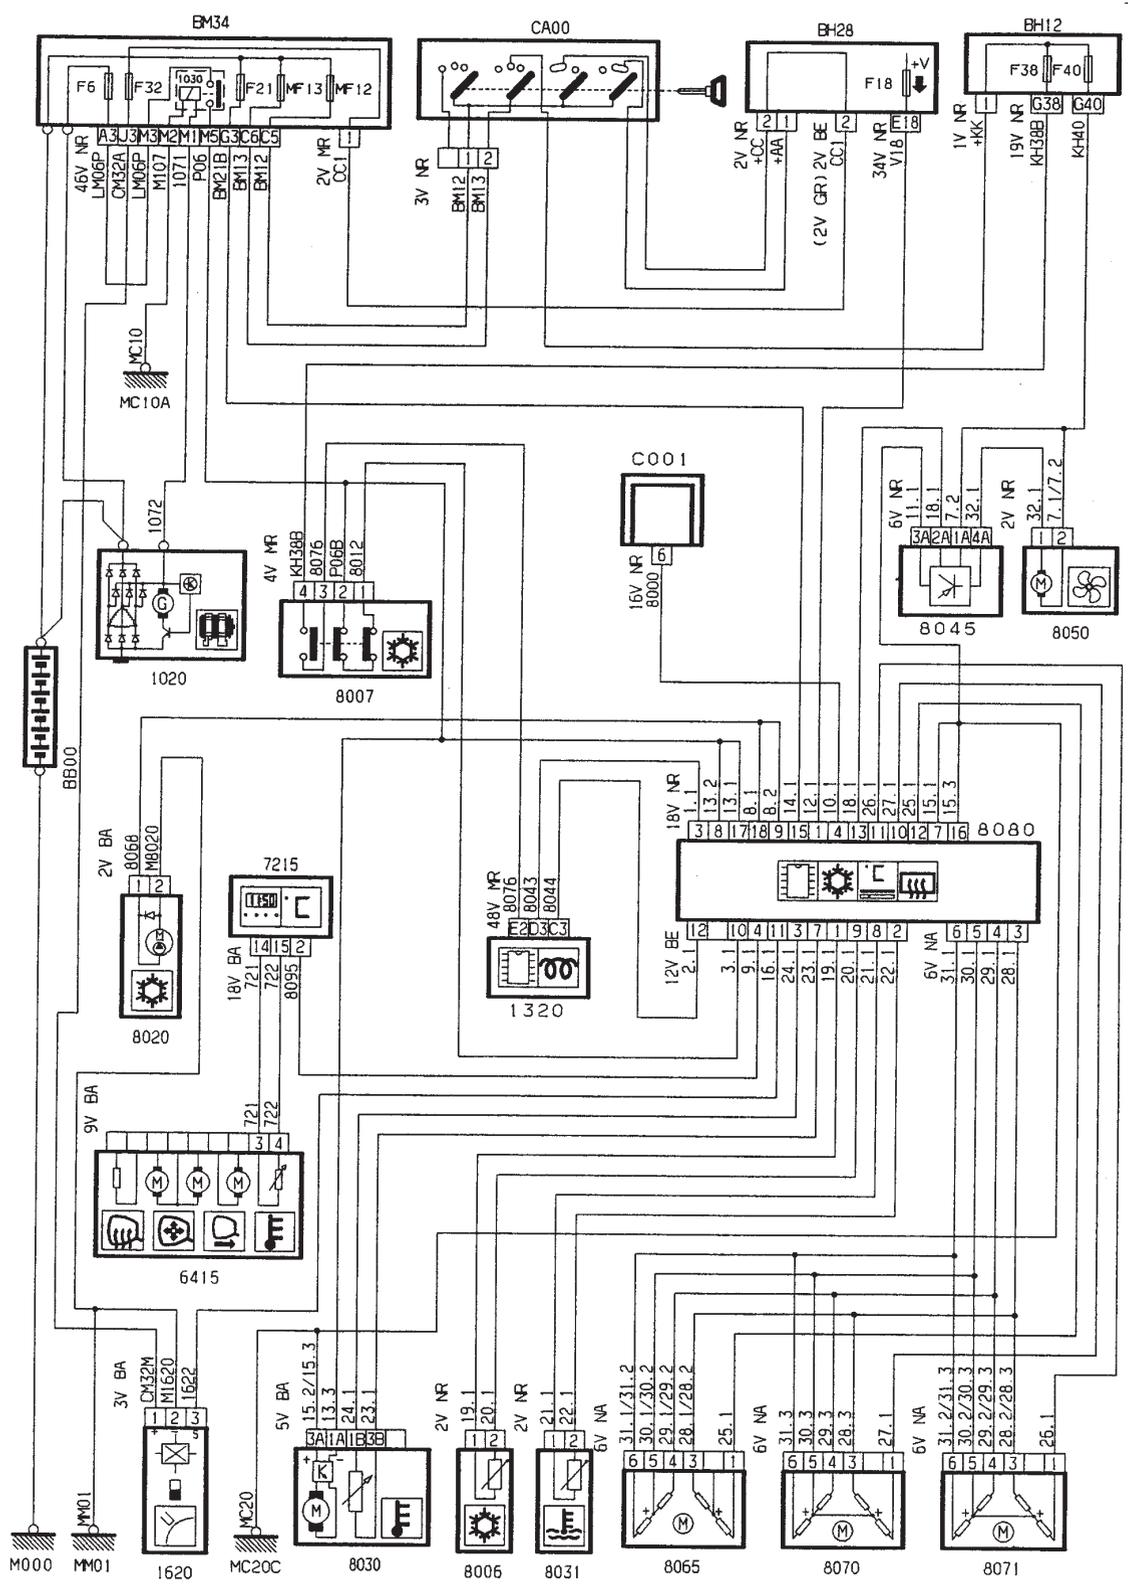

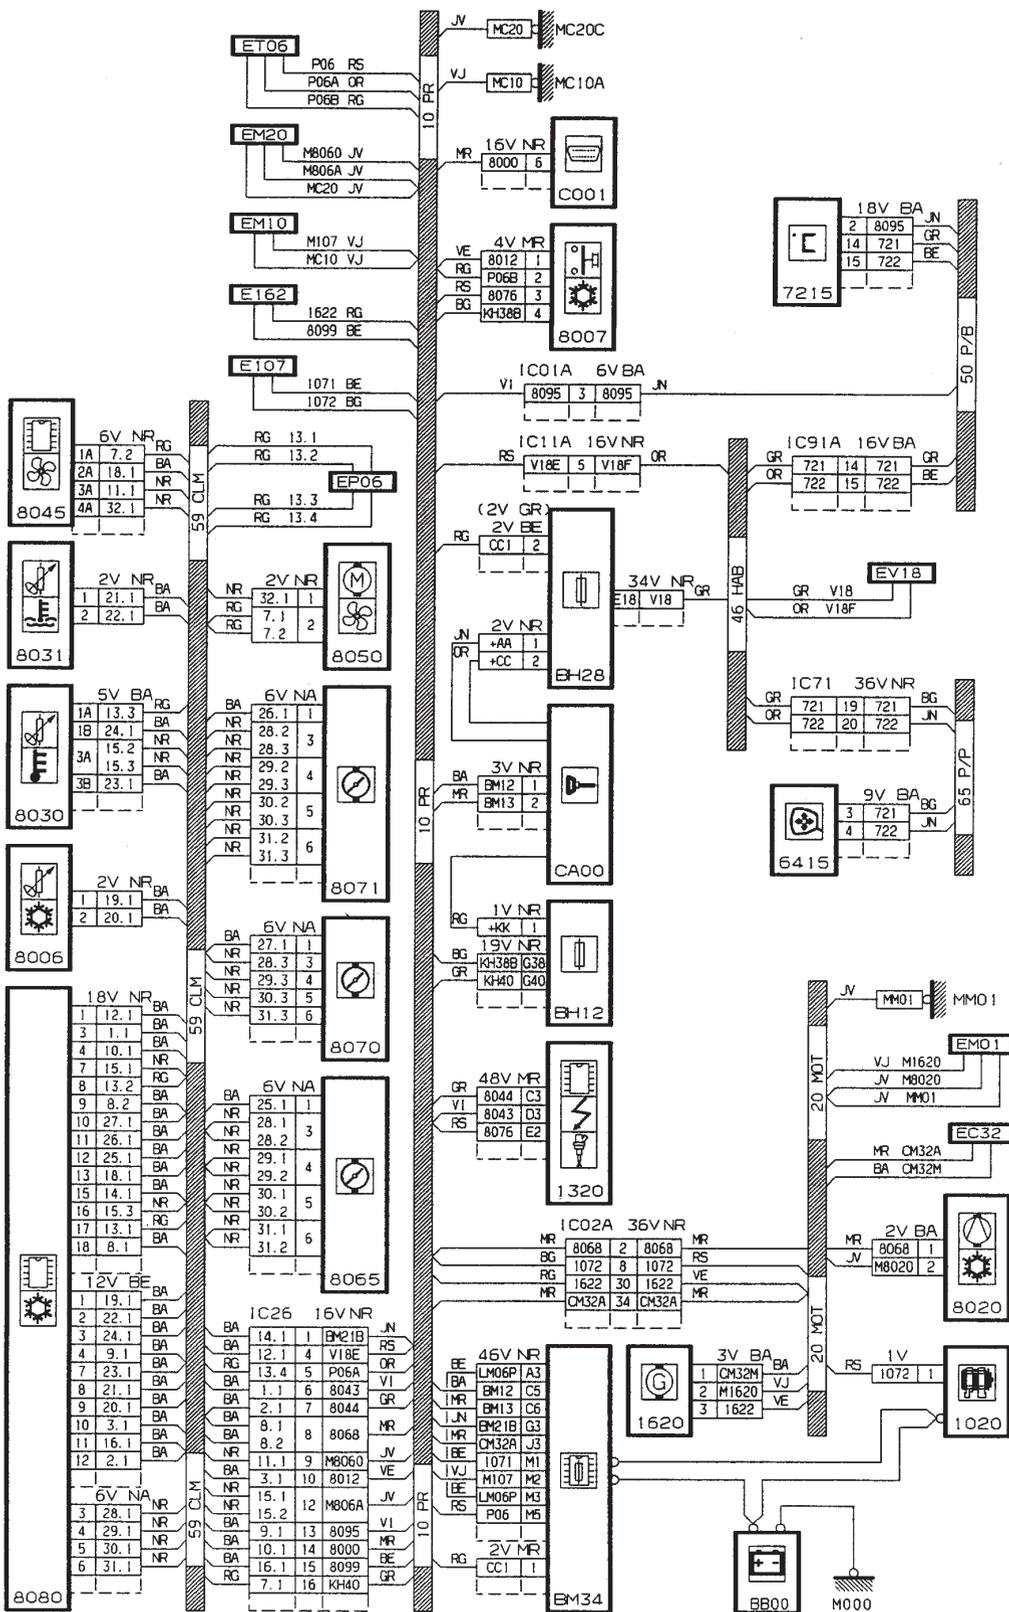


CÂBLE POSITIF ET NÉGATIF BATTERIE


01 CBP -- 02 CBN

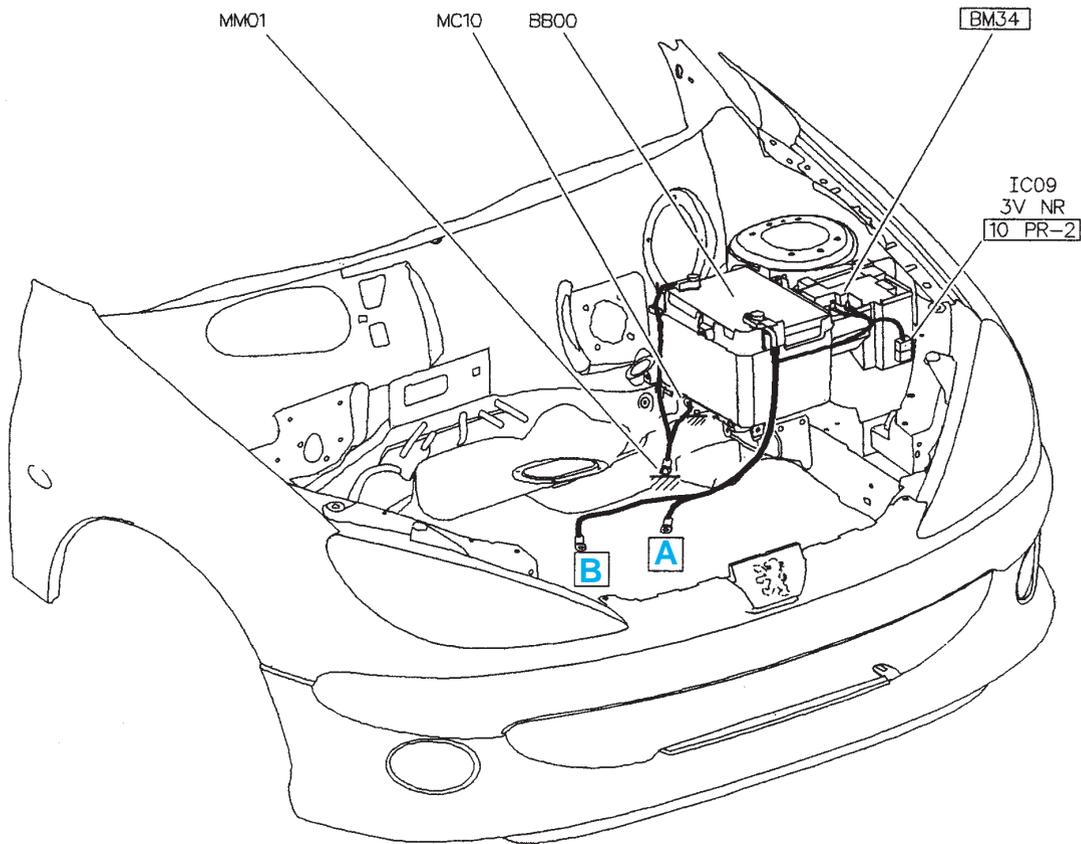

B

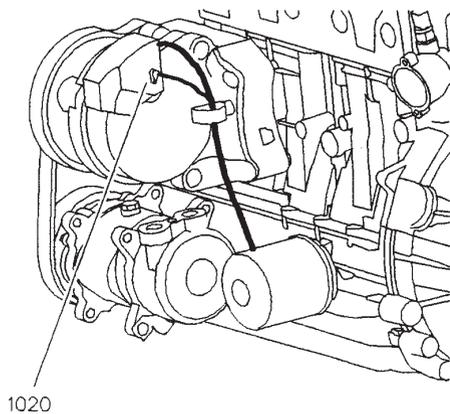

A

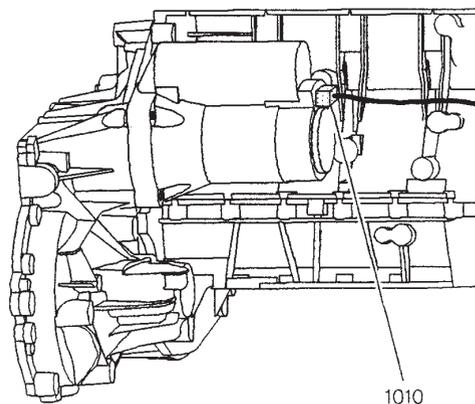

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

FAISCEAU PRINCIPAL (1)

10 PR-1

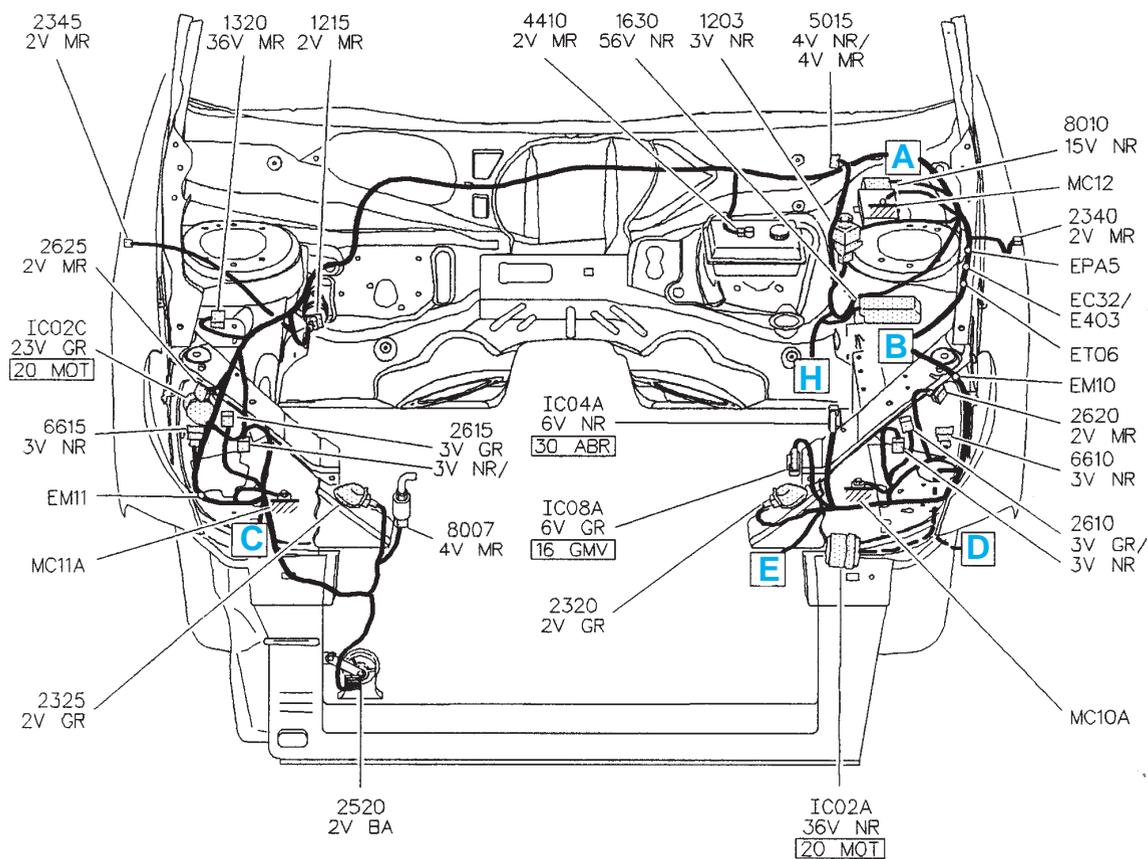

A

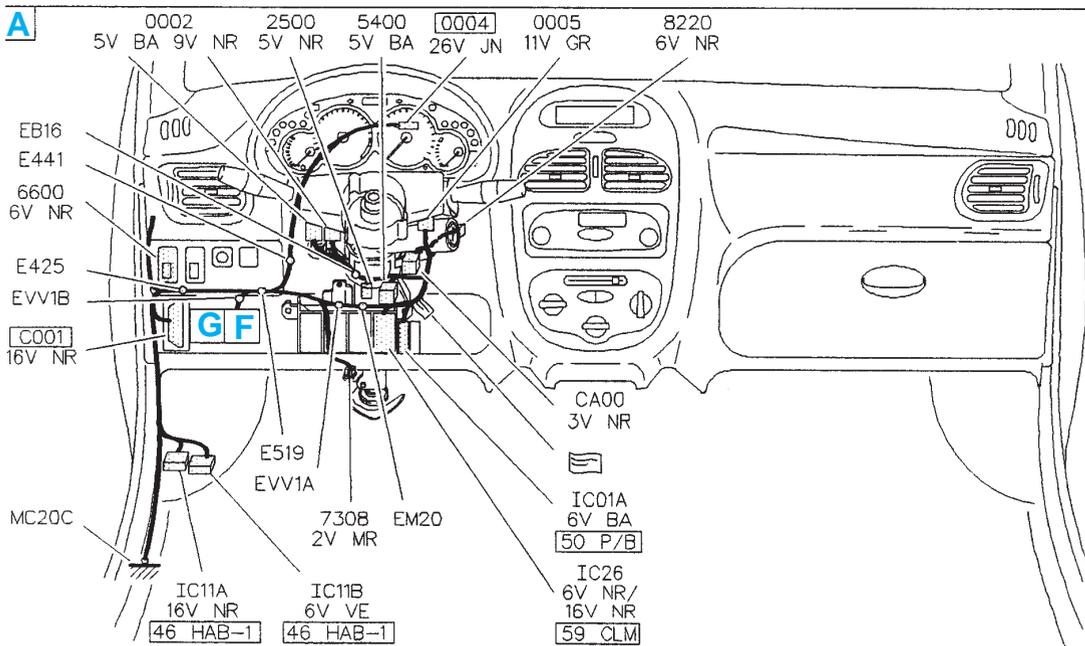

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAU PRINCIPAL (2)








10 PR-2

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

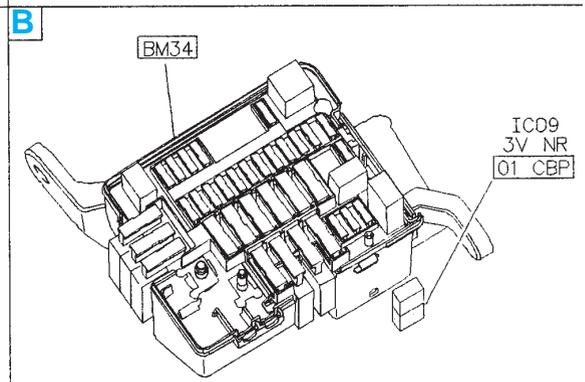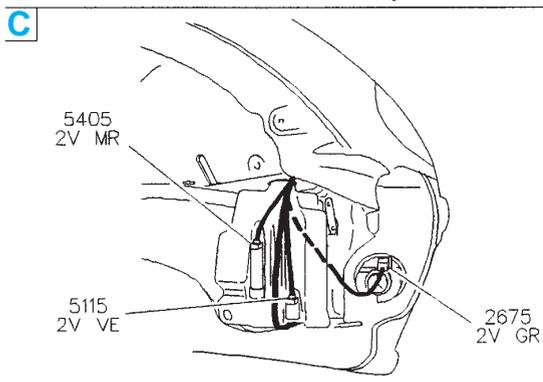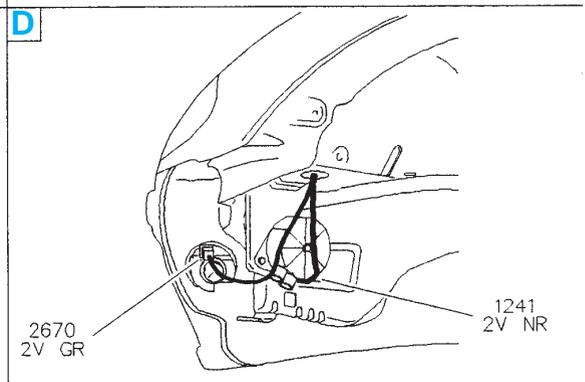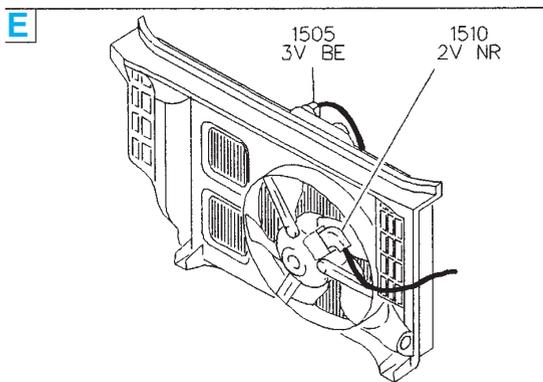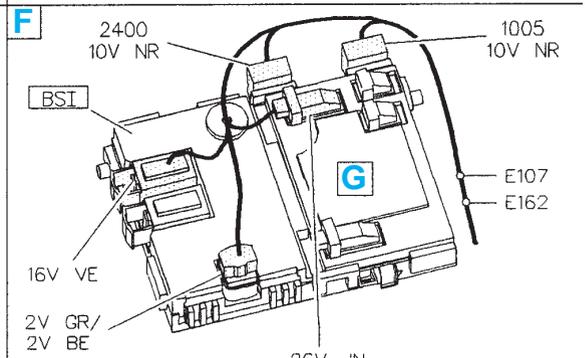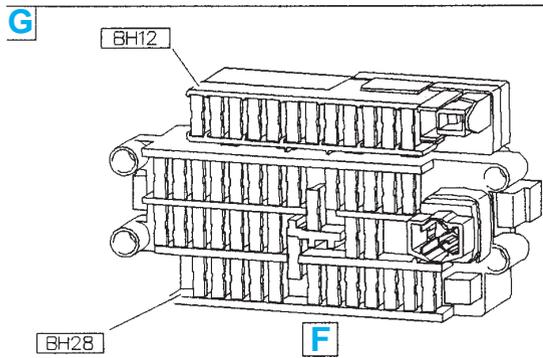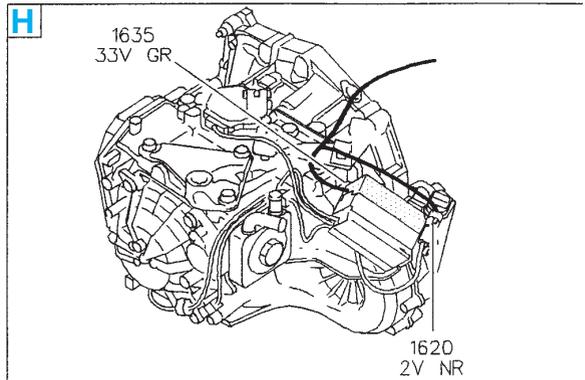

GROUPE MOTOVENTILATEUR

16 GMV

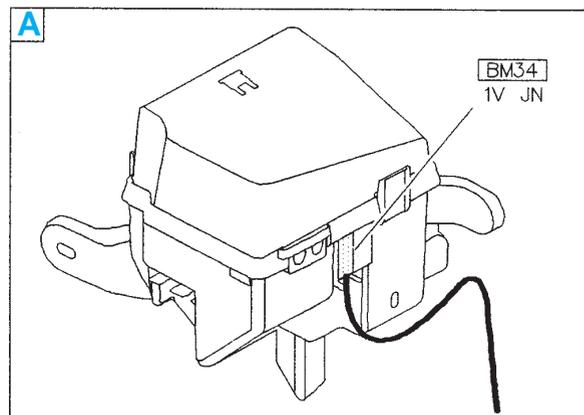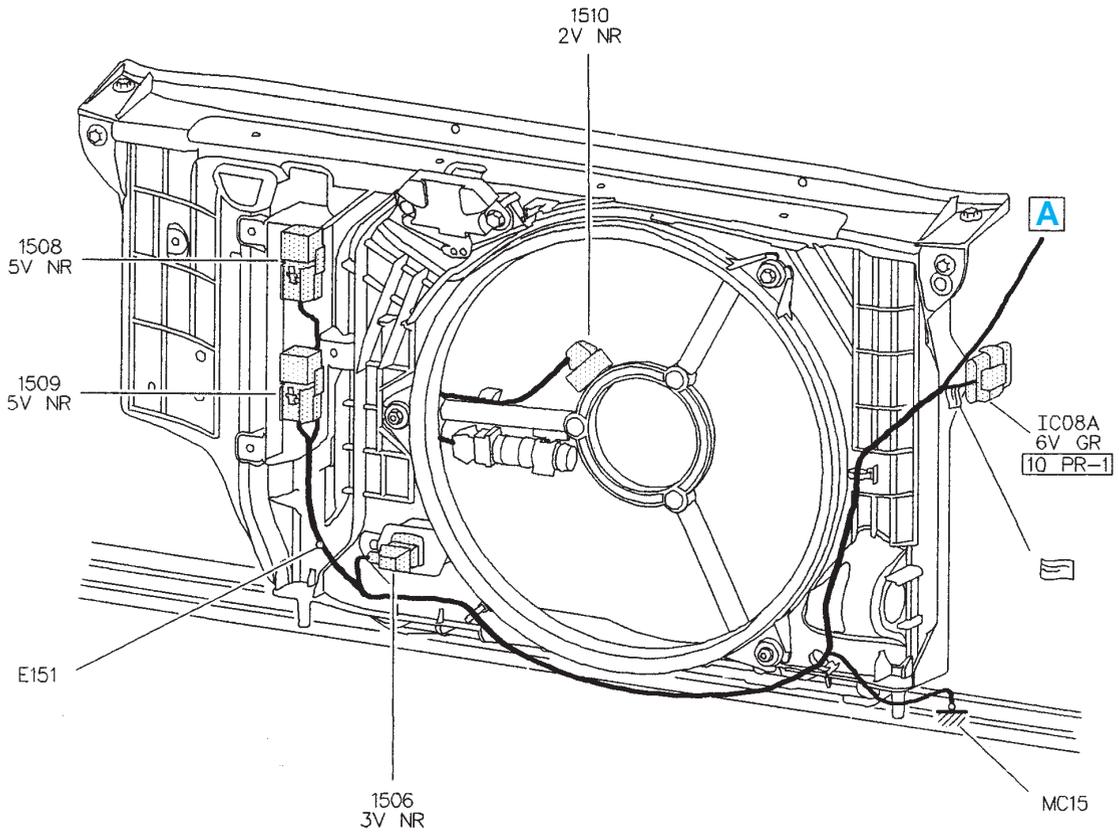

GÉNÉRALITÉS





MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAU ANTIBLOPAGE DE ROUES

30 ABR

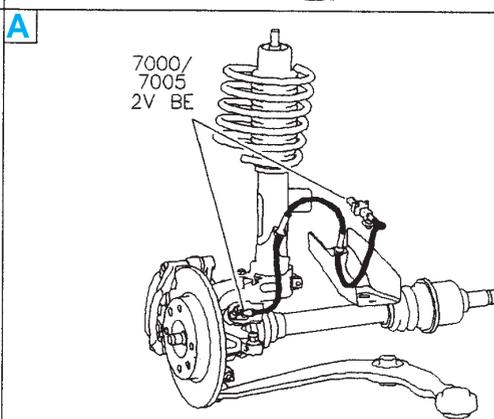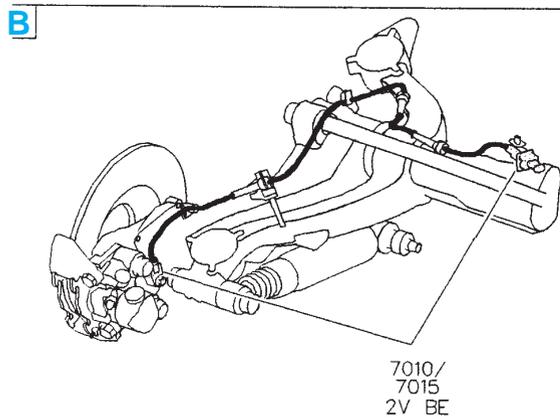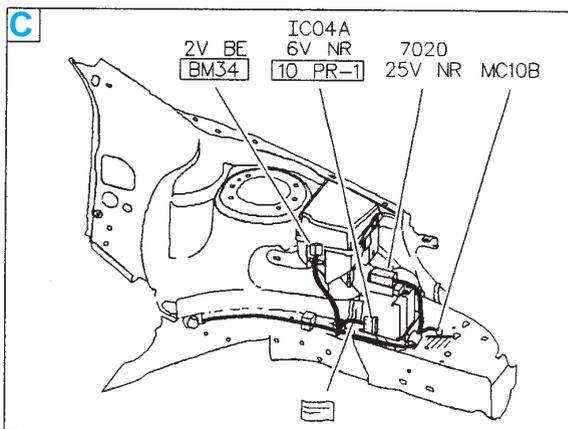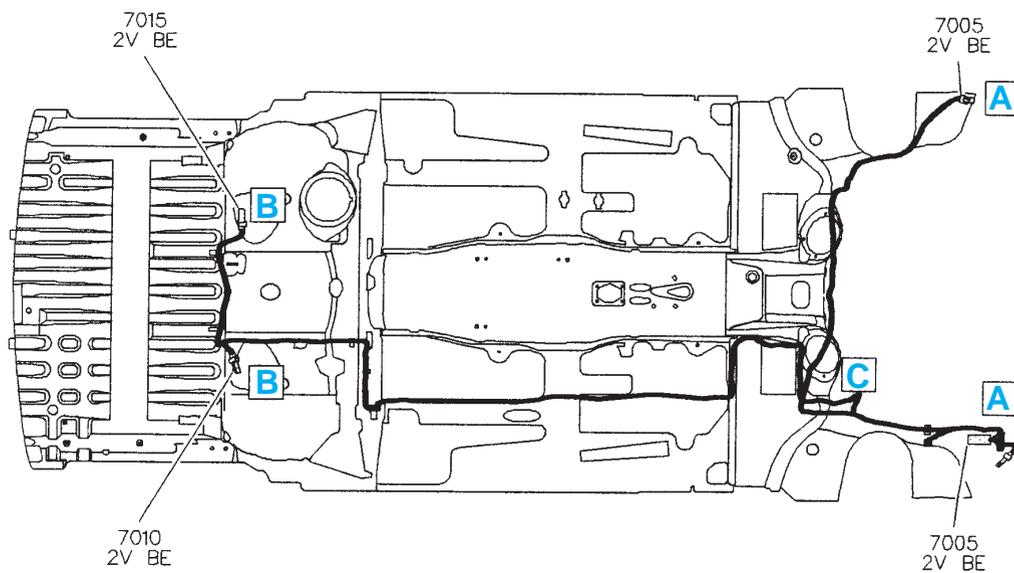

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAU HABITACLE (1)

46 HAB-1

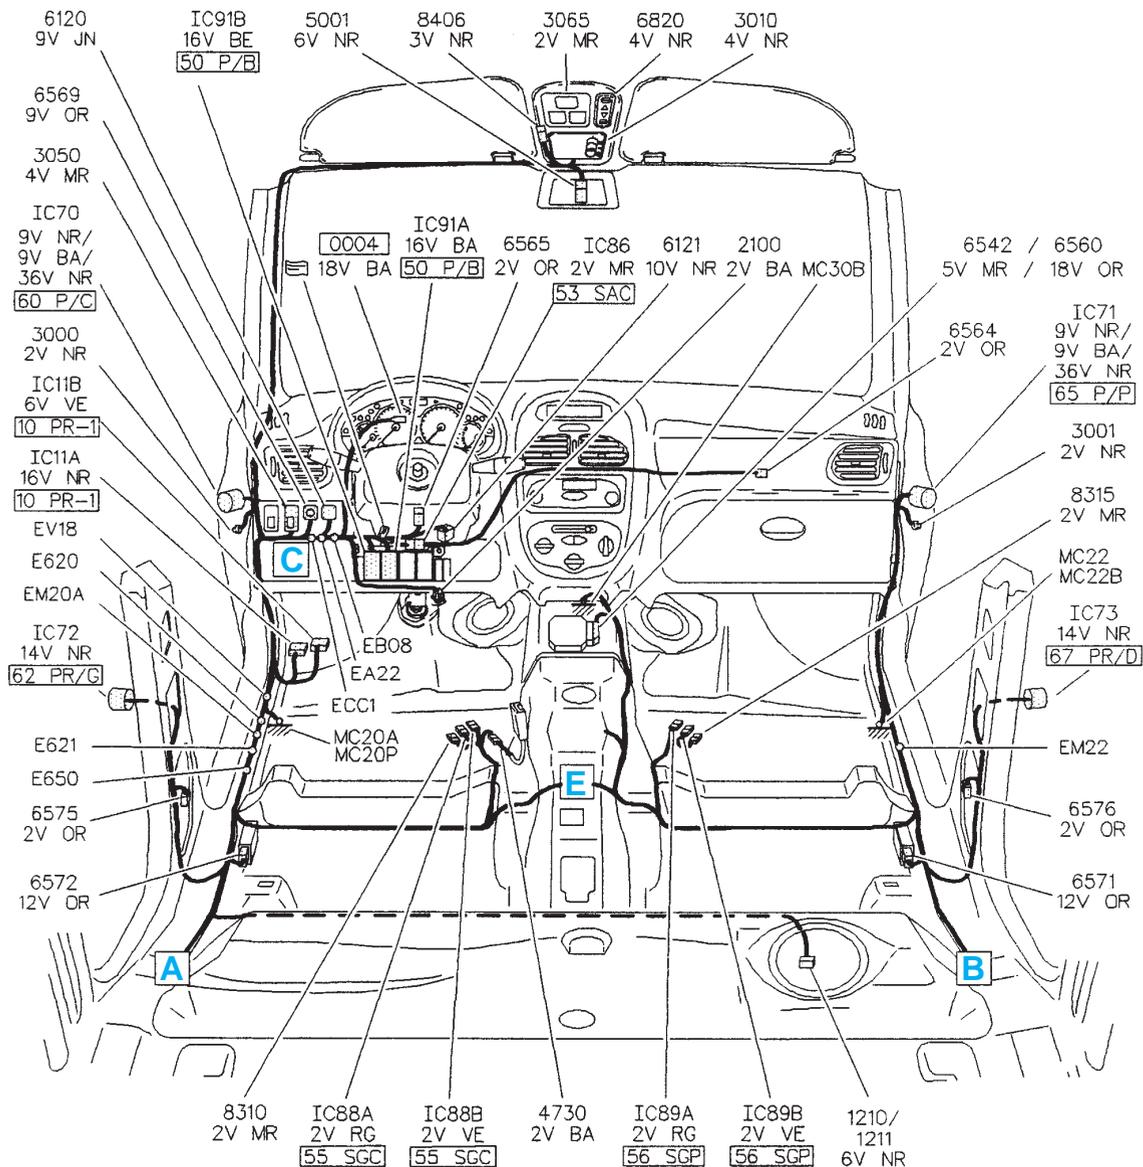

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAU HABITACLE (2)







46 HAB-2

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

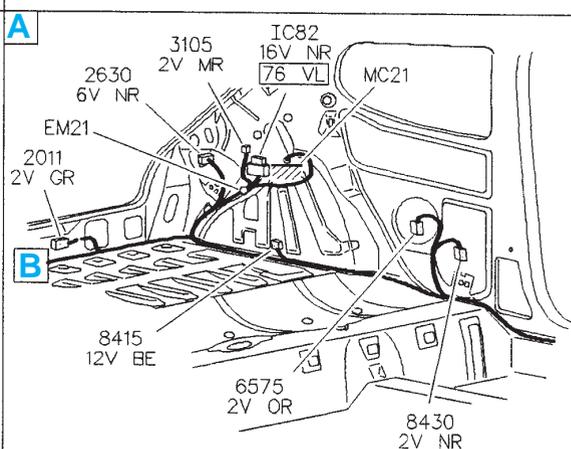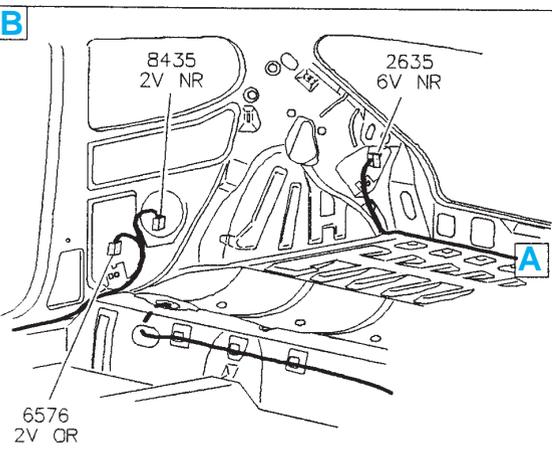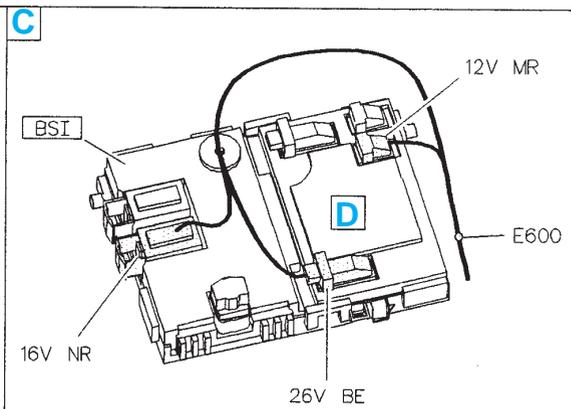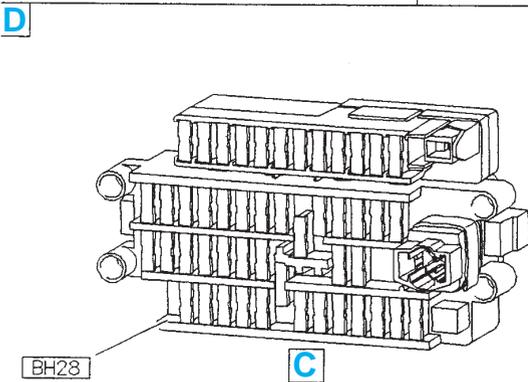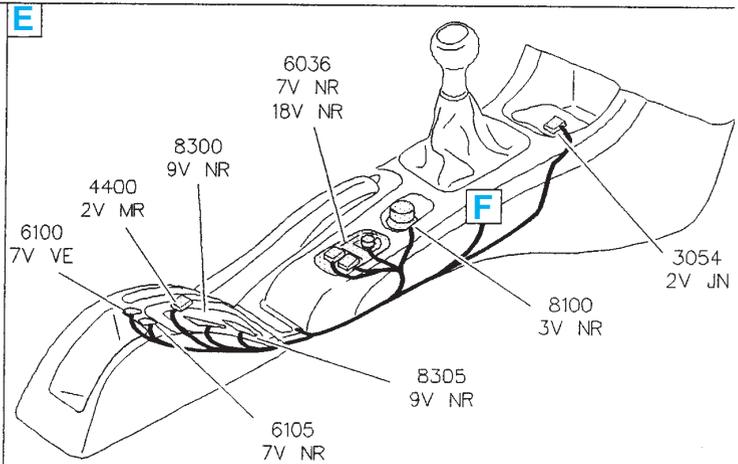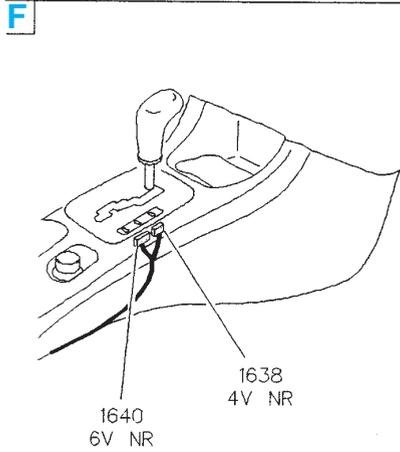


FAISCEAU PLANCHE DE BORD, SIÈGES CONDUCTEUR ET PASSAGER


50 P/B

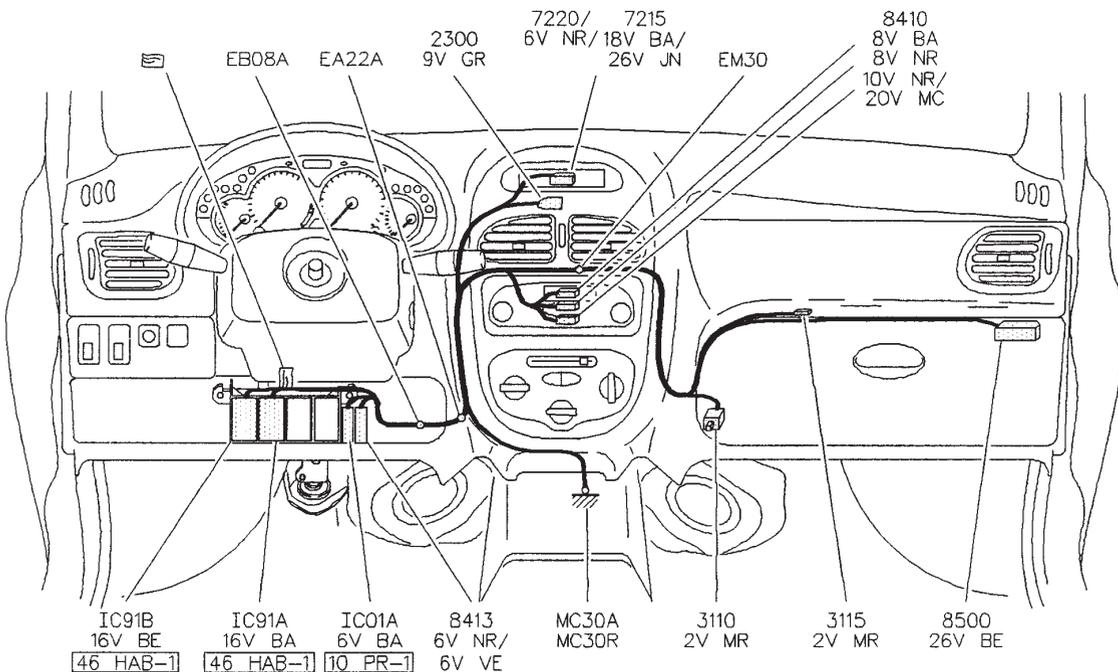

56 SGP

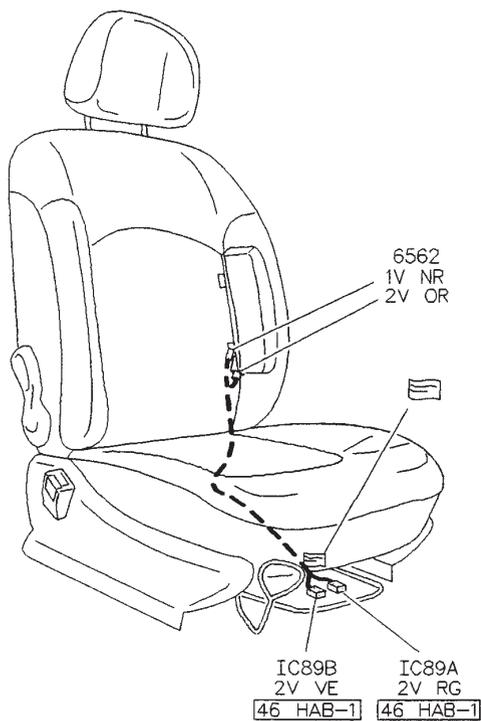

55 SGC

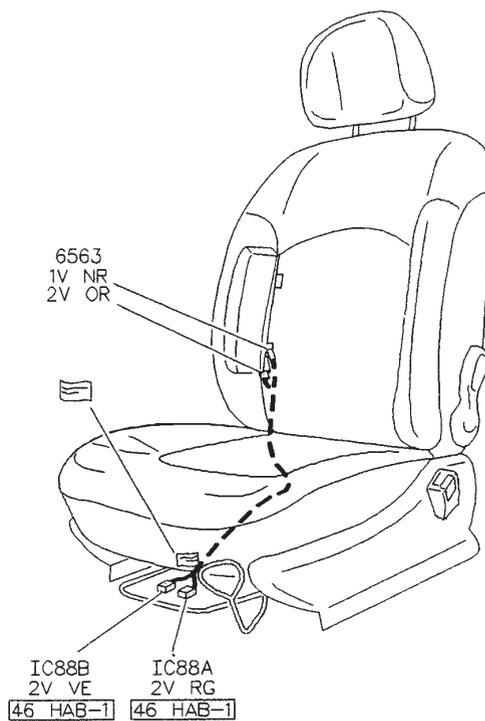

GÉNÉRALITÉS



MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAU CLIMATISEUR

59 CLM

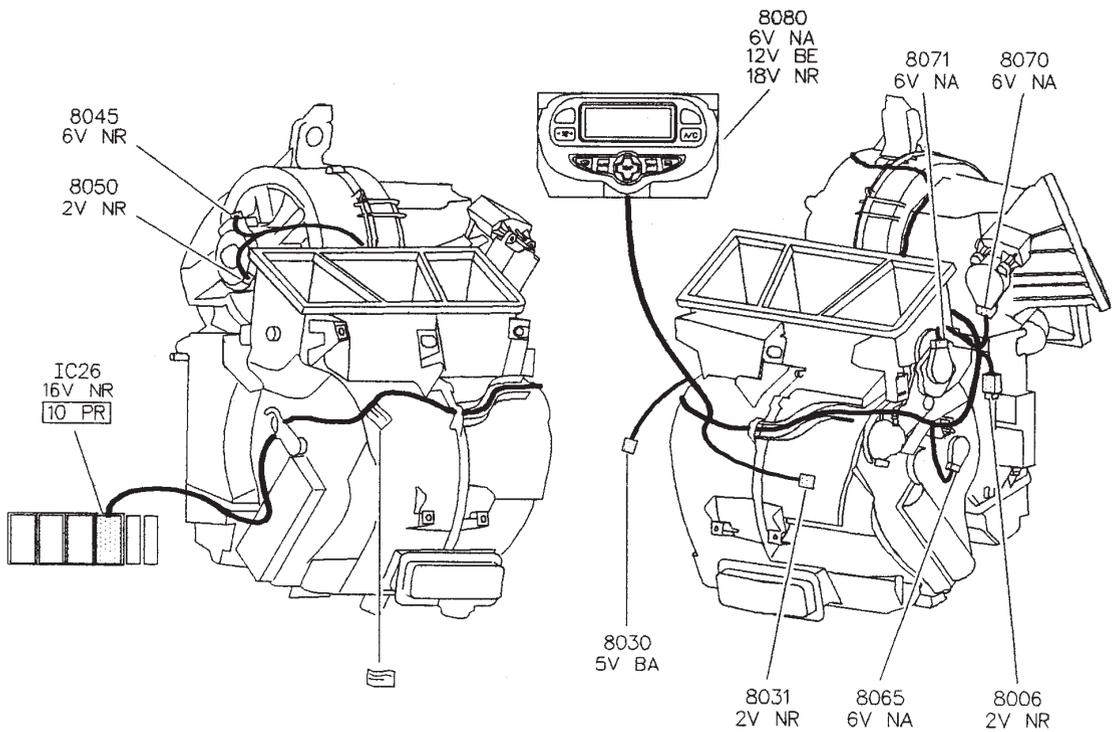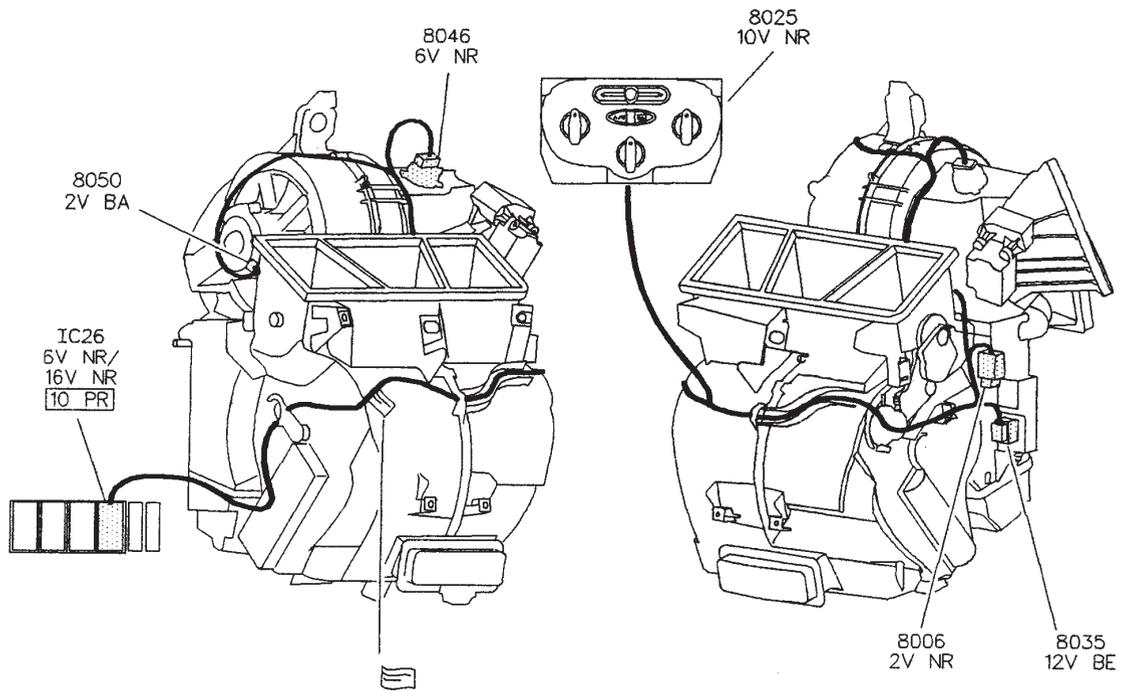



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAUX PORTES AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER

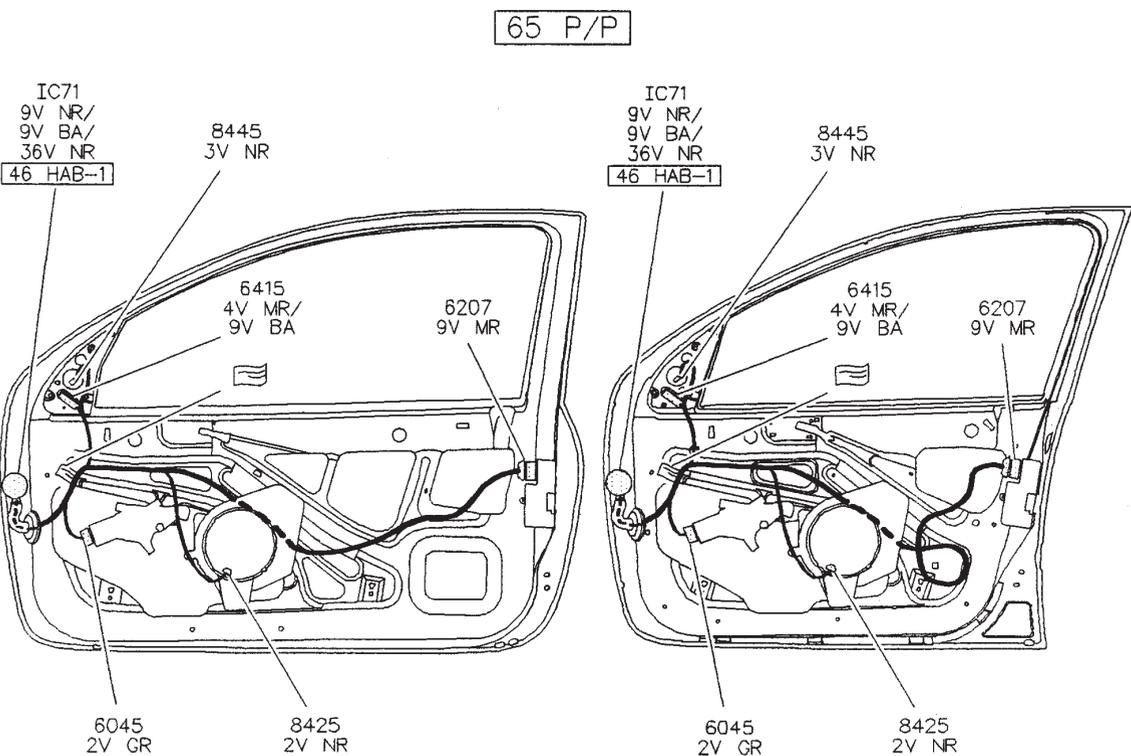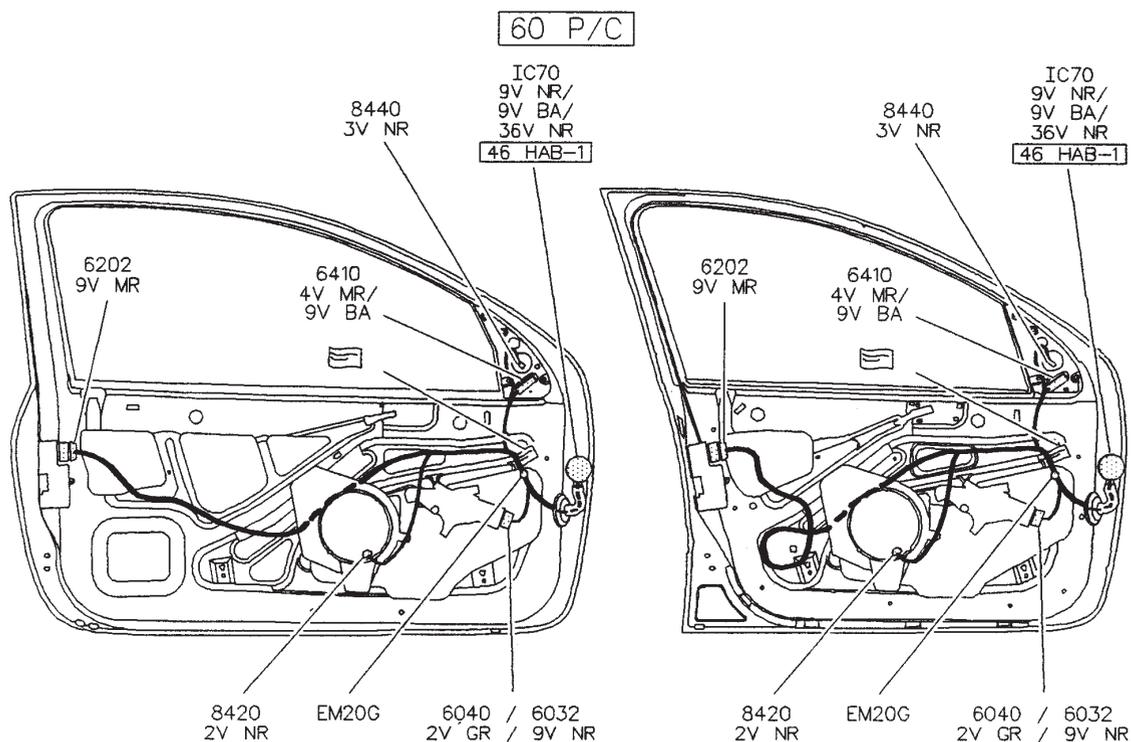

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAUX PORTES ARRIÈRE GAUCHE ET DROITE

62 PR/G

6212
5V MR

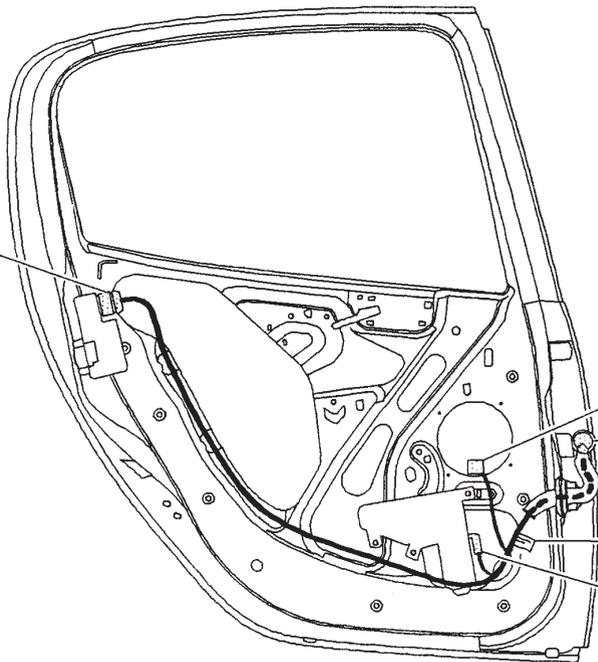

8430
2V NR

IC72
14V NR
46 HAB-1

6130
2V GR


67 PR/D

8435
2V NR

IC73
14V NR
46 HAB-1



6135
2V GR

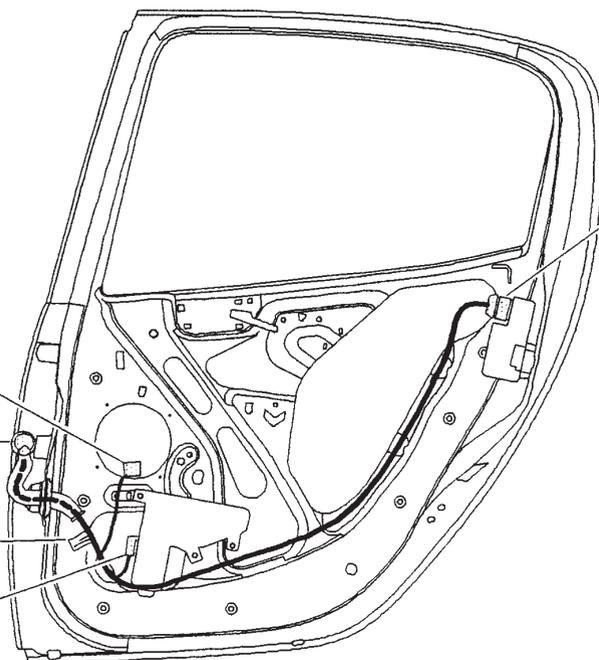

6217
5V MR



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

FAISCEAU ET HAYON

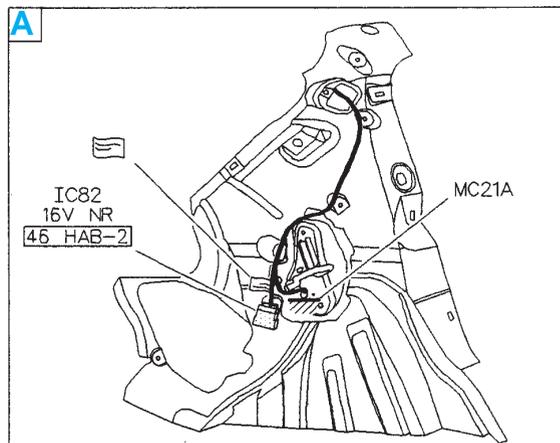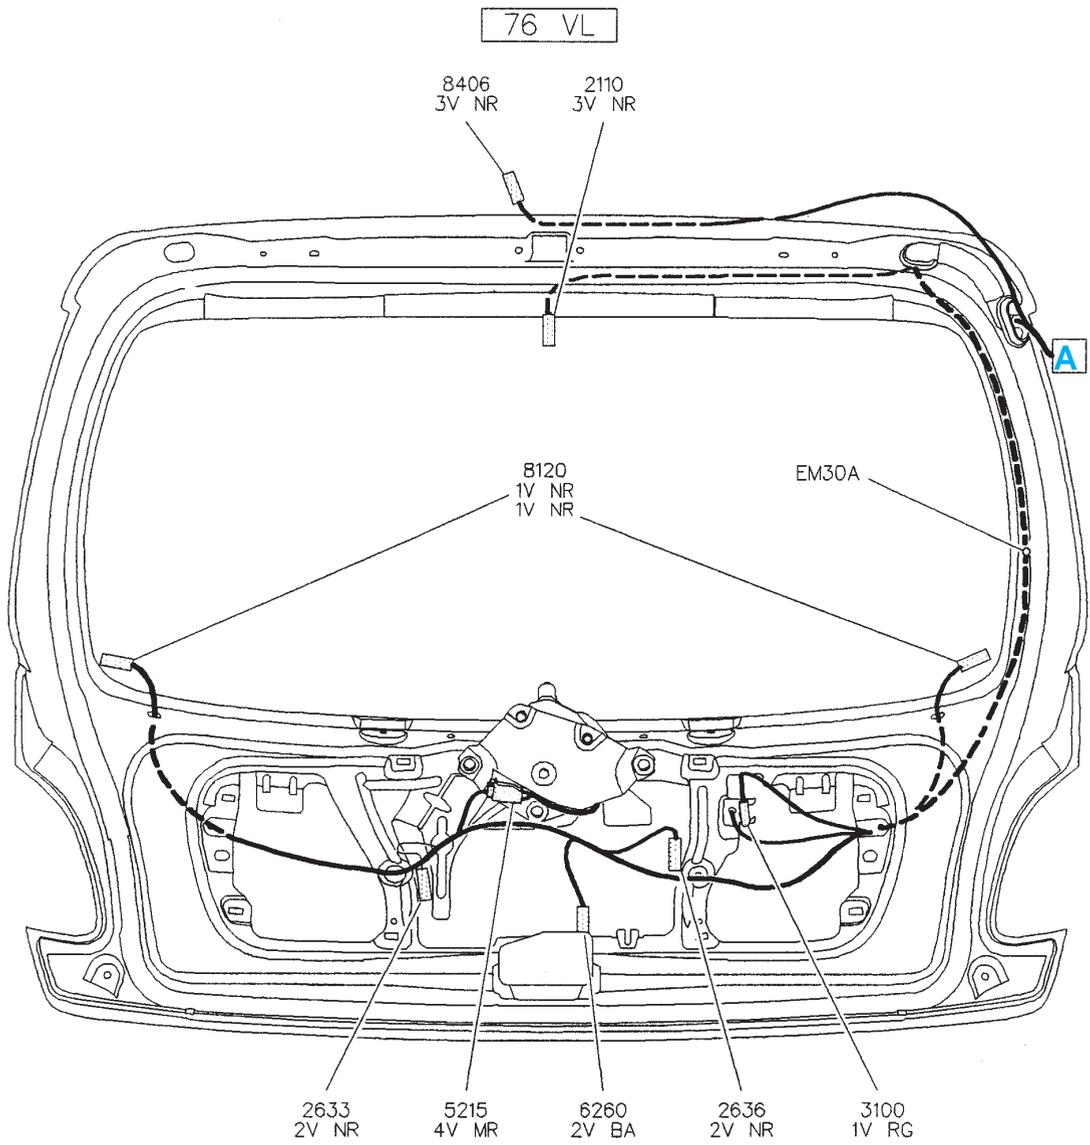

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


IMPLANTATION GÉNÉRALE DES FAISCEAUX (3 PORTES)

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

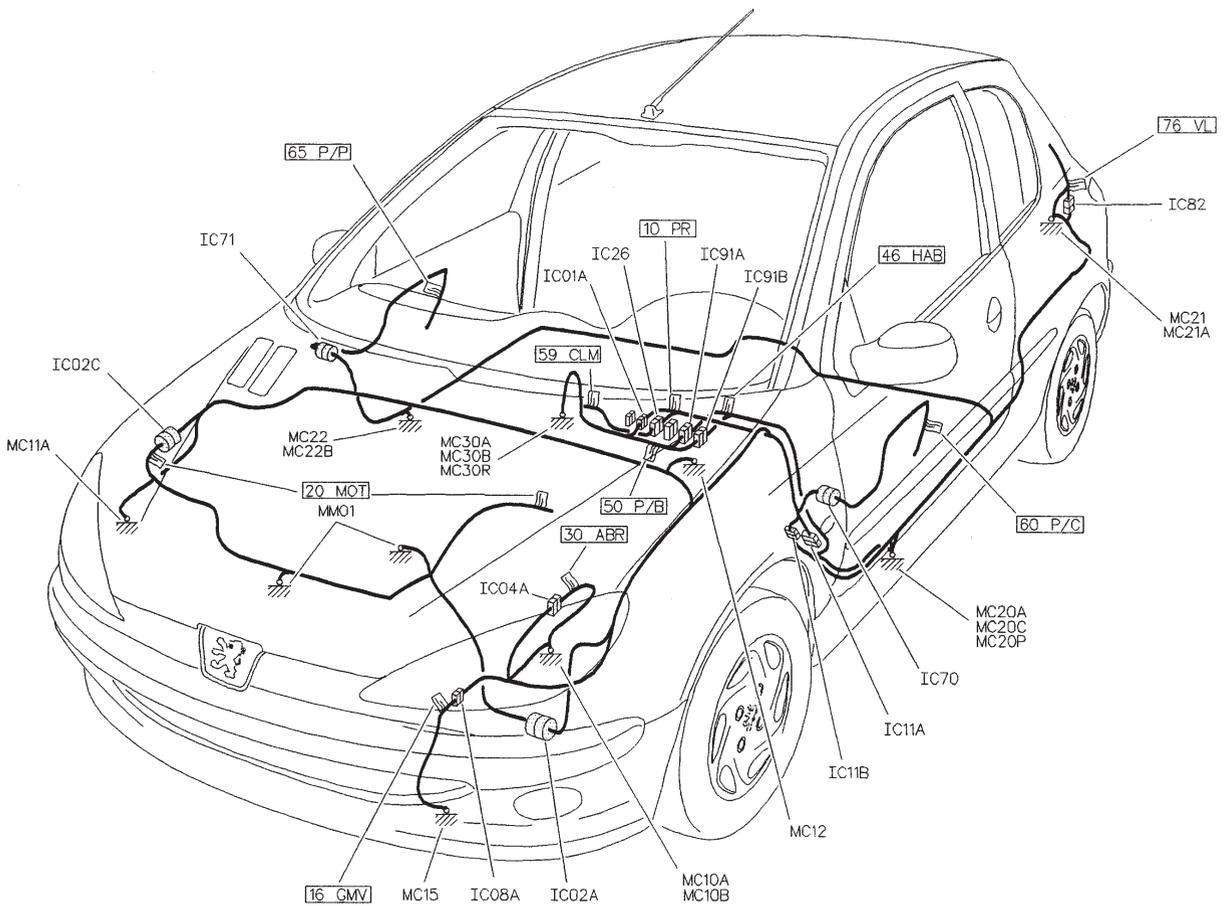

IMPLANTATION GÉNÉRALE DES FAISCEAUX (5 PORTES)

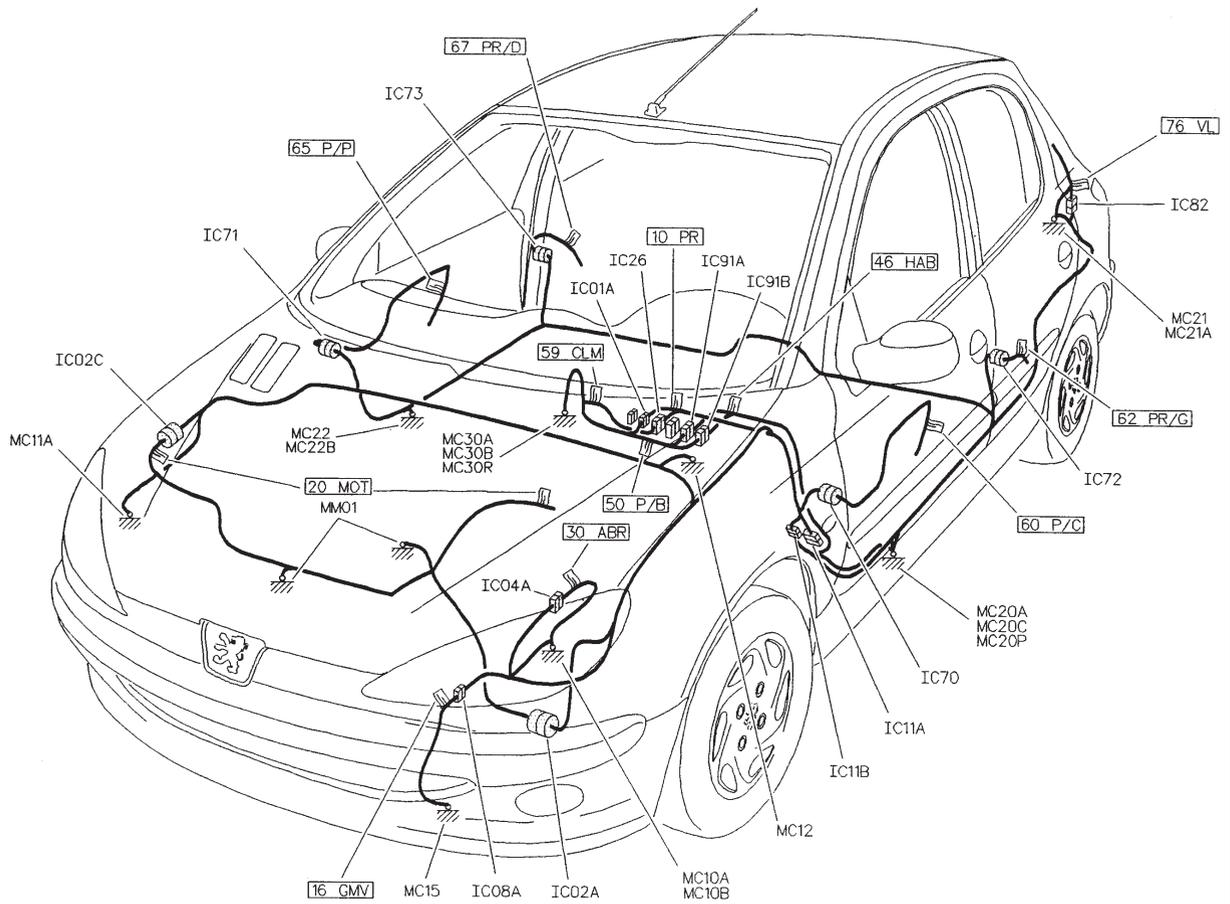

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE