

Données techniques >

Implantation et affectation des fusibles et relais

Les fusibles sont implantés dans le compartiment moteur sur la platine de servitude (PSF1) qui est constitué de deux modules.

Affectation

Fusible N°Intensité(A)Fonctions
(/?p=4&sp=0&id_ouvrage=1193)

F1 20 Alimentation du calculateur moteur et des relais grande vitesse GMV.

F2 15 Avertisseur sonore.

F3 10 Lave-vitre avant et arrière.

F4 20 Lave-projecteurs.

F5 15 Pompe à carburant et électrovanne purge Canister.

F6 10 Calculateur boîte de vitesses automatique, commande blocage levier boîte de vitesses automatique, contacteur commande impulsionnelle, relais grande vitesse GMV.

F7 10 Calculateur ABS/ESP, calculateur du groupe électropompe de direction assistée.

F8 20 Contact antivol.

F910 -

F10 30 Actionneurs calculateur moteur (bobine d'allumage, électrovannes, sondes à oxygène, calculateurs, injecteurs, réchauffeurs).

F11 40 Pulseur air conditionné.

F12 30 Petite / grande vitesse essuie-vitre avant.

F13 40 Alimentation boîtier servitude intelligent (+ après contact).

F14 30 Pompe à air.

F15 10 Feu de route droit.

F16 10 Feu de route gauche.

F17 15 Feu de croisement gauche.

F18 15 Feu de croisement droit.

MF1 30 Groupe motoventilateur 200 W.

50 Groupe motoventilateur 400 W et 460 W.

MF2 30 Pompe ABS/ESP.


MF3 30 Electrovannes ABS/ESP.

MF4 80 Alimentation boîtier servitude intelligent.

MF5 80 Alimentation boîtier servitude intelligent.

MF6 80 Boîte à fusibles habitacle.

MF8 70 Groupe électropompe direction assistée.

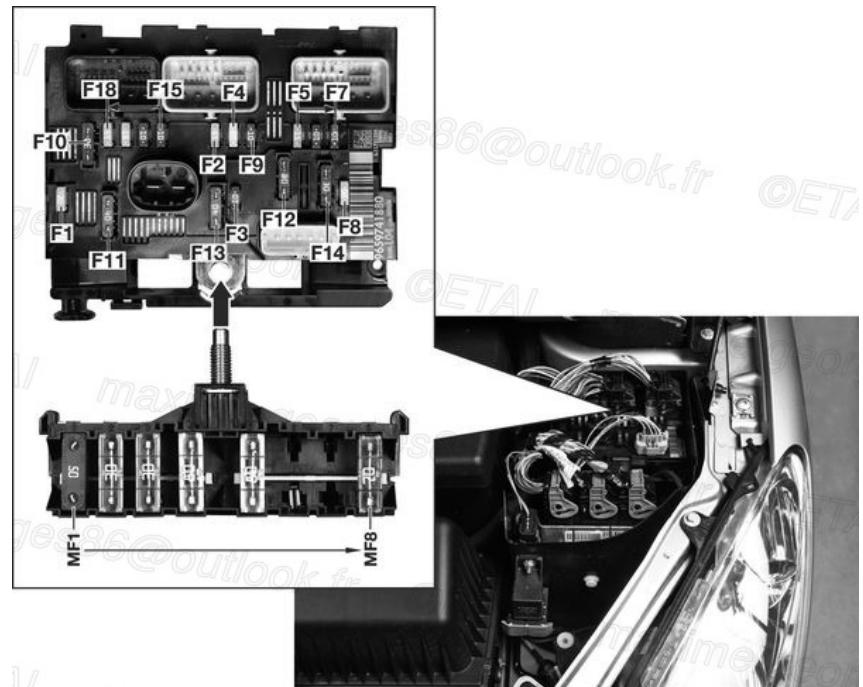

Légende :

Légende

Implantation des fusibles de compartiment moteur.

Les fusibles sont implantés sur le calculateur d'habitacle (BSI) sous la garniture de planche de bord (côté gauche) et également sur une barette accolée (BFH5).

Affectation

Fusible N°Intensité(A)Fonctions

F1 15 Essuie-vitre arrière.

F2 30 Verrouillage et super-verrouillage.

F3 5 Boîtier airbags et prétensionneurs pyrotechniques.

F4 10 Contacteur pédales de frein (STOP) et d'embrayage, contacteur niveau eau moteur, capteur angle volant, bi-capteur

ESP, pompe filtre à particules, prise diagnostic, rétroviseur electrochrome.

F5 30 Lève-vitres électriques avant, toit ouvrant, rétroviseurs dégivrants.

F6 30 Lève-vitres électriques arrière.

F7 5 Plafonniers avant et arrière, lecteurs de carte, éclairage boîte à gants.

F8 20 Autoradio, radiotéléphone, afficheur multifonction, sirène alarme, boîtier alarme, prise 12V arrière, boîtier de servitude remorque, module auto-école.

F9 30 Prise 12V avant.

F10 15 Boîtier boîte de vitesses automatique, boîtier détection de sous-gonflage, contacteur STOP.

F11 15 Prise diagnostic, boîtier filtre à particules, contacteur antivol courant faible.

F12 15 Module auto-école.

F13 5 Boîtier de servitude moteur, capteur de pluie et de luminosité.

F14 15 Boîtier de servitude remorque, combiné, boîtier airbags, air conditionné automatique, kit mains-libres.

F15 30 Verrouillage et super-verrouillage.

F16 - Shunt PARC.



F17 40 Lunette arrière chauffante.

F36 20 Autoradio avec amplificateur

F37 30 Siège conducteur électrique

F38 30 Siège passager électrique

F39 20 Sièges chauffants conducteur et passager.

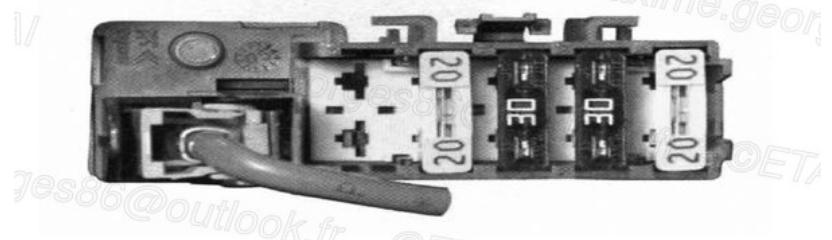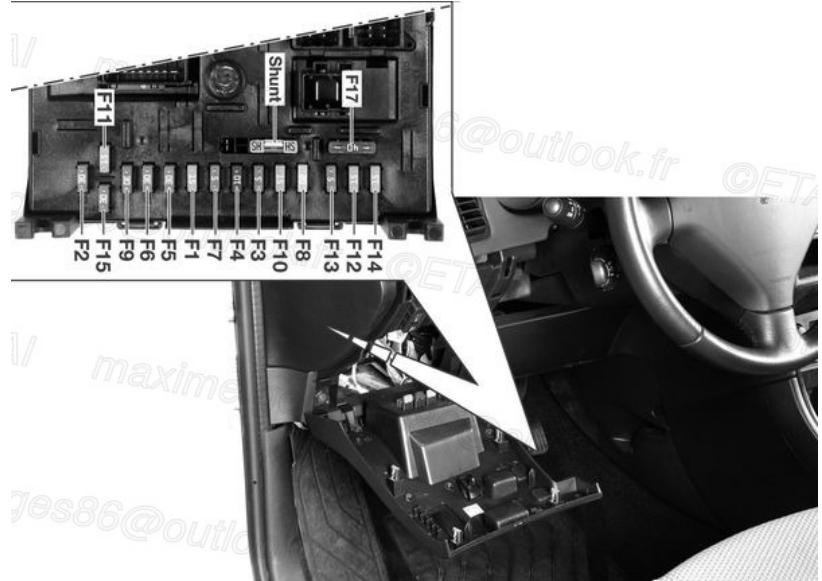

Légende :

Légende

Implantation des fusibles de planche de bord.