

Méthodes de réparation >

Reinitialisation d'une télécommande

La réinitialisation des clés doit être effectuée lors du remplacement de la pile de la clé, ou bien quand les boutons de la clé sont utilisés plusieurs fois alors que le véhicule est hors d'atteinte et qu'ensuite les clés ne fonctionnent plus.


- Coupez le contact.
- Répétez le contact.
- Appuyer sur le bouton (A) pendant quelques secondes.



1^{er} montage : Sans verrouillage à super-condamnation

Légende :

- A. Bouton de verrouillage centralisé et l'alarme.
- B. Bouton de déverrouillage.

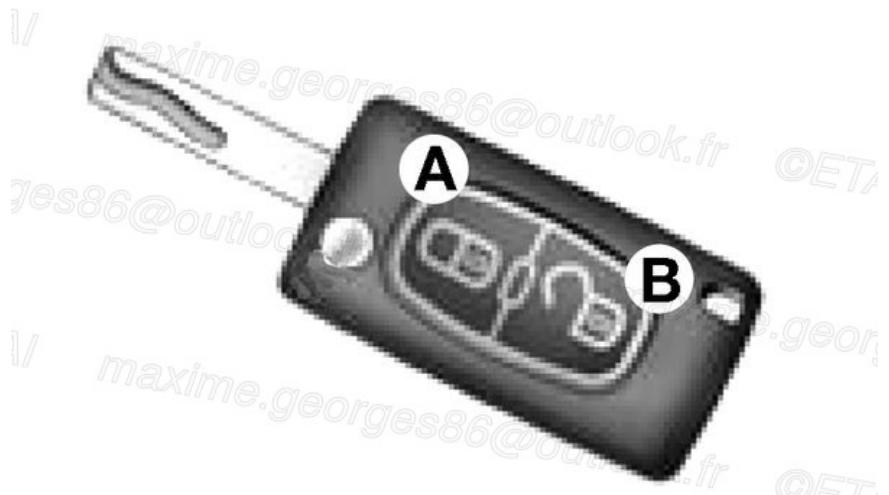

2^e montage : Avec verrouillage à super-condamnation

Légende :

- A. Bouton de verrouillage centralisé et l'alarme.
 - B. Bouton de déverrouillage.
- Couper le contact et retirez la clé à télécommande de l'antivol.
 - La procédure de réinitialisation est terminée.

La télécommande est de nouveau opérationnelle.

Programmation d'une clé

La programmation des clés doit être effectuée lors d'ajout ou de remplacement de clé ou bien quand il y a un dysfonctionnement du système.

Les clés ne peuvent être programmées qu'à l'aide de l'outil de diagnostic.

Programmation de l'antidémarrage

La programmation de l'antidémarrage doit être effectuée lors de l'ajout d'une clé supplémentaire ou de recharge ou bien en cas de dysfonctionnement de l'antidémarrage.

L'antidémarrage ne peut être programmé qu'à l'aide de l'outil de diagnostic.