

Méthodes de réparation >

Dépose-repose d'un mécanisme d'ouverture de porte avant

Dépose

- Déposer la garniture de porte.
- Monter la vitre en butée haute.
- Décoller la feuille d'étanchéité en partie arrière et en partie supérieure.
(/?p=4&sp=0&id_ouvrage=1193)
- Déposer la commande intérieure (7) en tirant la poignée vers l'avant
(Fig.38) (/media/RTA/RTA_707/RTA707A-011-038X.gif).
- Dégrafer la tringle de liaison de la poignée intérieure.
- Déposer :
 - les fixations (8) de la coulisse de vitre
 - la coulisse de vitre par le haut
 - les fixations (9).
- Débrancher le connecteur (1) **(Fig.40)**
(/media/RTA/RTA_707/RTA707A-011-040X.gif).

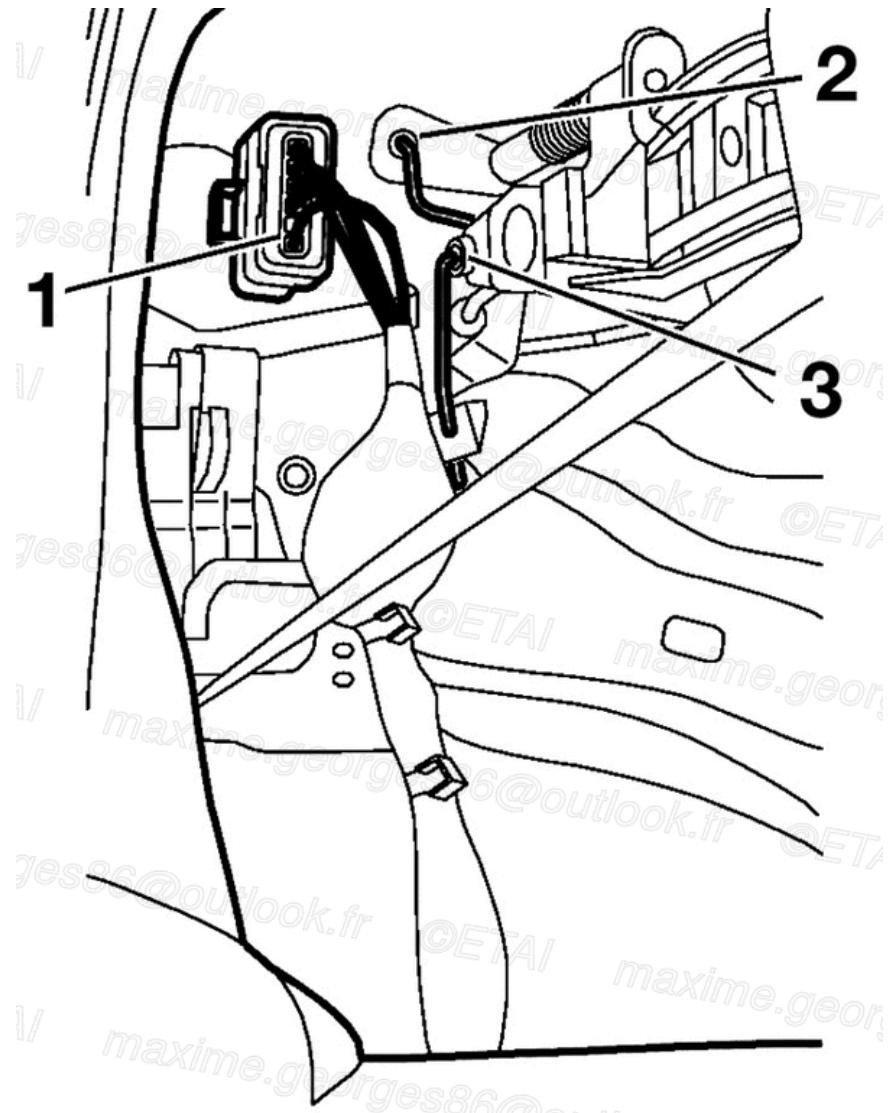


Fig.40

- Dégrafer :
 - la tringle (2) de liaison sur la poignée extérieure
 - la tringle (3) de liaison sur le verrou de porte avant.
- Déposer l'ensemble du mécanisme.

Repose

À la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose puis tester le bon fonctionnement des équipements.

Reinitialisation d'une télécommande

La réinitialisation des clés doit être effectuée lors du remplacement de la pile de la clé, ou bien quand les boutons de la clé sont utilisés plusieurs fois alors que le véhicule est hors d'atteinte et qu'ensuite les clés ne fonctionnent plus.

- Coupez le contact.

- Remettez le contact.
- Appuyer sur le bouton (A) pendant quelques secondes.



1^{er} montage : Sans verrouillage à super-condamnation

Légende :

- A. Bouton de verrouillage centralisé et l'alarme.
- B. Bouton de déverrouillage.



2^e montage : Avec verrouillage à super-condamnation

Légende :

- A. Bouton de verrouillage centralisé et l'alarme.
- B. Bouton de déverrouillage.
- Couper le contact et retirez la clé à télécommande de l'antivol.
- La procédure de réinitialisation est terminée.


La télécommande est de nouveau opérationnelle.

Programmation d'une clé

La programmation des clés doit être effectuée lors d'ajout ou de remplacement de clé ou bien quand il y a un dysfonctionnement du système.

Les clés ne peuvent être programmées qu'à l'aide de l'outil de diagnostic.


Schémas électriques >

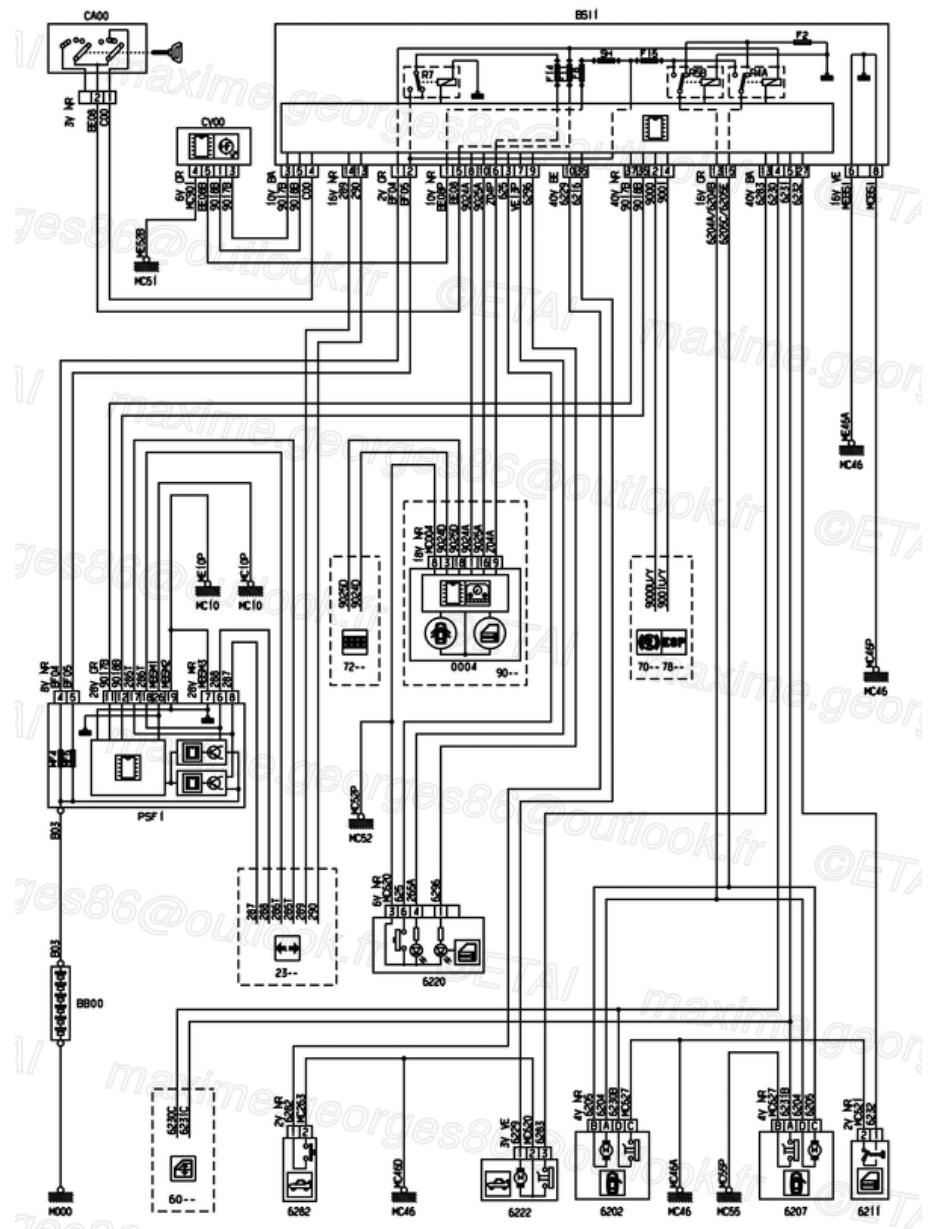

Condamnation centralisée

Légende :

- 0004. Combiné des instruments
 - 6202. Ensemble serrure porte avant gauche
 - 6207. Ensemble serrure porte avant droite
 - 6211. Switch verrou
 - 6220. Contacteur de condamnation portes
 - 6222. Ensemble serrure coffre
 - 6282. Contacteur ouverture de coffre
 - BB00. Batterie
 - BSI1. Boîtier de servitude intelligent
 - CA00. Contacteur à clé
 - CV00. Commodo (COM 2000)
 - PSF1. Platine servitude/boîtier fusibles (compartiment moteur)

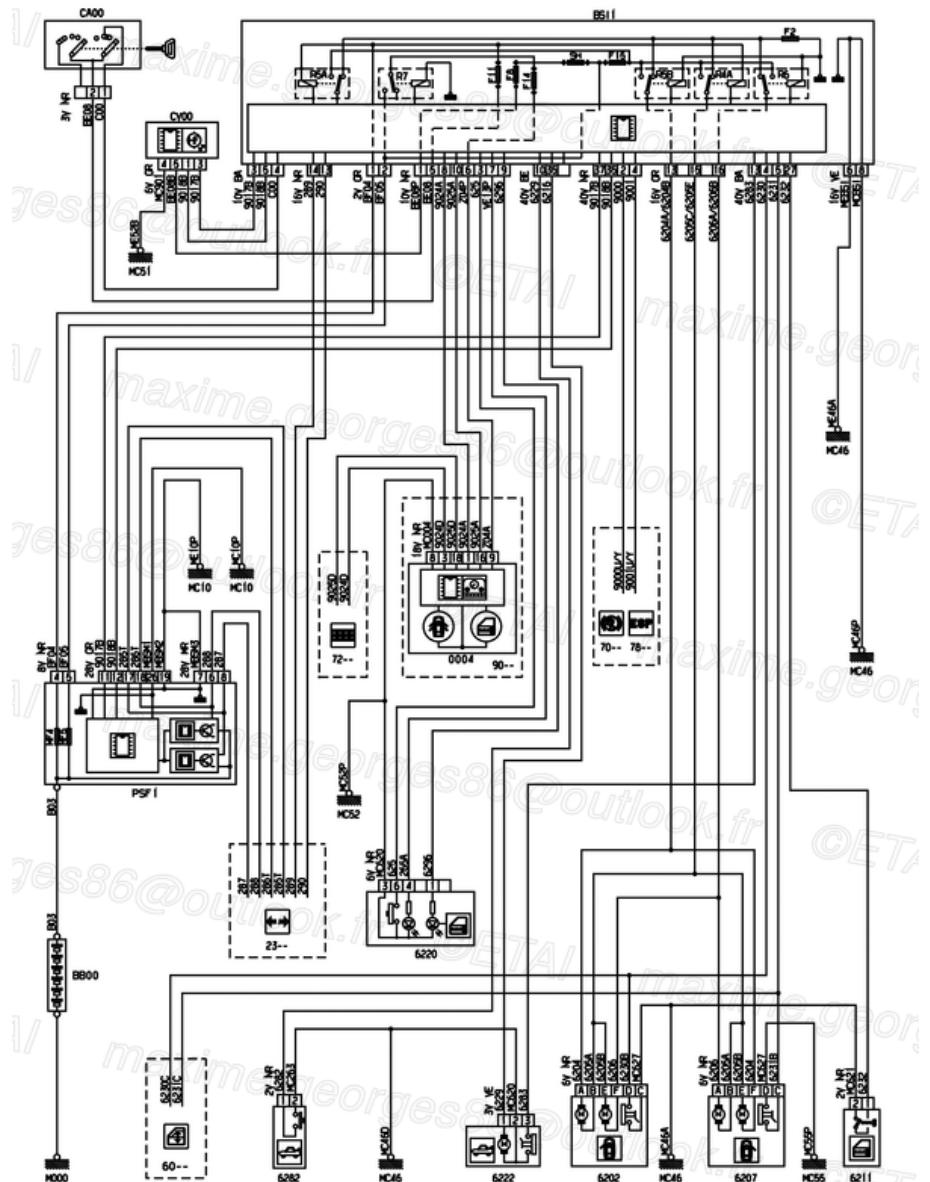

Super condamnation centralisée

Légende :

- 0004. Combiné des instruments
- 6202. Ensemble serrure porte avant gauche
- 6207. Ensemble serrure porte avant droite
- 6211. Switch verrou
- 6220. Contacteur de condamnation portes
- 6222. Ensemble serrure coffre
- 6282. Contacteur ouverture de coffre
- BB00. Batterie
- BSI1. Boîtier de servitude intelligent
- CA00. Contacteur à clé
- CV00. Commodo (COM 2000)
- PSF1. Platine servitude/boîtier fusibles (compartiment moteur)