


ÉLÉMENTS ET IMPLANTATION


Fusibles et relais

Boîte à fusibles compartiment moteur (BM34)

Conduite à gauche depuis OPR 09276

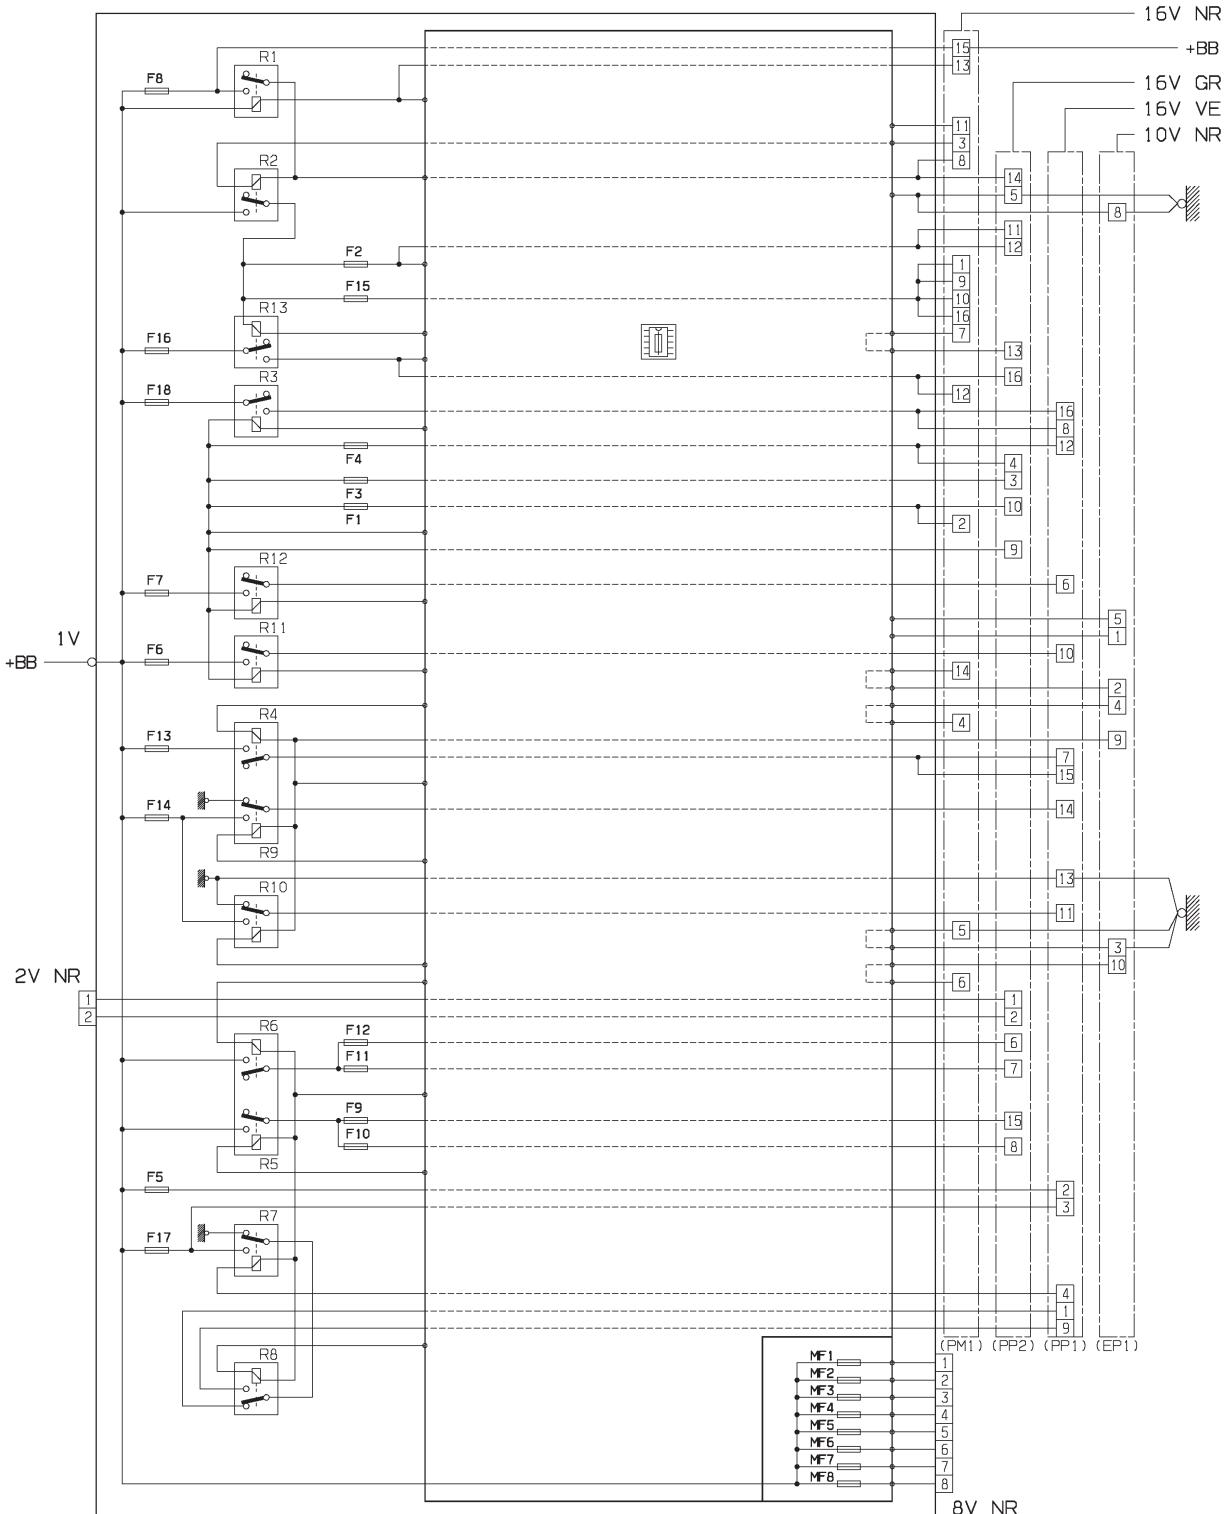

BM34

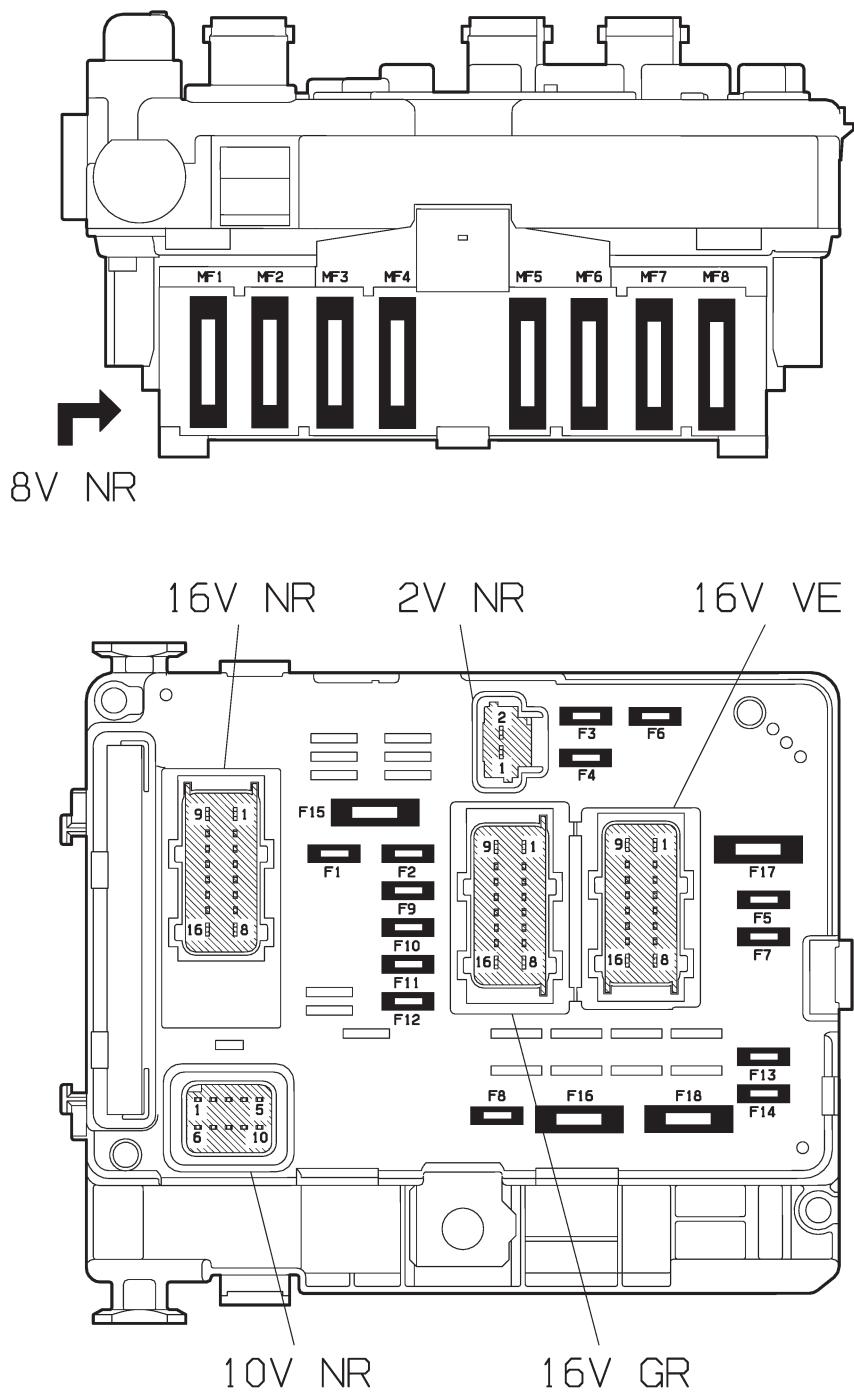

Boîte fusibles compartiment moteur (essence).

Fusibles	A	Affectation
F1	10A	+ après contact coupé - feux de recul - projecteurs lampe à décharge - commande relais groupe motoventilateur - niveau eau moteur (ES9) - résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile - capteur vitesse véhicule.
F2	15A	Pompe à carburant.
F3	10A	+ après contact coupé - calculateur antibloillage de roue - calculateur contrôle de stabilité.
F4	10A	+ après contact coupé - boîte de vitesses automatique - calculateur contrôle moteur.
F5	10A	Libre.
F6	15A	Feux antibrouillard avant.
F7	20A	Pompe lave-projecteurs.
F8	120A	Alimentation calculateur contrôle moteur - commande relais groupe motoventilateur.
F9	15A	Feu de croisement gauche - capteur d'assiette lampe à décharge.
F10	15A	Feu de croisement droit.
F11	10A	Feu de route gauche.
F12	10A	Feu de route droit.
F13	15A	Avertisseur sonore.
F14	10A	Pompe lave-vitre avant/arrière.
F15	30A	Sonde LAMBDA - injecteurs - électrovanne EGR (EW10) - bobine allumage - électrovanne de distribution variable - électrovanne purge canister - réchauffage du boîtier papillon (EW10).
F16	30A	Pompe à air.
F17	30A	Essuie-vitre avant.
F18	40A	Pulseurs additionnels.

Moteurs EW - avec antibloillage de roues.

Fusibles	A	Affectation
MF1	50A	Commande groupe motoventilateur grande vitesse.
MF2	60A	Antibloillage de roues.
MF3	60A	Libre.
MF4	60A	Boîtier de servitude intelligent.
MF5	70A	Boîtier de servitude intelligent.
MF6	30A	Commande groupe motoventilateur petite vitesse.
MF7	40A	Alarme antivol.
MF8	50A	Pulseur.

Moteurs EW - avec contrôle de stabilité.

Fusibles	A	Affectation
MF1	50A	Commande groupe motoventilateur grande vitesse.
MF2	50A	Contrôle de stabilité.
MF3	30A	Électrovanne contrôle de stabilité.
MF4	60A	Boîtier de servitude intelligent.
MF5	70A	Boîtier de servitude intelligent.
MF6	30A	Commande groupe motoventilateur petite vitesse.
MF7	40A	Alarme antivol.
MF8	50A	Pulseur.

Moteurs ES9 - avec contrôle de stabilité.

Fusibles	A	Affectation
MF1	50A	Commande groupe motoventilateur 2 vitesse(s).
MF2	50A	Contrôle de stabilité.
MF3	30A	Électrovanne contrôle de stabilité.
MF4	60A	Boîtier de servitude intelligent.
MF5	70A	Boîtier de servitude intelligent.
MF6	30A	Commande groupe motoventilateur 1 vitesse(s).
MF7	40A	Alarme antivol.
MF8	50A	Pulseur

Boîte fusibles compartiment moteur (diesel).

Fusibles	A	Affectation
F1	10A	+ après contact coupé - feux de recul - projecteurs lampe à décharge - commande relais groupe motoventilateur - niveau eau moteur - boîtier préchauffage - débitmètre air.
F2	15A	Pompe à carburant - électrovanne EGR - électrovanne régulation de pression turbocompresseur.
F3	10A	+ après contact coupé - calculateur antibloillage de roue - calculateur contrôle de stabilité.
F4	10A	+ après contact coupé - boîte de vitesses automatique - calculateur contrôle moteur.
F5	10A	Injecteur additif carburant (avec filtre à particules) - calculateur filtre à particules.
F6	15A	Feux antibrouillard avant.
F7	20A	Pompe lave-projecteurs.
F8	20A	Alimentation calculateur contrôle moteur - commande relais groupe motoventilateur - électrovanne EGR + papillon - électrovanne régulation haute pression gazole.
F9	15A	Feu de croisement gauche - capteur d'assiette lampe à décharge.
F10	15A	Feu de croisement droit.
F11	10A	Feu de route gauche.
F12	10A	Feu de route droit.
F13	15A	Avertisseur sonore.
F14	10A	Pompe lave-vitre avant/arrière.
F15	30A	Électrovanne swirl - électrovanne réchauffage air admission (DW12) - électrovanne (pompe d'injection diesel) - réchauffeur gazole.
F16	30A	Libre.
F17	30A	Essuie-vitre avant.
F18	40A	Pulseurs additionnels

Moteurs DW - avec antibloillage de roues.

Fusibles	A	Affectation
MF1	50A	Commande groupe motoventilateur 2 vitesse(s).
MF2	60A	Antibloillage de roues.
MF3	30A	Chauffage additionnel.
MF4	60A	Boîtier de servitude intelligent.
MF5	70A	Boîtier de servitude intelligent.
MF6	30A	Commande groupe motoventilateur 1 vitesse(s).
MF7	40A	Alarme antivol.
MF8	50A	Pulseur.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Moteurs DW - avec contrôle de stabilité.

Fusibles	A	Affectation
MF1	50A	Commande groupe motoventilateur 2 vitesse(s).
MF2	50A	Contrôle de stabilité.
MF3	30A	Électrovanne contrôle de stabilité.
MF4	60A	Boîtier de servitude intelligent.
MF5	70A	Boîtier de servitude intelligent.
MF6	30A	Commande groupe motoventilateur 1 vitesse(s).
MF7	40A	Alarme antivol.
MF8	50A	Pulseur.

Conduite à gauche depuis OPR 09884

Boîte fusibles compartiment moteur (diesel).

Fusibles	A	Affectation
F2	15A	Pompe à carburant - électrovanne EGR - électrovanne régulation de pression turbocompresseur - relais de commande actionneur blocage levier vitesse.


Conduite à gauche depuis OPR 09800


Boîte fusibles compartiment moteur (diesel).

Fusibles	A	Affectation
F5	10A	Injecteur additif carburant (avec filtre à particules) - calculateur filtre à particules - relais de commande actionneur blocage levier vitesse.

Boîtier de servitude intelligent (BSI1)

Conduite à gauche depuis OPR 09276

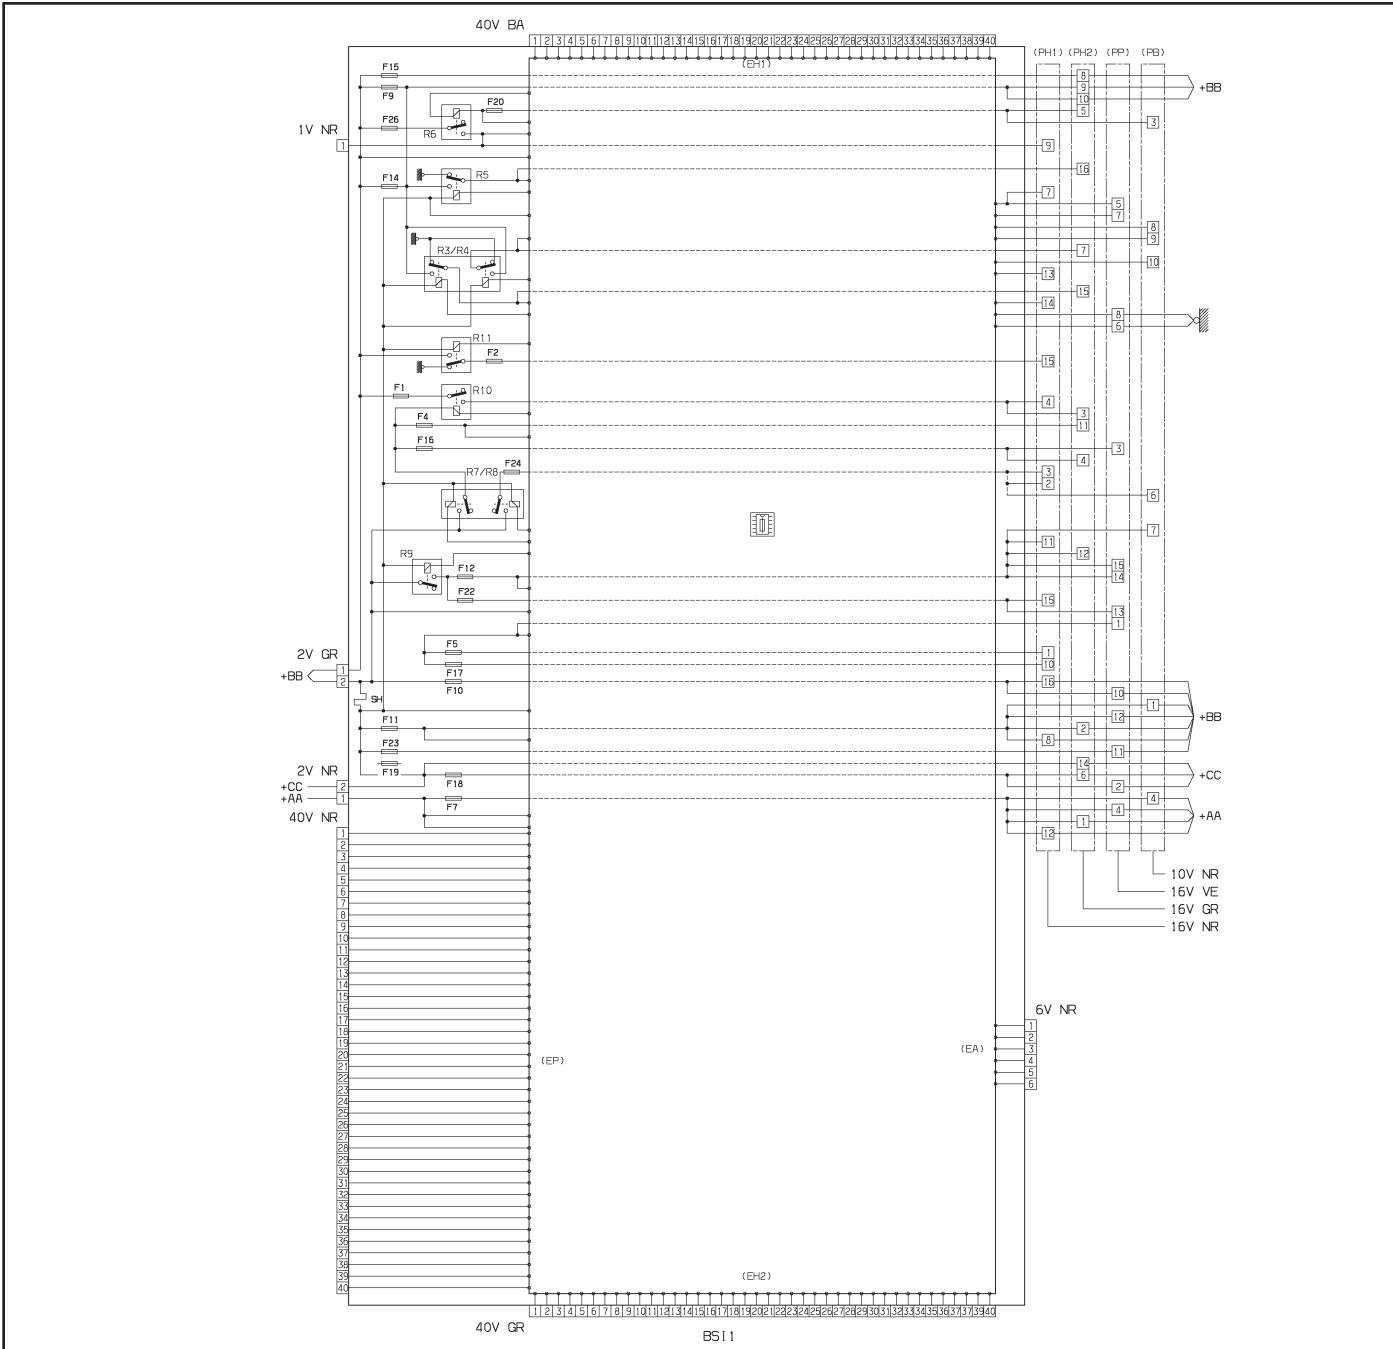

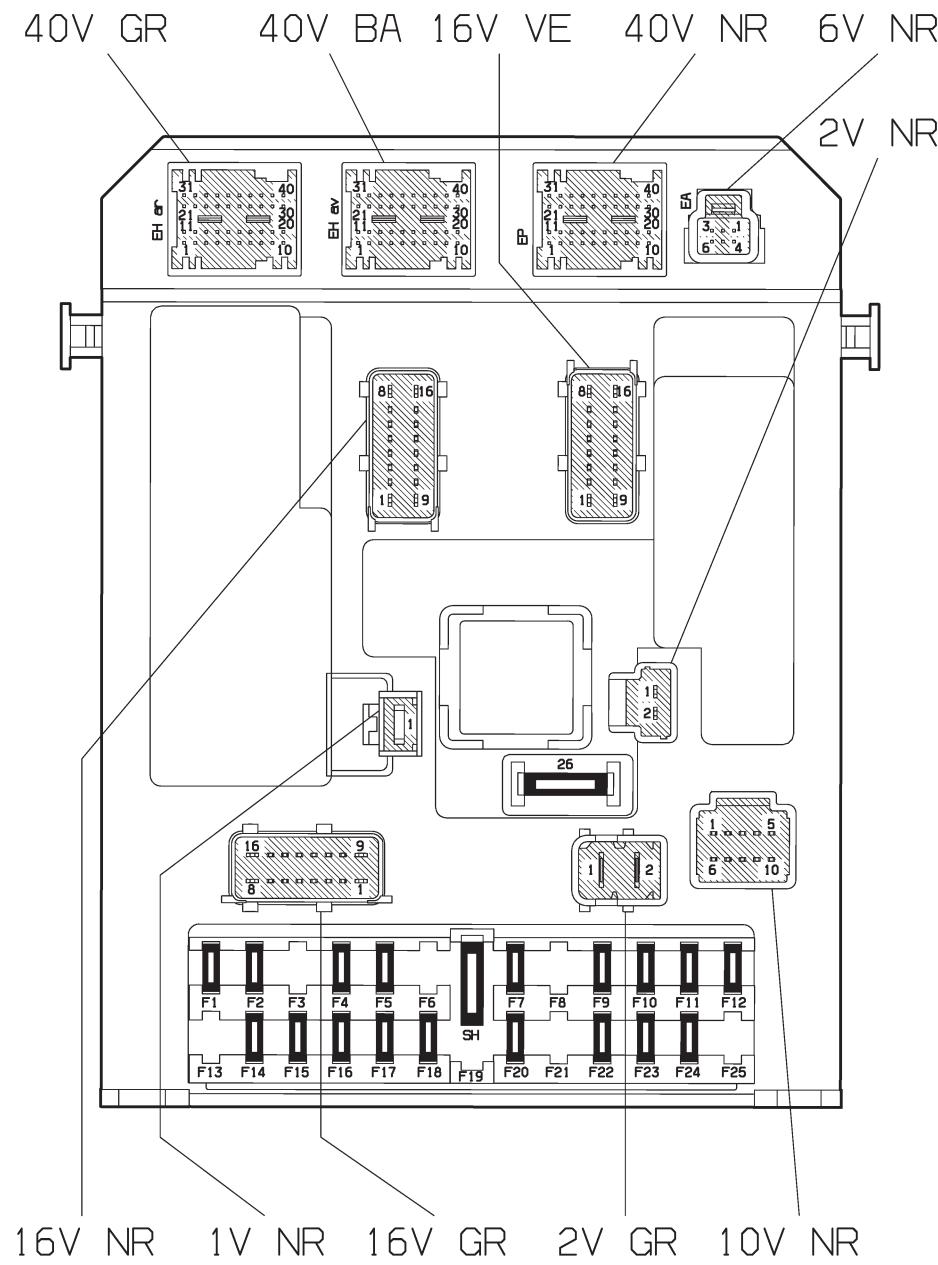

Boîtier de servitude intelligent.

Fusibles	A	Affectation
F1	10A	Feux antibrouillard arrière.
F2	15A	Essuie-vitre arrière.
F4	15A	+ VAN.
F5	10A	Feu stop arrière gauche.
F7	20A	Eclairage spots - allume-cigarettes - rétroviseur intérieur électrochrome - éclairage de la boîte à gants.
F9	30A	Lève-vitres avant - moteur toit ouvrant impulsif rang 1.
F10	20A	Prise de caravane - prise diagnostic.
F11	15A	Alarme antivol - émetteur récepteur télématique - pompe additif carburant (avec filtre à particules) - afficheur monochrome petit écran - module de commutation sous volant (COM 2000) - autoradio.
F12	10A	Feu de position avant droit - éclaireurs de plaque de police - éclairage pushes - éclairage façade climatiseur.
F14	30A	Condamnation centralisée.
F15	30A	Lève-vitres arrière.
F16	5A	+ VAN - calculateur coussin gonflable.

Fusibles	A	Affectation
F17	15A	Feu stop arrière droit - feu stop supplémentaire - alimentation attache caravane (feux stop).
F18	10A	+ après contact coupé - prise diagnostic - contacteur pédalier.
F19	40A	Shunt parking.
F20	10A	+ VAN.
F22	10A	Feu de position avant gauche - alimentation attache caravane (feux de position).
F23	15A	Libre.
F24	15A	+ VAN.
F26	40A	Lunette arrière chauffante.


Conduite à gauche depuis OPR 09520

Boîtier de servitude intelligent.

Fusibles	A	Affectation
F23	15A	+ batterie - calculateur boîte de vitesses automatique - contacteur position levier sélection.

Boîte fusibles habitation (BH12)

Conduite à gauche depuis OPR 09276

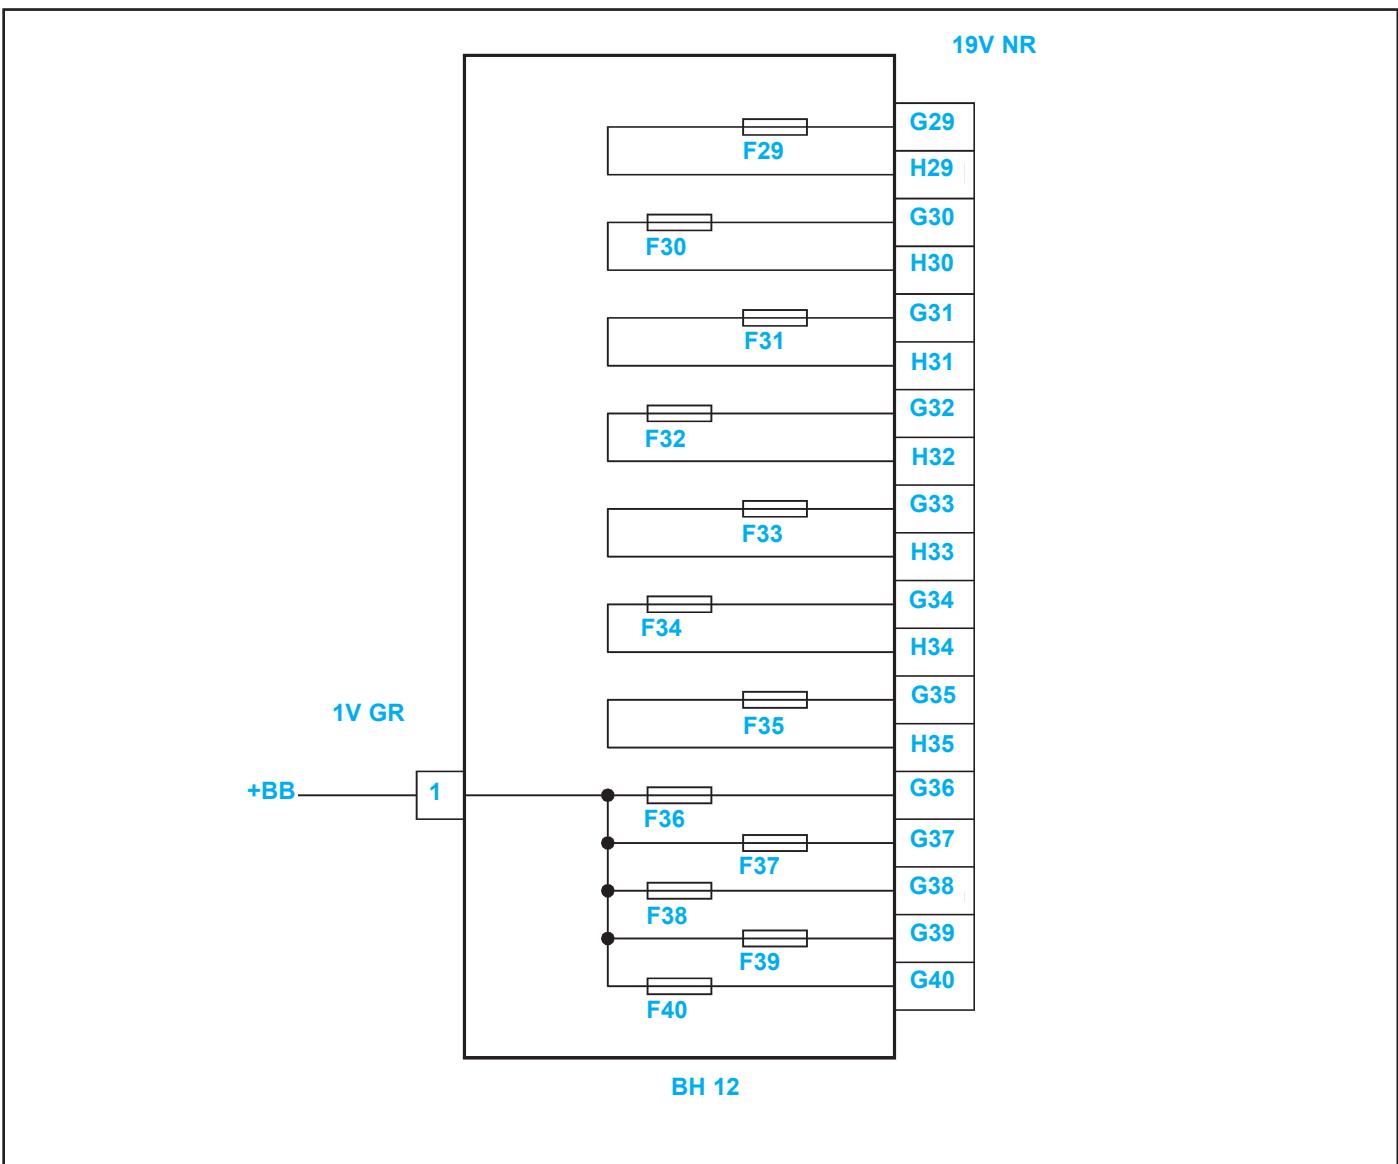


Boîte 12 fusibles habitation.

Fusibles	A	Affectation
F29		Libre.
F30		Libre.
F31		Libre.
F32	25A	Siège conducteur à commande électrique.
F33	25A	Siège passager à commande électrique.
F34	20A	Toit ouvrant (rang 3).
F35	20A	Toit ouvrant (rang 2).
F36	10A	Siège chauffant passager.
F37	10A	Siège chauffant conducteur.
F38	15A	Commande sécurité enfants.
F39	20A	Prise accessoires (rang 3).
F40	20A	Prises accessoires (rang 2).

Boîtier maxi-fusibles (BMF1)

Conduite à gauche depuis OPR 09276

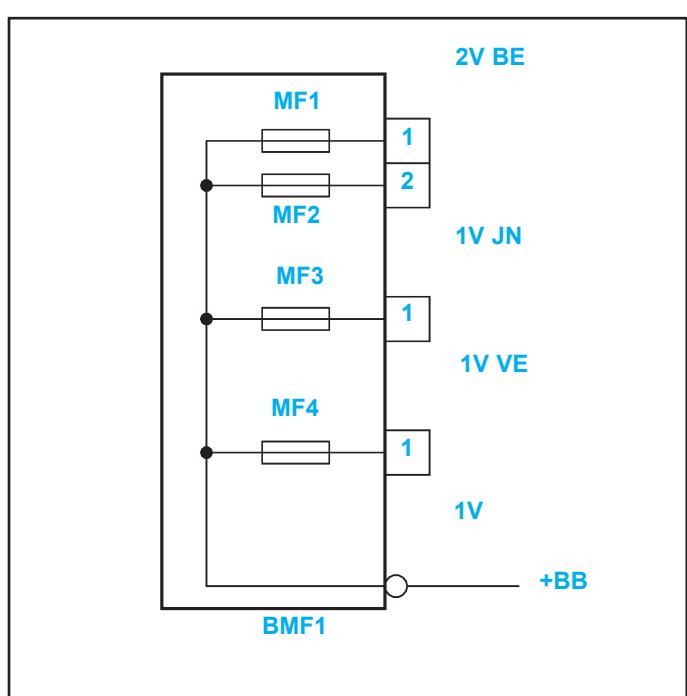

Moteurs essence et diesel - avec antibloquage de roues.

Fusibles	A	Affectation
MF1	40A	Porte latérale coulissante motorisée droite.
MF2	40A	Porte latérale coulissante motorisée gauche.
MF3		Libre.
MF4		Libre.



Moteurs diesel - avec contrôle de stabilité.

Fusibles	A	Affectation
MF1	40A	Porte latérale coulissante motorisée droite.
MF2	40A	Porte latérale coulissante motorisée gauche.
MF3	30A	Brûleur chauffage additionnel.
MF4		Libre.

Afficheurs



Boîtier électronique témoins et odomètre

Conduite à gauche depuis OPR 09276

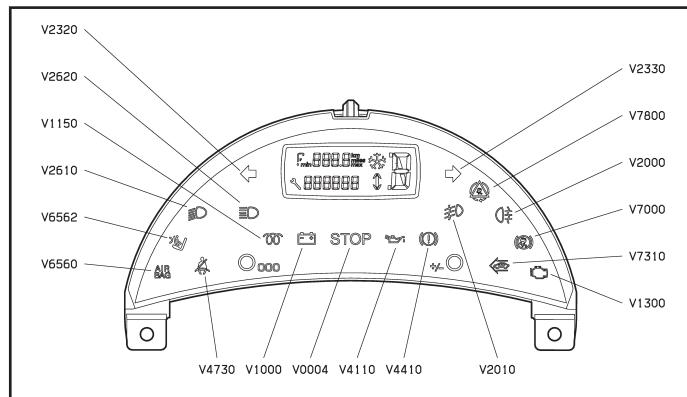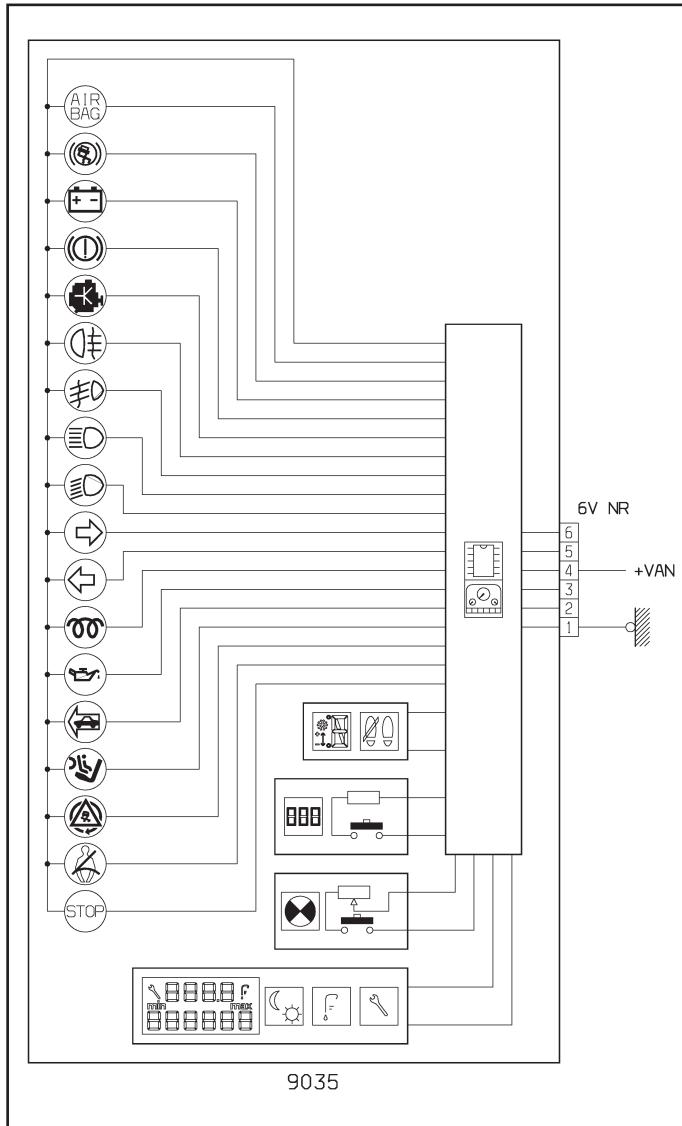


Combiné 2 cadrans

Conduite à gauche depuis OPR 09276

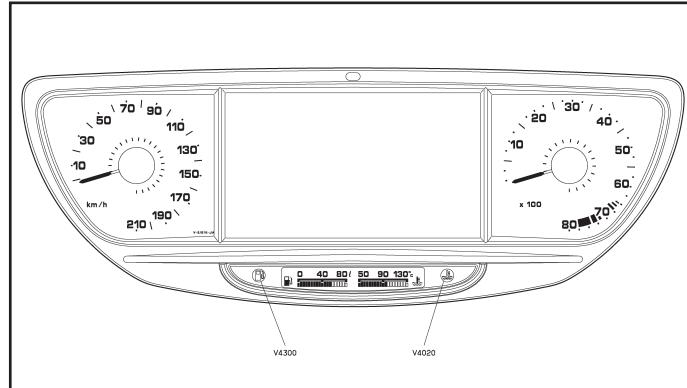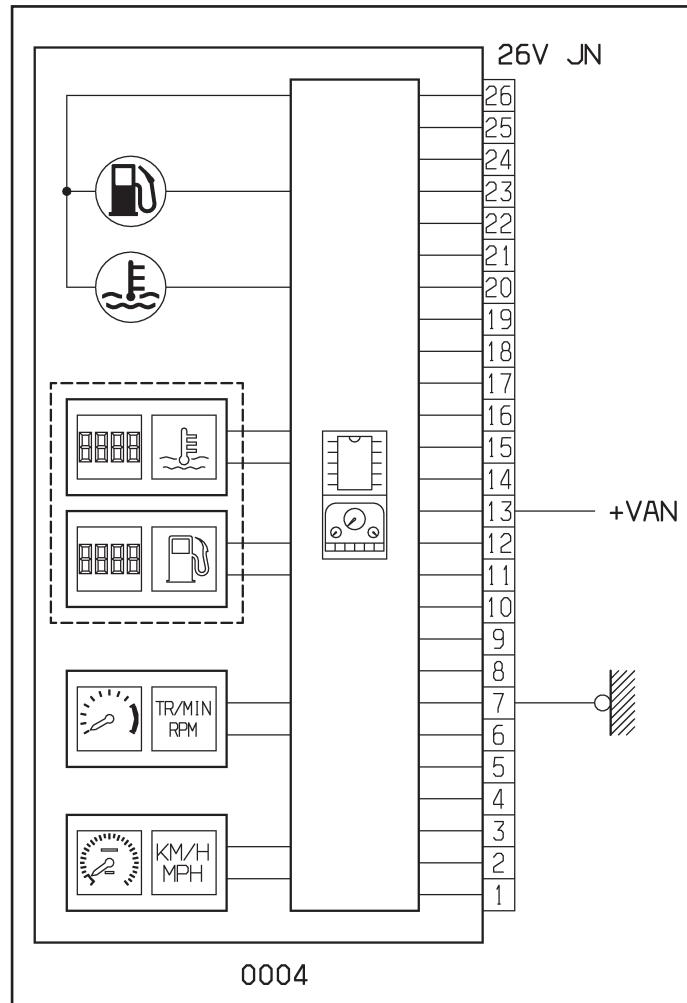


Combiné 3 cadrans

Conduite à gauche depuis OPR 09276

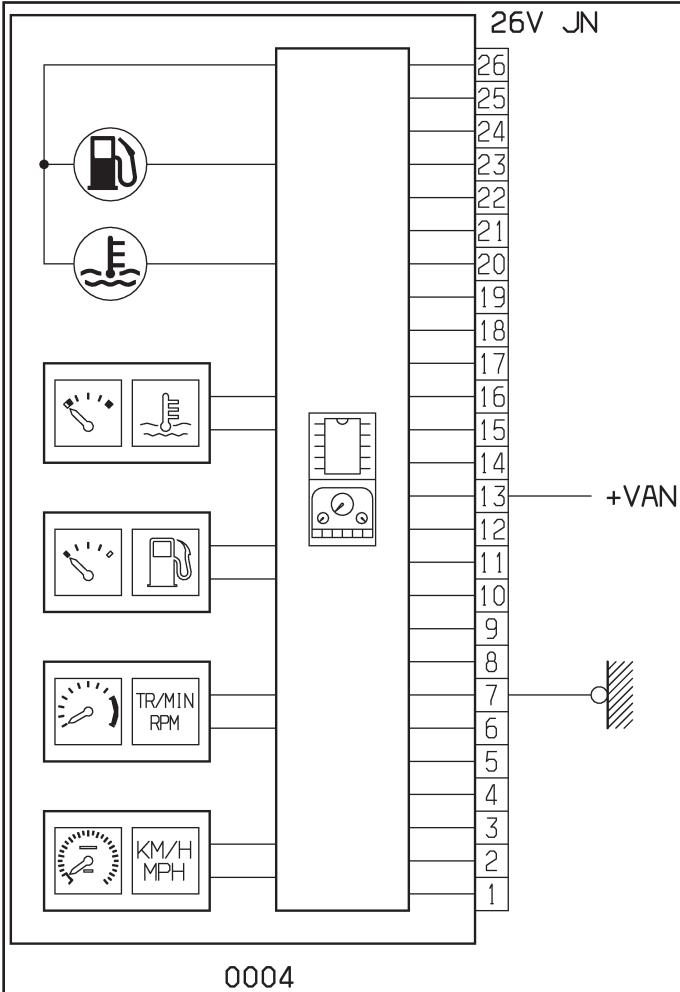


0004

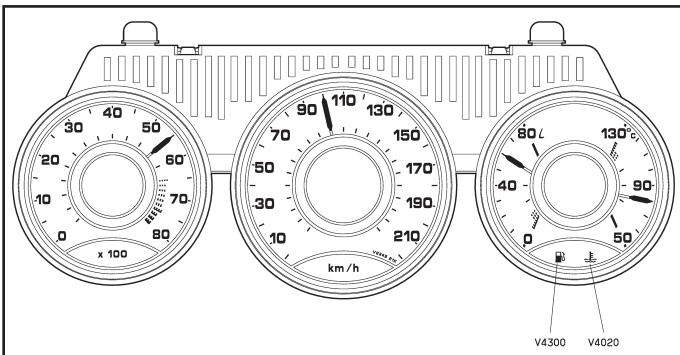

Prise diagnostic

Conduite à gauche depuis OPR 09276

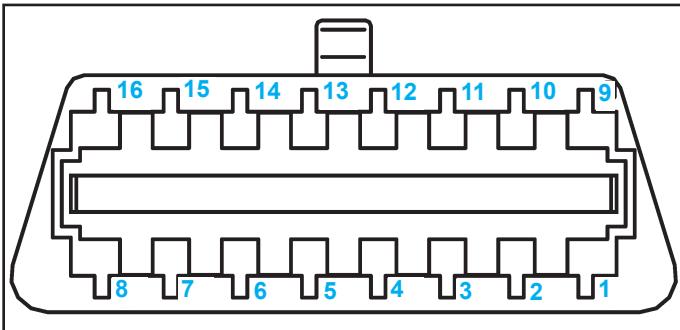


1	+ après contact.
2	non utilisé.
3	non utilisé.
4	masse.
5	masse.
6	non utilisé.
7	contrôle moteur. Boîte de vitesses automatique. Ligne K bus ISO.
8	non utilisé.
9	non utilisé.
10	non utilisé.
11	boîtier de servitude intelligent : réfrigération régulée - combiné - écran multifonctions - autoradio - émetteur récepteur télématique - chargeur compact disque - boîtier de servitude moteur - module de commutation sous volant - coussin(s) gonflable(s).
12	calculateur antibloquage de roue. Calculateur contrôle de stabilité.
13	correcteur de projecteurs.
14	non utilisé.
15	contrôle moteur. Boîte de vitesses automatique. Ligne L bus ISO.
16	+ batterie.

Faisceaux

Implantation générale des masses

Conduite à gauche depuis OPR 09276

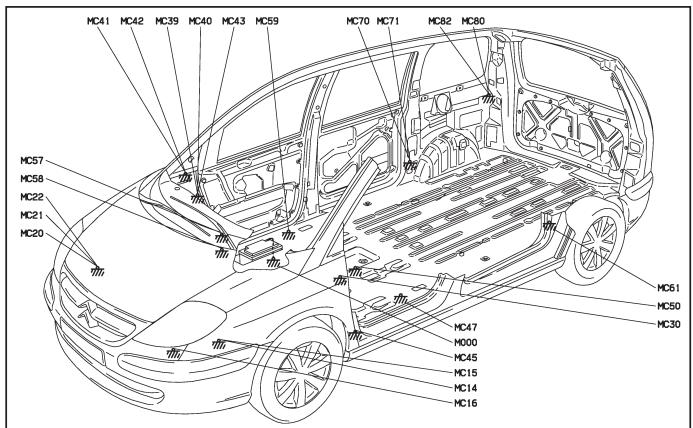

M000	masse batterie (liaison caisse).
MC14	masses côté avant gauche.
MC15	
MC16	
MC20	masses côté avant droit.
MC21	
MC22	
MC30	masses avant gauche planche de bord.
MC39	masses avant droit planche de bord.
MC40	
MC41	
MC42	
MC43	
MC45	masses pied cave avant gauche.
MC50	masse plancher entre sièges avant.
MC57	masses pied cave avant droit.
MC58	
MC61	masse passage de roue arrière gauche.
MC70	masse passage de roue arrière droit.
MC71	
MC80	masses montant droit volet.
MC82	

Gestion des épissures

Conduite à gauche depuis OPR 09276

Faisceau 10 PR

Épissure.	N° fil.	Branchemen 1.	Repère appareil.	Branchemen 2.	Repère appareil.
E151.	1514A.	Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.	E151.	
-.	1514B.	E151.		Motoventilateur.	1510.
-.	1514C.	E151.		Résistance bivitesse motoventilateur.	1506.
-.	1514D.	E151.		Résistance 2 bivitesse motoventilateur.	1519.
-.	1599.	E151.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E271.	271A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E271.	
-.	271B.	E271.		Projecteur gauche.	2610.
-.	271C.	E271.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	271D.	E271.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.	271E.	E271.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.					
E276A.	276Z.	Commutateur correcteur projecteur.	6600.	E276A.	
-.	276X.	E276A.		Projecteur droit.	2615.
-.	276Y.	E276A.		Projecteur gauche.	2610.
-.					
E276B.	276A.	Capteur hauteur de caisse arrière.	6616.	E276B.	
-.	276B.	E276B.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.	276C.	E276B.		Projecteur droit.	2615.
-.	276D.	E276B.		Projecteur gauche.	2610.
-.					
E441A.	4441A.	Groupe hydraulique antibloca (GPF).	7025.	E441A.	
-.	4441B.	E441A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.	4441D.	E441A.		Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.
-.					
E441B.	4441C.	Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.	E441B.	
-.	4441D.	E441B.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.					
E900.	9000H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900.	
-.	9000C.	E900.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	9000D.	E900.		Groupe hydraulique antibloca (GPF).	7025.
-.	9000E.	E900.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.					
E901.	9001H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901.	
-.	9001C.	E901.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	9001D.	E901.		Groupe hydraulique antibloca (GPF).	7025.
-.	9001E.	E901.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.

Faisceau 10 PR (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemen 1.	Repère appareil.	Branchemen 2.	Repère appareil.
EC01.	CE01A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EC01.	
-.	C2100.	EC01.		Contacteur de stop.	2100.
-.	C2101.	EC01.		Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein).	7308.
-.	C7306.	EC01.		Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage).	7306.
-.	CE01B.	EC01.		Connecteur diagnostic.	C001.
-.	C1514.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur moyenne vitesse.	1514.
-.	C1635.	EC15.		Bloc electro-hydraulique BVA.	1635.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur de feux de recul.	2200.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.					
EC16.	C16.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC16.	
-.	C1630.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	C164A.	EC16.		Relais d'interdiction démarrage.	1005.
-.	C164B.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	C164C.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.					
EM14.	M14.	Masse.	MC14.	EM14.	
-.	M1211.	EM14.		Pompe jauge carburant.	1211.
-.	M1635.	EM14.		Bloc electro-hydraulique BVA.	1635.
-.	M2610.	EM14.		Projecteur gauche.	2610.
-.	M276Y.	EM14.		Projecteur gauche.	2610.
-.	M430B.	EM14.		EM43A 10 PR.	
-.	M4410.	EM14.		Contacteur niveau liquide de frein.	4410.
-.	M6617.	EM14.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.					
EM20.	M20.	Masse.	MC20.	EM20.	
-.	M1642.	EM20.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.					
-.	M2520.	EM20.		Avertisseur sonore.	2520.
-.	M2615.	EM20.		Projecteur droit.	2615.
-.	M276X.	EM20.		Projecteur droit.	2615.
-.	M4010.	EM20.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
-.					
-.	M431B.	EM20.		EM43B 10 PR.	
-.	M4704.	EM20.		Contacteur fermeture capot (détection capot ouvert).	4704.
-.	M5015.	EM20.		Moteur essuie-vitre avant.	5015.
-.	M5405.	EM20.		Pompe lave-projecteurs.	5405.
-.	M661A.	EM20.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	M661B.	EM20.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

-.	M7113.	EM20.		Capteur butée direction assistée.	7113.
-.	M8048.	EM20.		Relais pulseur.	8048.
-.	M8605.	EM20.		Sirène alarme antivol.	8605.
-.	MBSM1.	EM20.		Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.
-.	MBSM2.	EM20.		Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.

Faisceau 10 PR (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM43A.	M430B.	EM14 10 PR.		EM43A.	
-.	M430A.	EM43A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.					
EM43B.	M431B.	EM20 10 PR.		EM43B.	
-.	M431.	EM43B.		Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.
-.					
EM57.	M57A.	Masse.	MC57.	EM57.	
-.	M1282.	EM57.		Calculateur additif carburant.	1282.
-.	M6600.	EM57.		Commutateur correcteur projecteur.	6600.
-.	M8086.	EM57.		Groupe soufflage additionnel gauche.	8086.
-.	M8087.	EM57.		Groupe soufflage additionnel droit.	8087.
-.	M8606.	EM57.		Led alarme antivol.	8606.
-.	MC01.	EM57.		Connecteur diagnostic.	C001.
-.	MPBSI.	EM57.		Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.
-.					
EP80.	PM80.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EP80.	
-.	P8086.	EP80.		Groupe soufflage additionnel gauche.	8086.
-.	P8087.	EP80.		Groupe soufflage additionnel droit.	8087.
-.					
EV02.	VE02.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV02.	
-.	V2610.	EV02.		Projecteur gauche.	2610.
-.	V2615.	EV02.		Projecteur droit.	2615.
-.	V6600.	EV02.		Commutateur correcteur projecteur.	6600.

Faisceau 10 PR DW10-DW12

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E155.	155A.	Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.	E155.	
-.	155B.	E155.		Motoventilateur droit.	1511.
-.	155C.	E155.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	1599A.	E155.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E900.	9000H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900.	
-.	9000D.	E900.		Groupe hydraulique antibloquage (GPF).	7025.
-.	9000I.	E900.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E901.	9001H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901.	

-.	9001D.	E901.		Groupe hydraulique antibloquage (GPF).	7025.
-.	9001I.	E901.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.	
-.	C1504.	EC15.		Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.
-.	C1509.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C150A.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.	C4010.	EC15.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC15.	EM15.	
-.	M1283.	EM15.		Pompe additif carburant.	1283.
-.	M132A.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M132B.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M8099.	EM15.		Brûleur chauffage additionnel.	8099.

Faisceau 10 PR ES9J4S

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E155.	155A.	Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.	E155.	
-.	155B.	E155.		Motoventilateur droit.	1511.
-.	155C.	E155.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	1599.	E155.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.	
-.	C1504.	EC15.		Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.
-.	C1509.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C150A.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.	C4010.	EC15.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
-.					
EC16.	C16.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC16.	
-.	C1600.	EC16.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C163B.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	C163C.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	C164B.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.

-.	C164C.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
EM15.	M15.	Masse.	MC15.	EM15.	
-.	M132A.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M132B.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M163A.	EM15.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	M163B.	EM15.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	M163C.	EM15.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.

Faisceau 20 MOT DW10

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
E223.	509A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E223.	
-.	1223.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	1514.	E223.		Régulateur haute pression gazole.	1322.
-.	509.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	730C.	E223.		Électrovanne EGR + papillon.	1263.
-.					
EM13.	M13.	Masse.	1320.	EM13.	
-.	M1150.	EM13.		Boîtier préchauffage.	1150.
-.	M1276.	EM13.		Réchauffeur gazole.	1276.
-.	M1310.	EM13.		Débitmètre air.	1310.
-.	M8020.	EM13.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT DW10 - DW12 (avec filtre à particules).

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
E135.	1352.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135.	
-.	1352A.	E135.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1352B.	E135.		Capteur pression	1341.

Faisceau 20 Mot DW10 - DW12 (avec filtre à particules)

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
E135.	1352.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135.	
-.	1352A.	E135.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1352B.	E135.		Capteur pression différentiel filtre à particule.	1341.
-.					
E223.	509A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E223.	
-.	1223.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	1514.	E223.		Régulateur haute pression gazole.	1322.
-.	509.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	730C.	E223.		Électrovanne EGR + papillon.	1263.
-.					
EM13.	M13.	Masse.	MC13.	EM13.	
-.	M1150.	EM13.		Boîtier préchauffage.	1150.
-.	M1276.	EM13.		Réchauffeur gazole.	1276.
-.	M1310.	EM13.		Débitmètre air.	1310.
-.	M8020.	EM13.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT ES9 J4S

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
E115.	1150.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E115.	
-.	1150A.	E115.		Bobine d'allumage cylindre 1.	1131.
-.	1150B.	E115.		Bobine d'allumage cylindre 2.	1132.
-.	1150C.	E115.		Bobine d'allumage cylindre 3.	1133.
-.	1320.	E115.		E132A 22 MOT/C.	
-.					
E135A.	1351.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E135A.	
-.	1351A.	E135A.		Sonde à oxygène arrière amont.	1355.
-.	1351B.	E135A.		Sonde à oxygène avant amont.	1353.
-.	1351C.	E135A.		Sonde à oxygène arrière aval.	1354.
-.	1351D.	E135A.		Sonde à oxygène avant aval.	1352.
-.					
E135B.	1352.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135B.	
-.	1352A.	E135B.		Capteur référence cylindre 1.	1116.
-.	1352B.	E135B.		Capteur référence cylindre 2.	1117.
-.					
E135C.	1356.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135C.	
-.	1356A.	E135C.		Capteur référence cylindre 1.	1116.
-.	1356B.	E135C.		Capteur référence cylindre 2.	1117.

Faisceau 20 MOT EW10J4

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
E120A.	1220.	Calculateur contrôle moteur	1320.	E120A.	
-.	1220A.	E120A.		Électrovanne tout ou rien (EGR).	1253.
-.	1220B.	E120A.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1220C.	E120A.		Capteur de position papillon.	1316.
-.					
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.					
EM12.	6785.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	EM12.	
-.	6785A.	EM12.		Capteur de position papillon.	1316.
-.	6785B.	EM12.		Électrovanne tout ou rien (EGR).	1253.
-.	6785C.	EM12.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	D1313.	EM12.		Drain.	DRA0A.
-.	D1350.	EM12.		Drain.	DRA0B.
-.					
EM13.	1364.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	EM13.	
-.	1364A.	EM13.		Capteur température air admission.	1240.
-.	1364B.	EM13.		Capteur pression air admission.	1312.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

-.	D1351.	EM13.		Drain.	DRA0C.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC12.	EM15.	
-.	M1270.	EM15.		Résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon.	1270.
-.	M1273.	EM15.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M1620.	EM15.		Capteur vitesse véhicule.	1620.
-.	M8020.	EM15.		Compresseur réfrigération.	8020.

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E120A.	6785.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E120A.	
-.	6785A.	E120A.		Capteur température air admission.	1240.
-.	6785B.	E120A.		Électrovanne tout ou rien (EGR).	1253.
-.					
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.					
E262A.	6784.	Papillon motorisé.	1262.	E262A.	
-.	6784A.	E262A.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E262B.	1218.	Papillon motorisé.	1262.	E262B.	
-.	1218A.	E262B.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E262C.	1367.	Papillon motorisé.	1262.	E262C.	
-.	1367A.	E262C.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E262D.	1219.	Papillon motorisé.	1262.	E262D.	
-.	1219A.	E262D.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E363.	1363.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E363.	
-.	1363A.	E363.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1363B.	E363.		Capteur pression air admission.	1312.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC12.	EM15.	
-.	M1270.	EM15.		Résistance réchauff carburateur ou boîtier papillon.	1270.
-.	M1273.	EM15.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M8020.	EM15.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT EW12J4

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.					
E300B.	1363.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E300B.	
-.	1363A.	E300B.		Capteur pression air admission.	1312.
-.	1363B.	E300B.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.					
EM12.	MC12.	Masse.	MC12.	EM12.	
-.	M1273.	EM12.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M1620.	EM12.		Capteur vitesse véhicule.	1620.

Faisceau 22 MOT/C ES9J4S

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E132A.	1320.	E115 20 MOT.		E132A.	
-.	1150D.	E132A.		Bobine d'allumage cylindre 4.	1134.
-.	1150E.	E132A.		Bobine d'allumage cylindre 5.	1137.
-.	1150F.	E132A.		Bobine d'allumage cylindre 6	1138.
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.	1320E.	E132A.		Injecteur cylindre 5.	1335.
-.	1320F.	E132A.		Injecteur cylindre 6.	1336.
-.	1355B.	E132A.		Électrovanne de distribution variable 2.	1268.

Faisceau 46 HAB

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E220.	2200A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E220.	
-.	2200B.	E220.		Feu arrière gauche sur caisse.	2630.
-.	2200C.	E220.		Feu arrière droit sur caisse.	2635.
-.	6441.	E220.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.
-.					
E319.	319.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E319.	
-.	319A.	E319.		Éclaireur gauche coffre arrière.	3106.
-.	319B.	E319.		Éclaireur droit coffre arrière.	3107.
-.					
E610.	6102.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E610.	
-.	6102A.	E610.		Contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.	6100.
-.	6102B.	E610.		Contacteur arrière lève-vitre arrière droit.	6105.
-.					
E620.	620.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E620.	

-.	620A.	E620.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.
-.	620B.	E620.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.
-.	620C.	E620.		Ensemble contact porte coulissante gauche	CPC0.
-.	620D.	E620.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.	620E.	E620.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	620F.	E620.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.					
E621.	6211.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E621.	
-.	6211A.	E621.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.
-.	6211B.	E621.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.
-.	6211C.	E621.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	6211D.	E621.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.	6211E.	E621.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	6211F.	E621.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.					
E655A.	6529B.	Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs.	6570.	E655A.	
-.	6529A.	E655A.		Module rideau coussin gonflable droit.	6551.
-.					
E655C.	6509B.	Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs.	6570.	E655C.	
-.	6509A.	E655C.		Module rideau coussin gonflable gauche.	6552.
-.					
E811.	811.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E811.	
-.	811A.	E811.		E811B 76 VL.	
-.	811B.	E811.		E811B 76 VL.	
EB12.	BB01.	Boîtier maxi-fusibles.	BMF1.	EB12.	
-.	BB12A.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
-.	BB12B.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
-.	BB12C.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.

Faisceau 46 HAB (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM58.	M58.	Masse.	MC58.	EM58.	
-.	M440G.	EM58.		Contacteur de frein de stationnement.	4400.
-.	M473A.	EM58.		EM48 56 SGP.	
-.	M473B.	EM58.		EM47 55 SGC.	
-.	M626A.	EM58.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	M626B.	EM58.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	MCP0G.	EM58.		Prise 12 V arrière droite sur console centrale.	CP03.

-.	MPAVD.	EM58.		EM71 65 P/P.	
-.	MPAVG.	EM58.		EM70 60 P/C.	
-.					
EM61A.	M61A.	Masse.	MC61A.	EM61A.	
-.	M6100.	EM61A.		Contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.	6100.
-.	M6246.	EM61A.		Contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6246.
-.	M72.	EM61A.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	M8053.	EM61A.		Commutateur vitesse pulsleur additionnel gauche.	8053.
-.					
EM61B.	M61B.	Masse.	MC61B.	EM61B.	
-.	M2630.	EM61B.		Feu arrière gauche sur caisse.	2630.
-.	M3002.	EM61B.		Contacteur de feuillure porte arrière gauche	3002.
-.	M3106.	EM61B.		Éclaireur gauche coffre arrière.	3106.
-.					
EM65A.	6560A.	Prétensionneur avant gauche.	6575.	EM65A.	
-.	6560B.	EM65A.		Prétensionneur arrière gauche.	6577.
-.					
EM65B.	6561A.	Prétensionneur avant droit.	6576.	EM65B.	
-.	6561B.	EM65B.		Prétensionneur arrière droit.	6578.
-.					
EM71A.	M71A.	Masse.	MC71A.	EM71A.	
-.	M6105.	EM71A.		Contacteur arrière lève-vitre arrière droit.	6105.
-.	M6251.	EM71A.		Contacteur arrière droit porte latérale coulissante droite.	6251.
-.	M63A.	EM71A.		EM63C 56 SGP.	
-.	M73.	EM71A.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.	M77.	EM71A.		E830A 56 SGP.	
-.	M8054.	EM71A.		Commutateur vitesse pulsleur additionnel droit.	8054.
-.	M85.	EM71A.		EM85B 52 PLAF.	
-.					
EM71B.	M71B.	Masse.	MC71A.	EM71B.	
-.	M2635.	EM71B.		Feu arrière droit sur caisse.	2635.
-.	M3003.	EM71B.		Contacteur de feuillure porte arrière droite.	3003.
-.	M3107.	EM71B.		Éclaireur droit coffre arrière.	3107.
-.	M7500.	EM71B.		Calculateur aide au stationnement.	7500.
-.	MCP0B.	EM71B.		Prise 12 V avant.	CP01.

Faisceau 46 HAB (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EV03.	VE03.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV03.	
-.	V6220.	EV03.		Contacteur de condamnation issues portes.	6220.
-.	V8053.	EV03.		Commutateur vitesse pulsleur additionnel gauche.	8053.
-.	V8054.	EV03.		Commutateur vitesse pulsleur additionnel droit.	8054.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

-.					
EX22.	XC22.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EX22.	
-.	6825.	EX22.		Contacteur avant droit porte latérale coulissante droite.	6249.
-.	6826A.	EX22.		Contacteur arrière droit porte latérale coulissante droite.	6251.
-.	6826B.	EX22.		Contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6246.
-.	XC2T.	EX22.		EX02 52 PLAF.	
-.	XC2UC.	EX22.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	XC2UD.	EX22.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	XC2Y.	EX22.		Module portes latérales coulissantes.	6239.

Faisceau 50 P/B

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E900A.	9000A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900A.	
-.	9000B.	E900A.		Calculateur contrôle de stabilité.	7800.
-.	9000C.	E900A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.					
E901A.	9001A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901A.	
-.	9001B.	E901A.		Calculateur contrôle de stabilité.	7800.
-.	9001C.	E901A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.					
EC91.	CE91.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EC91.	
-.	C1602.	EC91.		Contacteur de commande impulsionnel.	1602.
-.	C7803.	EC91.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.	C8060.	EC91.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.					
EM40A.	M40A.	Masse.	MC40.	EM40A.	
-.	M0004.	EM40A.		Combiné.	0004.
-.	M2300.	EM40A.		Commutateur de signal danger.	2300.
-.	M3054.	EM40A.		Éclaireur cendrier.	3054.
-.	M3110.	EM40A.		Contacteur d'éclairage de boîte à gants.	3110.
-.	M6564.	EM40A.		Module coussin gonflable passager.	6564.
-.	M7215.	EM40A.		Écran multifonctions.	7215.
-.	M7801.	EM40A.		Commutateur coupure contrôle de stabilité.	7801.
-.	M7803.	EM40A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.	M8060.	EM40A.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	M8100.	EM40A.		Allume-cigarettes avant.	8100.
-.	M8503.	EM40A.		Clavier de commande.	8503.
-.	M9035.	EM40A.		Station combiné.	9035.
-.					
EM40B.	M40B.	Masse.	MC40.	EM40B.	
-.	M1602.	EM40B.		Contacteur de commande impulsionnel.	1602.

-.	M1638.	EM40B.		Actionneur blocage levier BVA.	1638.
-.	M1640.	EM40B.		Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1640.
-.	M8603.	EM40B.		Commutateur alarme antivol	8603.
EV01A.	VEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV01A.	
-.	V1640.	EV01A.		Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1640.
-.	V3054.	EV01A.		Éclaireur cendrier.	3054.
-.	V7801.	EV01A.		Commutateur coupure contrôle de stabilité.	7801.
-.	V8060.	EV01A.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	V8100.	EV01A.		Allume-cigarettes avant.	8100.
-.					
EX90.	XEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EX90.	
-.	XE721.	EX90.		Écran multifonctions.	7215.
-.	XEBT0.	EX90.		Station combiné.	9035.
-.	XECLM.	EX90.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	XECLMB.	EX90.		Combiné.	0004.

Faisceau 52 PLAF

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E902.	9022T.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E902.	
-.	9022A.	E902.		Moteur toit ouvrant impulsionnel.	6811.
-.	9022B.	E902.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 2.	6812.
-.	9022C.	E902.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 3.	6813.
-.					
E903.	9023T.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E903.	
-.	9023A.	E903.		Moteur toit ouvrant impulsionnel.	6811.
-.	9023B.	E903.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 2.	6812.
-.	9023C.	E903.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 3.	6813.
-.					
EA85.	AE85.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EA85.	
-.	A3015.	EA85.		Console pavillon + fonctions intégrées.	3015.
-.	A3020.	EA85.		Plafonnier arrière.	3020.
-.	A3030.	EA85.		Plafonnier central.	3030.
-.	A6440.	EA85.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.
-.					
EM85A.	M85A.	EM85B.		EM85A.	
-.	M3015.	EM85A.		Console pavillon + fonctions intégrées.	3015.
-.	M3020.	EM85A.		Plafonnier arrière.	3020.
-.	M3030.	EM85A.		Plafonnier central.	3030.
-.	M306A.	EM85A.		Commutateur des plafonniers.	3006.
-.	M306B.	EM85A.		Commutateur des plafonniers.	3006.
-.	M6220.	EM85A.		Contacteur de condamnation issues portes.	6220.
-.	M6244.	EM85A.		Contacteur avant gauche porte latérale coulissante gauche.	6244.
-.	M6249.	EM85A.		Contacteur avant droit porte latérale coulissante droite.	6249.

-.	M6440.	EM85A.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.
-.	M6800.	EM85A.		Contacteur de toit ouvrant.	6800.
EM85B.	M85B.	EM71A 46 HAB.		EM85B.	
-.	M6811.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional.	6811.
-.	M6812.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 2.	6812.
-.	M6813.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 3.	6813.
-.	M6817.	EM85B.		Contacteur avant toits ouvrants rang 2 et 3.	6817.
-.	M6818.	EM85B.		Contacteur de toit ouvrant rang 2.	6818.
-.	M6819.	EM85B.		Contacteur de toit ouvrant rang 3.	6819.
-.	M85A.	EM85B.		EM85A.	
-.	MT02.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 2.	6812.
-.	MT03.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 3.	6813.
EX02.	XC2T.	EX22 46 HAB.		EX02.	
-.	XC2T1.	EX02.		Moteur toit ouvrant impulsional.	6811.
-.	XC2T2.	EX02.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 2.	6812.
-.	XC2T3.	EX02.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 3.	6813.

Faisceau 55 SGC

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil
E638A.	638.	Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.	E638A.	
-.	638A.	E638A.		Capteur position dossier siège conducteur.	6341.
-.	638B.	E638A.		E638B.	
E638B.	638B.	E638A.		E638B.	
-.	638C.	E638B.		Capteur position glissière siège conducteur.	6321.
-.	638D.	E638B.		Capteur position réhausse siège conducteur.	6331.
-.					
E639A.	639B.	E639B.		E639A.	
-.	639.	E639A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	639A.	E639A.		Capteur position dossier siège conducteur.	6341.
-.					
E639B.	639B.	E639A.		E639B.	
-.	639C.	E639B.		Capteur position glissière siège conducteur.	6321.
-.	639D.	E639B.		Capteur position réhausse siège conducteur.	6331.
E63F.	63F.	Masse.	MC45.	E63F.	
-.	63FA.	E63F.		Clavier de mémorisation position siège.	6307.
-.	63FB.	E63F.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.					

E63G.	63G.	Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.	E63G.	
-.	63GA.	E63G.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	63GB.	E63G.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
		appareil.		appareil.	
E830A.	M830.	EM71A 46 HAB.		E830A.	
-.	M830A.	E830A.		Rhéostat siège chauffant passager.	8303.
-.	M830B.	E830A.		Boîtier régulation siège chauffant passager.	8332.
-.					
E831A.	831.	E831 55 SGC.		E831A.	
-.	831A.	E831A.		Rhéostat siège chauffant passager.	8303.
-.	831B.	E831A.		Boîtier régulation siège chauffant passager.	8332.
-.					
EM48.	M481A.	Masses.	MC48.	EM48.	
-.	M481.	EM48.		EM58 46 HAB.	
-.	M481B.	EM48.		Contacteur ceinture de sécurité passager.	4731.
-.					
EM63C.	M630.	EM71A 46 HAB.		EM63C.	
-.	630A.	EM63C.		Relais réglage siège passager.	6365.
-.	630B.	EM63C.		Ensemble réglage siège passager.	6303.

Faisceau 59 CLM

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E001.	812.	Masse.	MC45.	E001.	
-.	813.	E001.		Module commande pulseur (si séparé).	8045.
-.	814.	E001.		Thermistance air habitacle.	8030.
-.					
E002.	815.	Relais pulseur.	8048.	E002.	
-.	816.	E002.		Module commande pulseur (si séparé).	8045.
-.	817.	E002.		Thermistance air habitacle.	8030.
-.					
E003.	820.	Façade climatiser (si séparé).	8025.	E003.	
-.	818.	E003.		Thermistance d'air aérator.	8037.
-.	819.	E003.		Thermistance d'air.	8034.
EM70.	MPVAG.	EM58 46 HAB.		EM70.	
-.	M2340.	EM70.		Rétroviseur conducteur.	6410.
-.	M3040.	EM70.		Éclaireur bas de porte avant gauche.	3040.
-.	M6032.	EM70.		Station porte avant gauche.	9030.
-.	M620B.	EM70.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.

Faisceau 60 P/C avec supercondamnation

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM70.	MPVAG.	EM58 46 HAB.		EM70.	
-.	M2340.	EM70.		Rétroviseur conducteur.	6410.
-.	M3040.	EM70.		Éclaireur bas de porte avant gauche.	3040.
-.	M6032.	EM70.		Station porte avant gauche.	9030.
-.	M620A.	EM70.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Faisceau 62 PR/G

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM72.	M72.	Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.	EM72.	
-.	M6132.	EM72.		Moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche.	6132.
-.	M6258.	EM72.		Actionneur ouverture serrure gauche.	6272.
-.	M6274.	EM72.		Serrure à contact intégré gauche.	6274.

Faisceau 65 P/P avec condamnation

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM71.	MPVAD.	EM58 46 HAB.		EM71.	
-.	M2345.	EM71.		Rétroviseur passager.	6415.
-.	M3045.	EM71.		Éclaireur bas de porte avant droit.	3045.
-.	M6005.	EM71.		Contacteur de lève-vitre droit porte droite.	6005.
-.	M6031.	EM71.		Station porte avant droite.	9050.
-.	M620D.	EM71.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.

Faisceau 65 P/P avec supercondamnation

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM71.	MPVAD.	EM58 46 HAB.		EM71.	
-.	M2345.	EM71.		Rétroviseur passager.	6415.
-.	M3045.	EM71.		Éclaireur bas de porte avant droit.	3045.
-.	M6005.	EM71.		Contacteur de lève-vitre droit porte droite.	6005.
-.	M6031.	EM71.		Station porte avant droite.	9050.
-.	M620C.	EM71.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.

Faisceau 67 PR/D

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM72A.	M72.	Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.	EM72A.	
-.	M6132.	EM72A.		Moteur + boîtier lève-vitre arrière droit.	6131.
-.	M6258.	EM72A.		Actionneur ouverture serrure droite.	6273.
-.	M6274.	EM72A.		Serrure à contact intégré droite	6275.

Faisceau 76 VL

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E811B.	811E.	Vitre arrière chauffante.	8120.	E811B.	
-.	811A.	E811B.		E811 46 HAB.	
-.	811B.	E811B.		E811 46 HAB.	
-.					
EM80.	M80.	Masse.	MC80.	EM80.	
-.	M264.	EM80.		Éclaireur plaque police droit.	2633.
-.	M2110.	EM80.		Feu stop supplémentaire.	2110.
-.	M5215.	EM80.		Moteur essuie-vitre arrière.	5215.

-.	M6222.	EM80.		Ensemble serrure coffre.	6222.
-.	M6282.	EM80.		Contacteur ouverture coffre.	6282.
-.	M811.	EM80.		Vitre arrière chauffante.	8120.

Conduite à gauche depuis OPR 09520

Faisceau 10 PR

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E151.	1514A.	Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.	E151.	
-.	1514B.	E151.		Motoventilateur.	1510.
-.	1514C.	E151.		Résistance bivitesse motoventilateur.	1506.
-.	1514D.	E151.		Résistance 2 bivitesse motoventilateur.	1519.
-.	1599.	E151.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E271.	271A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E271.	
-.	271B.	E271.		Projecteur gauche.	2610.
-.	271C.	E271.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	271D.	E271.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.	271E.	E271.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.					
E276A.	276Z.	Commutateur correcteur projecteur.	6600.	E276A.	
-.	276X.	E276A.		Projecteur droit.	2615.
-.	276Y.	E276A.		Projecteur gauche.	2610.
-.					
E276B.	276A.	Capteur hauteur de caisse arrière.	6616.	E276B.	
-.	276B.	E276B.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.	276C.	E276B.		Projecteur droit.	2615.
-.	276D.	E276B.		Projecteur gauche.	2610.
-.					
E441A.	4441A.	Groupe hydraulique antibloquage (GPF).	7025.	E441A.	
-.	4441B.	E441A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.	4441D.	E441A.		Contact usure plaquettes de frein avant droite	4431.
-.					
E441B.	4441C.	Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.	E441B.	
-.	4441D.	E441B.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.					
E900.	9000H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900.	
-.	9000C.	E900.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	9000D.	E900.		Groupe hydraulique antibloquage (GPF).	7025.
-.	9000E.	E900.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.					
E901.	9001H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901.	
-.	9001C.	E901.		Calculateur contrôle moteur.	1320.

-	9001D.	E901.		Groupe hydraulique antibloquage (GPF).	7025.
-	9001E.	E901.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.

Faisceau 10 PR (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EC01.	CE01A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EC01.	
-.	C2101.	EC01.		Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein).	7308.
-.	C7306.	EC01.		Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage).	7306.
-.	CE01B.	EC01.		Connecteur diagnostic.	C001.
-.	EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.
-.	C1514.	EC15.		Relais alimentation moto-ventilateur moyenne vitesse	1514.
-.	C1635.	EC15.		Bloc électro-hydraulique BVA.	1635.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur de feux de recul.	2200.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.	EC16.	C16.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC16.
-.	C1630.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	C164A.	EC16.		Relais d'interdiction démarrage.	1005.
-.	C164B.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	C164C.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	EM14.	M14.	Masse.	MC14.	EM14.
-.	M1211.	EM14.		Pompe jauge carburant.	1211.
-.	M1635.	EM14.		Bloc électro-hydraulique BVA.	1635.
-.	M2610.	EM14.		Projecteur gauche.	2610.
-.	M276Y.	EM14.		Projecteur gauche.	2610.
-.	M430B.	EM14.		EM43A 10 PR.	
-.	M4410.	EM14.		Contacteur niveau liquide de frein.	4410.
-.	M6617.	EM14.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.	EM20.	M20.	Masse.	MC20.	EM20.
-.	M1642.	EM20.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	M2520.	EM20.		Avertisseur sonore.	2520.
-.	M2615.	EM20.		Projecteur droit.	2615.
-.	M276X.	EM20.		Projecteur droit.	2615.
-.	M4010.	EM20.		Contacteur niveau eau moteur.	4010.
-.	M431B.	EM20.		EM43B 10 PR.	
-.	M4704.	EM20.		Contacteur fermeture capot (détection capot ouvert).	4704.
-.	M5015.	EM20.		Moteur essuie-vitre avant.	5015.
-.	M5405.	EM20.		Pompe lave-projecteurs.	5405.

-.	M661A.	EM20.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	M661B.	EM20.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	M7113.	EM20.		Capteur butée direction assistée.	7113.
-.	M8048.	EM20.		Relais pulseur.	8048.
-.	M8605.	EM20.		Sirène alarme antivol.	8605.
-.	MBSM1.	EM20.		Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.
-.	MBSM2.	EM20.		Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.

Faisceau 10 PR (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM43A.	M430B.	EM14 10 PR.		EM43A.	
-.	M430A.	EM43A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.	EM43B.	M431B.	EM20 10 PR.	EM43B.	
-.	M431.	EM43B.		Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.
-.	EM57.	M57A.	Masse.	EM57.	
-.	M1282.	EM57.		Calculateur additif carburant.	1282.
-.	M6600.	EM57.		Commutateur correcteur projecteur.	6600.
-.	M8086.	EM57.		Groupe soufflage additionnel gauche.	8086.
-.	M8087.	EM57.		Groupe soufflage additionnel droit.	8087.
-.	M8606.	EM57.		Led alarme antivol.	8606.
-.	MC01.	EM57.		Connecteur diagnostic.	C001.
-.	MPBSI.	EM57.		Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.
-.	EP80.	PM80.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	EP80.	
-.	P8086.	EP80.		Groupe soufflage additionnel gauche.	8086.
-.	P8087.	EP80.		Groupe soufflage additionnel droit.	8087.
-.	EV02.	VE02.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV02.
-.	V2610.	EV02.		Projecteur gauche.	2610.
-.	V2615.	EV02.		Projecteur droit.	2615.
-.	V6600.	EV02.		Commutateur correcteur projecteur.	6600.

Faisceau 10 PR DW10 - DW12

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E155.	155A.	Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.	E155.	
-.	155B.	E155.		Motoventilateur droit.	1511.
-.	155C.	E155.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	1599A.	E155.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	E900.	9000H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900.
-.	9000D.	E900.		Groupe hydraulique antibloquage (GPF).	7025.
-.	9000I.	E900.		Calculateur contrôle moteur.	1320.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

E901.	9001H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901.	
-.	9001D.	E901.		Groupe hydraulique antibloque (GPF).	7025.
-.	9001I.	E901.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
<hr/>					
EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.	
-.	C1504.	EC15.		Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.
-.	C1509.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C150A.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.	C4010.	EC15.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
<hr/>					
EM15.	M15.	Masse.	MC15.	EM15.	
-.	M1283.	EM15.		Pompe additif carburant.	1283.
-.	M132A.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M132B.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M8099.	EM15.		Brûleur chauffage additionnel.	8099.

Faisceau 10 PR ES9J4S

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E155.	155A.	Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.	E155.	
-.	155B.	E155.		Motoventilateur droit.	1511.
-.	155C.	E155.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	1599.	E155.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
<hr/>					
EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.	
-.	C1504.	EC15.		Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.
-.	C1509.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C150A.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.	C4010.	EC15.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
<hr/>					
EC16.	C16.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC16.	
-.	C1600.	EC16.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C163B.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	C163C.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.

-.	C164B.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	C164C.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
<hr/>					
EM15.	M15.	Masse.	MC15.	EM15.	
-.	M132A.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M132B.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M163A.	EM15.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	M163B.	EM15.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	M163C.	EM15.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.

Faisceau 20 MOT DW10

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E223.	509A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E223.	
-.	1223.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	1514.	E223.		Régulateur haute pression gazole.	1322.
-.	509.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	730C.	E223.		Électrovanne EGR + papillon.	1263.
<hr/>					
EM13.	M13.	Masse.	1320.	EM13.	
-.	M1150.	EM13.		Boîtier préchauffage.	1150.
-.	M1276.	EM13.		Réchauffeur gazole.	1276.
-.	M1310.	EM13.		Débitmètre air.	1310.
-.	M8020.	EM13.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT DW10 - DW12 (avec filtre à particules)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E135.	1352.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135.	
-.	1352A.	E135.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1352B.	E135.		Capteur pression différentiel filtre à particule.	1341.
<hr/>					
E223.	509A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E223.	
-.	1223.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	1514.	E223.		Régulateur haute pression gazole.	1322.
-.	509.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	730C.	E223.		Électrovanne EGR + papillon.	1263.
<hr/>					
EM13.	M13.	Masse.	MC13.	EM13.	
-.	M1150.	EM13.		Boîtier préchauffage.	1150.
-.	M1276.	EM13.		Réchauffeur gazole.	1276.
-.	M1310.	EM13.		Débitmètre air.	1310.
-.	M8020.	EM13.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT ES9J4S

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E115.	1150.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E115.	
-.	1150A.	E115.		Bobine d'allumage cylindre 1.	1131.
-.	1150B.	E115.		Bobine d'allumage cylindre 2.	1132.
-.	1150C.	E115.		Bobine d'allumage cylindre 3.	1133.
-.	1320.	E115.		E132A 22 MOT/C.	
-.					
E135A.	1351.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E135A.	
-.	1351A.	E135A.		Sonde à oxygène arrière amont.	1355.
-.	1351B.	E135A.		Sonde à oxygène avant amont.	1353.
-.	1351C.	E135A.		Sonde à oxygène arrière aval.	1354.
-.	1351D.	E135A.		Sonde à oxygène avant aval.	1352.
-.					
E135B.	1352.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135B.	
-.	1352A.	E135B.		Capteur référence cylindre 1.	1116.
-.	1352B.	E135B.		Capteur référence cylindre 2.	1117.
-.					
E135C.	1356.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135C.	
-.	1356A.	E135C.		Capteur référence cylindre 1.	1116.
-.	1356B.	E135C.		Capteur référence cylindre 2.	1117.

Faisceau 20 MOT EW10J4

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E120A.	1220.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E120A.	
-.	1220A.	E120A.		Électrovanne tout ou rien (EGR).	1253.
-.	1220B.	E120A.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1220C.	E120A.		Capteur de position papillon.	1316.
-.					
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.					
EM12.	6785.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	EM12.	
-.	6785A.	EM12.		Capteur de position papillon.	1316.
-.	6785B.	EM12.		Électrovanne tout ou rien (EGR).	1253.
-.	6785C.	EM12.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	D1313.	EM12.		Drain.	DRA0A.
-.	D1350.	EM12.		Drain.	DRA0B.
-.					
EM13.	1364.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	EM13.	
-.	1364A.	EM13.		Capteur température air admission.	1240.
-.	1364B.	EM13.		Capteur pression air admission.	1312.

-.	D1351.	EM13.		Drain.	DRA0C.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC12.	EM15.	
-.	M1270.	EM15.		Résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon.	1270.
-.	M1273.	EM15.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M1620.	EM15.		Capteur vitesse véhicule.	1620.
-.	M8020.	EM15.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT EW10J4 papillon motorisé

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E120A.	6785.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E120A.	
-.	6785A.	E120A.		Capteur température air admission.	1240.
-.	6785B.	E120A.		Électrovanne tout ou rien (EGR).	1253.
-.					
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.					
E262A.	6784.	Papillon motorisé.	1262.	E262A.	
-.	6784A.	E262A.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E262B.	1218.	Papillon motorisé.	1262.	E262B.	
-.	1218A.	E262B.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E262C.	1367.	Papillon motorisé.	1262.	E262C.	
-.	1367A.	E262C.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E262D.	1219.	Papillon motorisé.	1262.	E262D.	
-.	1219A.	E262D.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E363.	1363.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E363.	
-.	1363A.	E363.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1363B.	E363.		Capteur pression air admission.	1312.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC12.	EM15.	
-.	M1270.	EM15.		Résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon.	1270.
-.	M1273.	EM15.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M8020.	EM15.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT EW12J4

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.					
E300B.	1363.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E300B.	
-.	1363A.	E300B.		Capteur pression air admission.	1312.
-.	1363B.	E300B.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.					
EM12.	MC12.	Masse.	MC12.	EM12.	
-.	M1273.	EM12.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M1620.	EM12.		Capteur vitesse véhicule.	1620.

Faisceau 22 MOT/C ES9J4S

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E132A.	1320.	E115 20 MOT.		E132A.	
-.	1150D.	E132A.		Bobine d'allumage cylindre 4.	1134.
-.	1150E.	E132A.		Bobine d'allumage cylindre 5.	1137.
-.	1150F.	E132A.		Bobine d'allumage cylindre 6.	1138.
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.	1320E.	E132A.		Injecteur cylindre 5.	1335.
-.	1320F.	E132A.		Injecteur cylindre 6.	1336.
-.	1355B.	E132A.		Électrovanne de distribution variable 2.	1268.

Faisceau 46 HAB

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E220.	2200A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E220.	
-.	2200B.	E220.		Feu arrière gauche sur caisse.	2630.
-.	2200C.	E220.		Feu arrière droit sur caisse.	2635.
-.	6441.	E220.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.
-.					
E319.	319.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E319.	
-.	319A.	E319.		Éclaireur gauche coffre arrière.	3106.
-.	319B.	E319.		Éclaireur droit coffre arrière.	3107.
-.					
E610.	6102.	Bottier de servitude intelligent.	BSI1.	E610.	
-.	6102A.	E610.		Contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.	6100.
-.	6102B.	E610.		Contacteur arrière lève-vitre arrière droit.	6105.
-.					
E620.	620.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E620.	

-.	620A.	E620.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.
-.	620B.	E620.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.
-.	620C.	E620.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	620D.	E620.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.	620E.	E620.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	620F.	E620.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.					
E621.	6211.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E621.	
-.	6211A.	E621.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.
-.	6211B.	E621.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.
-.	6211C.	E621.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	6211D.	E621.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.	6211E.	E621.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	6211F.	E621.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.					
E655A.	6529B.	Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs.	6570.	E655A.	
-.	6529A.	E655A.		Module rideau coussin gonflable droit.	6551.
-.					
E655C.	6509B.	Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs.	6570.	E655C.	
-.	6509A.	E655C.		Module rideau coussin gonflable gauche.	6552.
-.					
E811.	811.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E811.	
-.	811A.	E811.		E811B 76 VL.	
-.	811B.	E811.		E811B 76 VL.	
-.					
EB12.	BB01.	Boîtier maxi-fusibles.	BMF1.	EB12.	
-.	BB12A.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitalic.	BH12.
-.	BB12B.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitalic.	BH12.
-.	BB12C.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitalic.	BH12.
-.					
Faisceau 46 HAB (suite)					
Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM58.	M58.	Masse.	MC58.	EM58.	
-.	M440G.	EM58.		Contacteur de frein de stationnement.	4400.
-.	M473A.	EM58.		EM48 56 SGP.	
-.	M473B.	EM58.		EM47 55 SGC.	
-.	M626A.	EM58.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	M626B.	EM58.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	MCP0G.	EM58.		Prise 12 V arrière droite sur console centrale.	CP03.

-	MPAVD.	EM58.		EM71 65 P/P.	
-	MPAVG.	EM58.		EM70 60 P/C.	
-					
EM61A.	M61A.	Masse.	MC61A.	EM61A.	
-	M6100.	EM61A.		Contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.	6100.
-	M6246.	EM61A.		Contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6246.
-	M72.	EM61A.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-	M8053.	EM61A.		Commutateur vitesse pulséur additionnel gauche.	8053.
-					
EM61B.	M61B.	Masse.	MC61B.	EM61B.	
-	M2630.	EM61B.		Feu arrière gauche sur caisse.	2630.
-	M3002.	EM61B.		Contacteur de feuillure porte arrière gauche.	3002.
-	M3106.	EM61B.		Éclaireur gauche coffre arrière.	3106.
EM65A.	6560A.	Prétensionneur avant gauche.	6575.	EM65A.	
-	6560B.	EM65A.		Prétensionneur arrière gauche.	6577.
-					
EM65B.	6561A.	Prétensionneur avant droit.	6576.	EM65B.	
-	6561B.	EM65B.		Prétensionneur arrière droit.	6578.
-					
EM71A.	M71A.	Masse.	MC71A.	EM71A.	
-	M6105.	EM71A.		Contacteur arrière lève-vitre arrière droit.	6105.
-	M6251.	EM71A.		Contacteur arrière droit porte latérale coulissante droite.	6251.
-	M63A.	EM71A.		EM63C 56 SGP.	
-	M73.	EM71A.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-	M77.	EM71A.		E830A 56 SGP.	
-	M8054.	EM71A.		Commutateur vitesse pulséur additionnel droit.	8054.
-	M85.	EM71A.		EM85B 52 PLAF.	
-					
EM71B.	M71B.	Masse.	MC71A.	EM71B.	
-	M2635.	EM71B.		Feu arrière droit sur caisse.	2635.
-	M3003.	EM71B.		Contacteur de feuillure porte arrière droite.	3003.
-	M3107.	EM71B.		Éclaireur droit coffre arrière.	3107.
-	M7500.	EM71B.		Calculateur aide au stationnement.	7500.
-	MCP0B.	EM71B.		Prise 12 V avant.	CP01.

Faisceau 46 HAB (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EV03.	VE03.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV03.	
-	V6220.	EV03.		Contacteur de condamnation issues portes.	6220.
-	V8053.	EV03.		Commutateur vitesse pulséur additionnel gauche.	8053.
-	V8054.	EV03.		Commutateur vitesse pulséur additionnel droit.	8054.
-					

EX22.	XC22.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EX22.	
-	6825.	EX22.		Contacteur avant droit porte latérale coulissante droite.	6249.
-	6826A.	EX22.		Contacteur arrière droit porte latérale coulissante droite.	6251.
-	6826B.	EX22.		Contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6246.
-	XC2T.	EX22.		EX02 52 PLAF.	
-	XC2UC.	EX22.		Relais sécurité enfants.	6264.
-	XC2UD.	EX22.		Relais sécurité enfants.	6264.
-	XC2Y.	EX22.		Module portes latérales coulissantes.	6239.

Faisceau 50 P/B

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E900A.	9000A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900A.	
-	9000B.	E900A.		Calculateur contrôle de stabilité.	7800.
-	9000C.	E900A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-					
E901A.	9001A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901A.	
-	9001B.	E901A.		Calculateur contrôle de stabilité.	7800.
-	9001C.	E901A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-					
EC91.	CE91.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EC91.	
-	C1602.	EC91.		Contacteur de commande impulsionnel.	1602.
-	C7803.	EC91.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-	C8060.	EC91.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-					
EM40A.	M40A.	Masse.	MC40.	EM40A.	
-	M0004.	EM40A.		Combiné.	0004.
-	M2300.	EM40A.		Commutateur de signal danger.	2300.
-	M3054.	EM40A.		Éclaireur cendrier.	3054.
-	M3110.	EM40A.		Contacteur d'éclairage de boîte à gants.	3110.
-	M6564.	EM40A.		Module coussin gonflable passager.	6564.
-	M7215.	EM40A.		Écran multifonctions.	7215.
-	M7801.	EM40A.		Commutateur coupure contrôle de stabilité.	7801.
-	M7803.	EM40A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-	M8060.	EM40A.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-	M8100.	EM40A.		Allume-cigares avant.	8100.
-	M8503.	EM40A.		Clavier de commande.	8503.
-	M9035.	EM40A.		Station combiné.	9035.
-					
EM40B.	M40B.	Masse.	MC40.	EM40B.	
-	M1602.	EM40B.		Contacteur de commande impulsionnel.	1602.
-	M1638.	EM40B.		Actionneur blocage levier BVA.	1638.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

-.	M1640.	EM40B.		Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1640.
-.	M8603.	EM40B.		Commutateur alarme antivol.	8603.
-					
EV01A.	VEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV01A.	
-.	V1640.	EV01A.		Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1640.
-.	V3054.	EV01A.		Éclaireur cendrier.	3054.
-.	V7801.	EV01A.		Commutateur coupure contrôle de stabilité.	7801.
-.	V8060.	EV01A.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	V8100.	EV01A.		Allume-cigarettes avant.	8100.
-					
EX90.	XEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EX90.	
-.	XE721.	EX90.		Écran multifonctions.	7215.
-.	XEBT0.	EX90.		Station combiné.	9035.
-.	XECLM.	EX90.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	XECMB.	EX90.		Combiné.	0004.

Faisceau 52 PLAF

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil
E902.	9022T.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E902.	
-.	9022A.	E902.		Moteur toit ouvrant impulsional.	6811.
-.	9022B.	E902.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 2.	6812.
-.	9022C.	E902.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 3.	6813.
-					
E903.	9023T.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E903.	
-.	9023A.	E903.		Moteur toit ouvrant impulsional.	6811.
-.	9023B.	E903.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 2.	6812.
-.	9023C.	E903.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 3.	6813.
-					
EA85.	AE85.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EA85.	
-.	A3015.	EA85.		Console pavillon + fonctions intégrées.	3015.
-.	A3020.	EA85.		Plafonnier arrière.	3020.
-.	A3030.	EA85.		Plafonnier central.	3030.
-.	A6440.	EA85.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.
-					
EM85A.	M85A.	EM85B.		EM85A.	
-.	M3015.	EM85A.		Console pavillon + fonctions intégrées.	3015.
-.	M3020.	EM85A.		Plafonnier arrière.	3020.
-.	M3030.	EM85A.		Plafonnier central.	3030.
-.	M306A.	EM85A.		Commutateur des plafonniers.	3006.
-.	M306B.	EM85A.		Commutateur des plafonniers.	3006.
-.	M6220.	EM85A.		Contacteur de condamnation issues portes.	6220.
-.	M6244.	EM85A.		Contacteur avant gauche porte latérale coulissante gauche.	6244.
-.	M6249.	EM85A.		Contacteur avant droit porte latérale coulissante droite.	6249.
-.	M6440.	EM85A.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.

-.	M6800.	EM85A.		Contacteur de toit ouvrant.	6800.
-.	EM85B.	M85B.	EM71A 46 HAB.	EM85B.	
-.	M6811.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional.	6811.
-.	M6812.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 2.	6812.
-.	M6813.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 3.	6813.
-.	M6817.	EM85B.		Contacteur avant toits ouvrants rang 2 et 3.	6817.
-.	M6818.	EM85B.		Contacteur de toit ouvrant rang 2.	6818.
-.	M6819.	EM85B.		Contacteur de toit ouvrant rang 3.	6819.
-.	M85A.	EM85B.		EM85A.	
-.	MT02.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 2.	6812.
-.	MT03.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 3.	6813.
-					
EX02.	XC2T.	EX22 46 HAB.		EX02.	
-.	XC2T1.	EX02.		Moteur toit ouvrant impulsional.	6811.
-.	XC2T2.	EX02.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 2.	6812.
-.	XC2T3.	EX02.		Moteur toit ouvrant impulsional rang 3.	6813.

Faisceau 55 SGC

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E638A.	638.	Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.	E638A.	
-.	638A.	E638A.		Capteur position dossier siège conducteur.	6341.
-.	638B.	E638A.		E638B.	
-.	638B.	E638A.		E638B.	
E638B.	638B.	E638A.		E638B.	
-.	638C.	E638B.		Capteur position glissière siège conducteur.	6321.
-.	638D.	E638B.		Capteur position réhausse siège conducteur.	6331.
-					
E639A.	639B.	E639B.		E639A.	
-.	639.	E639A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	639A.	E639A.		Capteur position dossier siège conducteur.	6341.
-.	639B.	E639A.		E639B.	
-.	639C.	E639B.		Capteur position glissière siège conducteur.	6321.
-.	639D.	E639B.		Capteur position réhausse siège conducteur.	6331.
-					
E63F.	63F.	Masse.	MC45.	E63F.	
-.	63FA.	E63F.		Clavier de mémorisation position siège.	6307.
-.	63FB.	E63F.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	63G.	63G.	BH12.	E63G.	
-					

-.	63GA.	E63G.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	63GB.	E63G.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
<hr/>					
E830.	M830.	EM61A 46 HAB.		E830.	
-.	M830A.	E830.		Rhéostat siège chauffant conducteur.	8302.
-.	M830B.	E830.		Boîtier régulation siège chauffant conducteur.	8331.
<hr/>					
E831.	831.	E831A 56 SGP.		E831.	
-.	831A.			Rhéostat siège chauffant conducteur.	8302.
-.	831B.			Boîtier régulation siège chauffant conducteur.	8331.
<hr/>					
EM47.	M471A.	Masse.	MC47.	EM47.	
-.	M471.	EM47.		EM58 46 HAB.	
-.	M471B.	EM47.		Contacteur ceinture de sécurité conducteur.	4730.
<hr/>					
EM63A.	M6301.	EM61A 46 HAB.		EM63A.	
-.	M630A.	EM63A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	M630B.	EM63A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.

Faisceau 56 SGP

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E830A.	M830.	EM71A 46 HAB.		E830A.	
-.	M830A.	E830A.		Rhéostat siège chauffant passager.	8303.
-.	M830B.	E830A.		Boîtier régulation siège chauffant passager.	8332.
<hr/>					
E831A.	831.	E831 55 SGC.		E831A.	
-.	831A.	E831A.		Rhéostat siège chauffant passager.	8303.
-.	831B.	E831A.		Boîtier régulation siège chauffant passager.	8332.
<hr/>					
EM48.	M481A.	Masses.	MC48.	EM48.	
-.	M481.	EM48.		EM58 46 HAB.	
-.	M481B.	EM48.		Contacteur ceinture de sécurité passager.	4731.
<hr/>					
EM63C.	M630.	EM71A 46 HAB.		EM63C.	
-.	630A.	EM63C.		Relais réglage siège passager.	6365.
-.	630B.	EM63C.		Ensemble réglage siège passager.	6303.

Faisceau 59 CLM

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E001.	812.	Masse.	MC45.	E001.	
-.	813.	E001.		Module commande pulseur (si séparé).	8045.
-.	814.	E001.		Thermistance air habitacle.	8030.
<hr/>					
E002.	815.	Relais pulseur.	8048.	E002.	
-.	816.	E002.		Module commande pulseur (si séparé).	8045.
-.	817.	E002.		Thermistance air habitacle.	8030.
<hr/>					
E003.	820.	Façade climatiser (si séparé).	8025.	E003.	

-.	818.	E003.		Thermistance d'air aérator.	8037.
-.	819.	E003.		Thermistance d'air pieds.	8034.

Faisceau 60 P/C avec condamnation

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM70.	MPVAG.	EM58 46 HAB.		EM70.	
-.	M2340.	EM70.		Rétroviseur conducteur.	6410.
-.	M3040.	EM70.		Éclaireur bas de porte avant gauche.	3040.
-.	M6032.	EM70.		Station porte avant gauche.	9030.
-.	M620B.	EM70.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.

Faisceau 60 PC/- avec supercondamnation

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM70.	MPVAG.	EM58 46 HAB.		EM70.	
-.	M2340.	EM70.		Rétroviseur conducteur.	6410.
-.	M3040.	EM70.		Éclaireur bas de porte avant gauche.	3040.
-.	M6032.	EM70.		Station porte avant gauche.	9030.
-.	M620A.	EM70.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.

Faisceau 62 PR/G

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM72.	M72.	Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.	EM72.	
-.	M6132.	EM72.		Moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche.	6132.
-.	M6258.	EM72.		Actionneur ouverture serrure gauche.	6272.
-.	M6274.	EM72.		Serrure à contact intégré gauche.	6274.

Faisceau 65 P/P avec condamnation

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM71.	MPVAD.	EM58 46 HAB.		EM71.	
-.	M2345.	EM71.		Rétroviseur passager.	6415.
-.	M3045.	EM71.		Éclaireur bas de porte avant droit.	3045.
-.	M6005.	EM71.		Contacteur de lève-vitre droit porte droite.	6005.
-.	M6031.	EM71.		Station porte avant droite.	9050.
-.	M620D.	EM71.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.

Faisceau 65 P/P - avec supercondamnation

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM71.	MPVAD.	EM58 46 HAB.		EM71.	
-.	M2345.	EM71.		Rétroviseur passager.	6415.
-.	M3045.	EM71.		Éclaireur bas de porte avant droit.	3045.
-.	M6005.	EM71.		Contacteur de lève-vitre droit porte droite.	6005.
-.	M6031.	EM71.		Station porte avant droite.	9050.
-.	M620C.	EM71.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Faisceau 67 PR/D

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM72A.	M72.	Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.	EM72A.	
-.	M6132.	EM72A.		Moteur + boîtier lève-vitre arrière droit.	6131.
-.	M6258.	EM72A.		Actionneur ouverture serrure droite.	6273.
-.	M6274.	EM72A.		Serrure à contact intégré droite.	6275.

Faisceau 76 VL

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E811B.	811E.	Vitre arrière chauffante.	8120.	E811B.	
-.	811A.	E811B.		E811 46 HAB.	
-.	811B.	E811B.		E811 46 HAB.	
-.					
EM80.	M80.	Masse.	MC80.	EM80.	
-.	M264.	EM80.		Éclaireur plaque police droit.	2633.
-.	M2110.	EM80.		Feu stop supplémentaire.	2110.
-.	M5215.	EM80.		Moteur essuie-vitre arrière.	5215.
-.	M6222.	EM80.		Ensemble serrure coffre.	6222.
-.	M6282.	EM80.		Contacteur ouverture coffre.	6282.
-.	M811.	EM80.		Vitre arrière chauffante.	8120.

Conduite à gauche depuis OPR 09730

Faisceau 10 PR

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E151.	1514A.	Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.	E151.	
-.	1514B.	E151.		Motoventilateur.	1510.
-.	1514C.	E151.		Résistance bivitesse motoventilateur.	1506.
-.	1514D.	E151.		Résistance 2 bivitesse motoventilateur.	1519.
-.	1599.	E151.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E441A.	4441A.	Groupe hydraulique antibloage (GPF).	7025.	E441A.	
-.	4441B.	E441A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.	4441D.	E441A.		Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.
-.					
E441B.	4441C.	Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.	E441B.	
-.	4441D.	E441B.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.					
E900.	9000H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900.	
-.	9000C.	E900.		Calculateur contrôle moteur.	1320.

-.	9000D.	E900.		Groupe hydraulique antibloage (GPF).	7025.
-.	9000E.	E900.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.					
E901.	9001H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901.	
-.	9001C.	E901.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	9001D.	E901.		Groupe hydraulique antibloage (GPF).	7025.
-.	9001E.	E901.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.					
E906.	9006B.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E906.	
-.	9006A.	E906.		Connecteur diagnostic.	C001.
-.	9006C.	E906.		Brûleur chauffage additionnel.	8099.
-.					
EC01.	CE01A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EC01.	
-.	C2101.	EC01.		Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein).	7308.
-.	C7306.	EC01.		Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage).	7306.
-.	CE01B.	EC01.		Connecteur diagnostic.	C001.
-.					
EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.	
-.	C1514.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur moyenne vitesse.	1514.
-.	C1635.	EC15.		Bloc électro-hydraulique BVA.	1635.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur de feux de recul.	2200.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.					
EC16.	C16.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC16.	
-.	C1630.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	C164A.	EC16.		Relais d'interdiction démarrage.	1005.
-.	C164B.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	C164C.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.

Faisceau 10 PR (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM14.	M14.	Masse.	MC14.	EM14.	
-.	M1211.	EM14.		Pompe jauge carburant.	1211.
-.	M1635.	EM14.		Bloc électro-hydraulique BVA.	1635.
-.	M2610.	EM14.		Projecteur gauche.	2610.
-.	M276Y.	EM14.		Projecteur gauche.	2610.
-.	M430B.	EM14.		EM43A 10 PR.	
-.	M4410.	EM14.		Contacteur niveau liquide de frein.	4410.
-.	M6617.	EM14.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.					
EM20.	M20.	Masse.	MC20.	EM20.	

-.	M1642.	EM20.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	M2520.	EM20.		Avertisseur sonore.	2520.
-.	M2615.	EM20.		Projecteur droit.	2615.
-.	M276X.	EM20.		Projecteur droit.	2615.
-.	M4010.	EM20.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
-.	M431B.	EM20.		EM43B 10 PR.	
-.	M4704.	EM20.		Contacteur fermeture capot (détection capot ouvert).	4704.
-.	M5015.	EM20.		Moteur essuie-vitre avant.	5015.
-.	M5405.	EM20.		Pompe lave-projecteurs.	5405.
-.	M661A.	EM20.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	M661B.	EM20.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	M7113.	EM20.		Capteur butée direction assistée.	7113.
-.	M8048.	EM20.		Relais pulseur.	8048.
-.	M8605.	EM20.		Sirène alarme antivol.	8605.
-.	MBSM1.	EM20.		Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.
-.	MBSM2.	EM20.		Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.
-.	EM43A.	M430B.	EM14 10 PR.	EM43A.	
-.	M430A.	EM43A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.	EM43B.	M431B.	EM20 10 PR.	EM43B.	
-.	M431.	EM43B.		Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.
-.	EM57.	M57A.	Masse.	MC57.	EM57.
-.	M1282.	EM57.		Calculateur additif carburant.	1282.
-.	M6600.	EM57.		Commutateur correcteur projecteur.	6600.
-.	M8086.	EM57.		Groupe soufflage additionnel gauche.	8086.
-.	M8087.	EM57.		Groupe soufflage additionnel droit.	8087.
-.	M8606.	EM57.		Led alarme antivol.	8606.
-.	MC01.	EM57.		Connecteur diagnostic.	C001.
-.	MPBSI.	EM57.		Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.
-.	EP80.	PM80.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EP80.
-.	P8086.	EP80.		Groupe soufflage additionnel gauche.	8086.
-.	P8087.	EP80.		Groupe soufflage additionnel droit.	8087.

Faisceau 10 PR DW10 - DW12

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E155.	155A.	Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.	E155.	
-.	155B.	E155.		Motoventilateur droit.	1511.
-.	155C.	E155.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.

-.	1599A.	E155.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.
-.	C1504.	EC15.		Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.
-.	C1509.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C150A.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.	C4010.	EC15.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
-.	EM15.	M15.	Masse.	MC15.	EM15.
-.	M1283.	EM15.		Pompe additif carburant.	1283.
-.	M132A.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M132B.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M8099.	EM15.		Brûleur chauffage additionnel.	8099.

Faisceau 20MOT DW10

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E223.	509A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E223.	
-.	1223.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	1514.	E223.		Régulateur haute pression gazole.	1322.
-.	509.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	730C.	E223.		Électrovanne EGR + papillon.	1263.
-.	M13.	Masse.	1320.	EM13.	
-.	M1150.	EM13.		Boîtier préchauffage.	1150.
-.	M1276.	EM13.		Réchauffeur gazole.	1276.
-.	M1310.	EM13.		Débitmètre air.	1310.
-.	M8020.	EM13.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT DW10 - DW12 (avec filtre à particules)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E135.	1352.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135.	
-.	1352A.	E135.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1352B.	E135.		Capteur pression différentiel filtre à particule.	1341.
-.	509A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E223.	
-.	1223.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	1254D.	E223.		Électrovanne EGR + papillon.	1263.
-.	1514.	E223.		Régulateur haute pression gazole.	1322.
-.	1590.	E223.		Régulateur haute pression gazole.	1322.
-.	509.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

-.	730C.	E223.		Électrovanne EGR + papillon.	1263.
<hr/>					
EM13.	M13.	Masse.	MC13.	EM13.	
-.	M1150.	EM13.		Boîtier préchauffage.	1150.
-.	M1276.	EM13.		Réchauffeur gazole.	1276.
-.	M1310.	EM13.		Débitmètre air.	1310.
-.	M8020.	EM13.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT EW10J4 papillon motorisé

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E120A.	6785.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E120A.	
-.	6785A.	E120A.		Capteur température air admission.	1240.
-.	6785B.	E120A.		Électrovanne tout ou rien (EGR).	1253.
<hr/>					
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.					
E363.	1363.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E363.	
-.	1363A.	E363.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1363B.	E363.		Capteur pression air admission.	1312.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC12.	EM15.	
-.	1270.	EM15.		Résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon.	1270.
-.	M1273.	EM15.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M7109.	EM15.		Capteur butée direction assistée.	7113.
-.	M8020.	EM15.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT EW12J4

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.					
E300B.	1363.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E300B.	
-.	1363A.	E300B.		Capteur pression air admission.	1312.
-.	1363B.	E300B.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.					
E356.	1356.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E356.	
-.	1356A.	E356.		Capteur température air admission.	1240.
-.	1356B.	E356.		Capteur référence cylindre.	1115.

-.	MC12.	Masse.	MC12.	EM12.	
-.	M1273.	EM12.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M1620.	EM12.		Capteur vitesse véhicule.	1620.
-.	M7109.	EM12.		Capteur butée direction assistée.	7113.
-.	M8060.	EM12.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 46 HAB

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E655A.	6529B.	Boîtier coussins gonflables et prétenzionneurs.	6570.	E655A.	
-.	6529A.	E655A.		Module rideau coussin gonflable droit.	6551.
E655C.	6509B.	Boîtier coussins gonflables et prétenzionneurs.	6570.	E655C.	
-.	6509A.	E655C.		Module rideau coussin gonflable gauche.	6552.
E811.	811.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E811.	
-.	811A.	E811.		E811B 76 VL.	
-.	811B.	E811.		E811B 76 VL.	
E811B.	811.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E811B.	
-.	811A.	E811B.		Vitre arrière chauffante.	8120.
EB12.	BB01.	Boîtier maxi-fusibles.	BMF1.	EB12.	
-.	B6303.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
-.	BB12A.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
-.	BB12B.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
-.	BB12C.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
EM58.	M58.	Masse.	MC58.	EM58.	
-.	M440G.	EM58.		Contacteur de frein de stationnement.	4400.
-.	M473A.	EM58.		EM48 56 SGP.	
-.	M473B.	EM58.		EM47 55 SGC.	
-.	M626A.	EM58.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	M626B.	EM58.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	MCP0G.	EM58.		Prise 12 V arrière droite sur console centrale.	CP03.
-.	MPAVD.	EM58.		EM71 65 P/P.	
-.	MPAVG.	EM58.		EM70 60 P/C.	
EM61A.	M61A.	Masse.	MC61A.	EM61A.	
-.	M6100.	EM61A.		Contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.	6100.
-.	M6246.	EM61A.		Contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6246.
-.	M6303.	EM61A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	M72.	EM61A.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.

-.	M8053.	EM61A.		Commutateur vitesse pulsleur additionnel gauche.	8053.
<hr/>					
EM61B.	M61B.	Masse.	MC61B.	EM61B.	
-.	M2630.	EM61B.		Feu arrière gauche sur caisse.	2630.
-.	M3002.	EM61B.		Contacteur de feuilleure porte arrière gauche.	3002.
-.	M3106.	EM61B.		Éclaireur gauche coffre arrière.	3106.

Faisceau 46 HAB (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
EM65A.	6560A.	Prétensionneur avant gauche.	6575.	EM65A.	
-.	6560B.	EM65A.		Prétensionneur arrière gauche.	6577.
<hr/>					
EM65B.	6561A.	Prétensionneur avant droit.	6576.	EM65B.	
-.	6561B.	EM65B.		Prétensionneur arrière droit.	6578.
<hr/>					
EM71A.	M71A.	Masse.	MC71A.	EM71A.	
-.	M6105.	EM71A.		Contacteur arrière lève-vitre arrière droit.	6105.
-.	M6251.	EM71A.		Contacteur arrière droit porte latérale coulissante droite.	6251.
-.	M63A.	EM71A.		EM63C 56 SGP.	
-.	M73.	EM71A.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.	M77.	EM71A.		E830A 56 SGP.	
-.	M8054.	EM71A.		Commutateur vitesse pulsleur additionnel droit.	8054.
-.	M85.	EM71A.		EM85B 52 PLAF.	
<hr/>					
EM71B.	M71B.	Masse.	MC71A.	EM71B.	
-.	M2635.	EM71B.		Feu arrière droit sur caisse.	2635.
-.	M3003.	EM71B.		Contacteur de feuilleure porte arrière droite.	3003.
-.	M3107.	EM71B.		Éclaireur droit coffre arrière.	3107.
-.	M7500.	EM71B.		Calculateur aide au stationnement.	7500.
-.	MCP0B.	EM71B.		Prise 12 V avant.	CP01.
<hr/>					
EV03.	VE03.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV03.	
-.	V6220.	EV03.		Contacteur de condamnation issues portes.	6220.
-.	V8053.	EV03.		Commutateur vitesse pulsleur additionnel gauche.	8053.
-.	V8054.	EV03.		Commutateur vitesse pulsleur additionnel droit.	8054.
<hr/>					
EX22.	XC22.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EX22.	
-.	6825.	EX22.		Contacteur avant droit porte latérale coulissante droite.	6249.
-.	6826A.	EX22.		Contacteur arrière droit porte latérale coulissante droite.	6251.
-.	6826B.	EX22.		Contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6246.

-.	XC25P.	EX22.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	XC2T.	EX22.		EX02 52 PLAF.	
-.	XC2UC.	EX22.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	XC2UD.	EX22.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	XC2Y.	EX22.		Module portes latérales coulissantes.	6239.

Faisceau 50 P/B

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
E900A.	9000A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900A.	
-.	9000B.	E900A.		Calculateur contrôle de stabilité.	7800.
-.	9000C.	E900A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.	9001A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901A.	
-.	9001B.	E901A.		Calculateur contrôle de stabilité.	7800.
-.	9001C.	E901A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.	EC91.	CE91.	BSI1.	EC91.	
-.	C1602.	EC91.		Contacteur de commande impulsionnel.	1602.
-.	C7803.	EC91.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.	C8060.	EC91.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	EM40A.	M40A.	Masse.	EM40A.	
-.	M0004.	EM40A.		Combiné.	0004.
-.	M2300.	EM40A.		Commutateur de signal danger.	2300.
-.	M3054.	EM40A.		Éclaireur cendrier.	3054.
-.	M3110.	EM40A.		Contacteur d'éclairage de boîte à gants.	3110.
-.	M6564.	EM40A.		Module coussin gonflable passager.	6564.
-.	M7215.	EM40A.		Écran multifonctions.	7215.
-.	M7801.	EM40A.		Commutateur coupure contrôle de stabilité.	7801.
-.	M7803.	EM40A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.	M8060.	EM40A.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	M8100.	EM40A.		Allume-cigares avant.	8100.
-.	M8503.	EM40A.		Clavier de commande.	8503.
-.	M9035.	EM40A.		Station combiné.	9035.
EM40B.	M40B.	Masse.	MC40.	EM40B.	
-.	M1602.	EM40B.		Contacteur de commande impulsionnel.	1602.
-.	M1638.	EM40B.		Actionneur blocage levier BVA.	1638.
-.	M1640.	EM40B.		Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1640.
-.	M8603.	EM40B.		Commutateur alarme antivol.	8603.
-.	EV01A.	VEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV01A.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

-.	V1640.	EV01A.		Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1640.
-.	V3054.	EV01A.		Éclaireur cendrier.	3054.
-.	V7801.	EV01A.		Commutateur coupure contrôle de stabilité.	7801.
-.	V8060.	EV01A.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	V8100.	EV01A.		Allume-cigarettes avant.	8100.
-.					
EX90.	XEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EX90.	
-.	XE721.	EX90.		Écran multifonctions.	7215.
-.	XEBT0.	EX90.		Station combiné.	9035.
-.	XECLM.	EX90.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	XECLM.	EX90.		Combiné.	0004.

Faisceau 52 PLAF

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EA85.	AE85.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EA85.	
-.	A3015.	EA85.		Console pavillon + fonctions intégrées.	3015.
-.	A3020.	EA85.		Plafonnier arrière.	3020.
-.	A3030.	EA85.		Plafonnier central.	3030.
-.	A6440.	EA85.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.
-.					
EM85A.	M85A/M85.	EM85B.		EM85A.	
-.	M3015.	EM85A.		Console pavillon + fonctions intégrées.	3015.
-.	M3020.	EM85A.		Plafonnier arrière.	3020.
-.	M3030.	EM85A.		Plafonnier central.	3030.
-.	M306A.	EM85A.		Commutateur des plafonniers.	3006.
-.	M306B.	EM85A.		Commutateur des plafonniers.	3006.
-.	M6220.	EM85A.		Contacteur de condamnation issues portes.	6220.
-.	M6244.	EM85A.		Contacteur avant gauche porte latérale coulissante gauche.	6244.
-.	M6249.	EM85A.		Contacteur avant droit porte latérale coulissante droite.	6249.
-.	M6440.	EM85A.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.
-.	M6800.	EM85A.		Contacteur de toit ouvrant.	6800.
-.					
EM85B.	M85B.	EM71A 46 HAB.		EM85B.	
-.	M6811.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel.	6811.
-.	M6812.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 2.	6812.
-.	M6813.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 3.	6813.
-.	M6817.	EM85B.		Contacteur avant toits ouvrants rang 2 et 3.	6817.
-.	M6818.	EM85B.		Contacteur de toit ouvrant rang 2.	6818.
-.	M6819.	EM85B.		Contacteur de toit ouvrant rang 3.	6819.
-.	M85A.	EM85B.		EM85A.	
-.	MT02.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 2.	6812.
-.	MT03.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 3.	6813.

Faisceau 55 SGC

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E638A.	638.	Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.	E638A.	
-.	638A.	E638A.		Capteur position dossier siège conducteur.	6341.
-.	638B.	E638A.		E638B.	
-.					
E638B.	638B.	E638A.		E638B.	
-.	638C.	E638B.		Capteur position glissière siège conducteur.	6321.
-.	638D.	E638B.		Capteur position réhausse siège conducteur.	6331.
-.					
E639A.	639B.	E639B.		E639A.	
-.	639.	E639A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	639A.	E639A.		Capteur position dossier siège conducteur.	6341.
-.					
E639B.	639B.	E639A.		E639B.	
-.	639C.	E639B.		Capteur position glissière siège conducteur.	6321.
-.	639D.	E639B.		Capteur position réhausse siège conducteur.	6331.
-.					
E63F.	63F.	Masse.	MC45.	E63F.	
-.	63FA.	E63F.		Clavier de mémorisation position siège.	6307.
-.	63FB.	E63F.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.					
E63G.	63G.	Boîte 12 fusible(s) habitalic.	BH12.	E63G.	
-.	63GA.	E63G.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	63GB.	E63G.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.					
EM47.	M471A.	Masse.	MC47.	EM47.	
-.	M471.	EM47.		EM58 46 HAB.	
-.	M471B.	EM47.		Contacteur ceinture de sécurité conducteur.	4730.
-.					
EM63A.	M6301.	EM61A 46 HAB.		EM63A.	
-.	M630A.	EM63A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	M630B.	EM63A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.

Faisceau 56 SGP

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM48.	M481A.	Masses.	MC48.	EM48.	
-.	M481.	EM48.		EM58 46 HAB.	
-.	M481B.	EM48.		Contacteur ceinture de sécurité passager.	4731.

Faisceau 59 CLM

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E001.	812.	Masse.	MC45.	E001.	
-.	813.	E001.		Module commande pulseur (si séparé).	8045.
-.	814.	E001.		Thermistance air habitacle.	8030.
-.					
E002.	815.	Relais pulseur.	8048.	E002.	
-.	816.	E002.		Module commande pulseur (si séparé).	8045.
-.	817.	E002.		Thermistance air habitacle.	8030.
-.					
E003.	820.	Façade climatiser (si séparé).	8025.	E003.	
-.	818.	E003.		Thermistance d'air aératuer.	8037.
-.	819.	E003.		Thermistance d'air pieds.	8034.

Faisceau 76 VL

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E811B.	811E.	Vitre arrière chauffante.	8120.	E811B.	
-.	811A.	E811B.		E811 46 HAB.	
-.	811B.	E811B.		E811 46 HAB.	

Conduite à gauche depuis OPR 09800**Faisceau 10 PR DW10 - DW12**

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E155.	155A.	Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.	E155.	
-.	155B.	E155.		Motoventilateur droit.	1511.
-.	155C.	E155.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	1599.	E155.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
EB16.	B164.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EB16.	
-.	B164B.	EB16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	B164C.	EB16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.					
EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.	
-.	C1504.	EC15.		Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.
-.	C1509.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C150A.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.

-.	C4010.	EC15.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC15.	EM15.	
-.	M1283.	EM15.		Pompe additif carburant.	1283.
-.	M132A.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M132B.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M8099.	EM15.		Brûleur chauffage additionnel.	8099.

Conduite à gauche Depuis OPR 09884**Faisceau 10 PR**

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E151.	1514A.	Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.	E151.	
-.	1514B.	E151.		Motoventilateur.	1510.
-.	1514C.	E151.		Résistance bivitesse motoventilateur.	1506.
-.	1514D.	E151.		Résistance 2 bivitesse motoventilateur.	1519.
-.	1599.	E151.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E271.	271A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E271.	
-.	271B.	E271.		Projecteur gauche.	2610.
-.	271C.	E271.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	271D.	E271.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.	271E.	E271.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.					
E276A.	276Z.	Commutateur correcteur projecteur.	6600.	E276A.	
-.	276X.	E276A.		Projecteur droit.	2615.
-.	276Y.	E276A.		Projecteur gauche.	2610.
-.					
E276B.	276A.	Capteur hauteur de caisse arrière.	6616.	E276B.	
-.	276B.	E276B.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
-.	276C.	E276B.		Projecteur droit.	2615.
-.	276D.	E276B.		Projecteur gauche.	2610.
-.					
E441A.	4441A.	Calculateur contrôle de stabilité.	7800.	E441A.	
-.	4441A.	Groupe hydraulique antibloquage (GPF).	7025.	E441A.	
-.	4441B.	E441A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.	4441D.	E441A.		E441B 10 PR.	
-.					
E441B.	4441C.	Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.	E441B.	
-.	4441D.	E441B.		E441A 10 PR.	
-.					
E900.	9000H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900.	
-.	9000C.	E900.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	9000D.	E900.		Groupe hydraulique antibloquage (GPF).	7025.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

-.	9000E.	E900.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	9000I.	E900.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
E901.	9001H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901.	
-.	9001C.	E901.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	9001D.	E901.		Groupe hydraulique antibloque (GPF).	7025.
-.	9001E.	E901.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	9001I.	E901.		Calculateur contrôle moteur.	1320.

Faisceau 10 PR (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EC01.	CE01A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EC01.	
-.	C2101.	EC01.		Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein).	7308.
-.	C7306.	EC01.		Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage).	7306.
-.	CE01B.	EC01.		Connecteur diagnostic.	C001.
EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s)	BM34.	EC15.	
-.	C1514.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur moyenne vitesse.	1514.
-.	C1635.	EC15.		Bloc électro-hydraulique BVA.	1635.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur de feux de recul.	2200.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
EC16.	C16.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s)	BM34.	EC16.	
-.	C1630.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	C164A.	EC16.		Relais d'interdiction démarrage.	1005.
-.	C164B.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	C164C.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
EM14.	M14.	Masse.	MC14.	EM14.	
-.	M1211.	EM14.		Pompe jauge carburant.	1211.
-.	M1635.	EM14.		Bloc électro-hydraulique BVA.	1635.
-.	M2610.	EM14.		Projecteur gauche.	2610.
-.	M276Y.	EM14.		Projecteur gauche.	2610.
-.	M430B.	EM14.		EM43A 10 PR.	
-.	M4410.	EM14.		Contacteur niveau liquide de frein.	4410.
-.	M6617.	EM14.		Capteur hauteur de caisse arrière.	6617.
EM20.	M20.	Masse.	MC20.	EM20.	
-.	M2520.	EM20.		Avertisseur sonore.	2520.
-.	M2615.	EM20.		Projecteur droit.	2615.

-.	M276X.	EM20.		Projecteur droit.	2615.
-.	M4010.	EM20.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
-.	M431B.	EM20.		EM43B 10 PR.	
-.	M4704.	EM20.		Contacteur fermeture capot (détection capot ouvert).	4704.
-.	M5015.	EM20.		Moteur essuie-vitre avant.	5015.
-.	M5405.	EM20.		Pompe lave-projecteurs.	5405.
-.	M661A.	EM20.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	M661B.	EM20.		Capteur hauteur de caisse avant.	6616.
-.	M711A.	EM20.		Capteur butée direction assistée.	7113.
-.	M8048.	EM20.		Relais pulsé.	8048.
-.	M8605.	EM20.		Sirène alarme antivol.	8605.
-.	MBSM1.	EM20.		Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.
-.	MBSM2.	EM20.		Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.

Faisceau 10 PR (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM43A.	M430B.	EM14 10 PR.		EM43A.	
-.	M430A.	EM43A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
EM43B.	M431B.	EM20 10 PR.		EM43B.	
-.	M431A.	EM43B.		Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.
EM57.	M57A.	Masse.	MC57.	EM57.	
-.	M1282.	EM57.		Calculateur additif carburant.	1282.
-.	M6600.	EM57.		Commutateur correcteur projecteur.	6600.
-.	M8086.	EM57.		Groupe soufflage additionnel gauche.	8086.
-.	M8087.	EM57.		Groupe soufflage additionnel droit.	8087.
-.	M8606.	EM57.		Led alarme antivol.	8606.
-.	MC01.	EM57.		Connecteur diagnostic.	C001.
-.	MPBSI.	EM57.		Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.
EP80.	PM80.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EP80.	
-.	P8086.	EP80.		Groupe soufflage additionnel gauche.	8086.
-.	P8087.	EP80.		Groupe soufflage additionnel droit.	8087.
EV02.	VE02.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV02.	
-.	V2610.	EV02.		Projecteur gauche.	2610.
-.	V2615.	EV02.		Projecteur droit.	2615.
-.	V6600.	EV02.		Commutateur correcteur projecteur.	6600.

Faisceau 10 PR DW10 - DW12

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E155.	155A.	Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.	E155.	
-.	155B.	E155.		Motoventilateur droit.	1511.
-.	155C.	E155.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	1599A/1599.	E155.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E900.	9000H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900.	
-.	9000D.	E900.		Groupe hydraulique antiblocage (GPF).	7025.
-.	9000I.	E900.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E901.	9001H.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901.	
-.	9001D.	E901.		Groupe hydraulique antiblocage (GPF).	7025.
-.	9001I.	E901.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E906.	9006B.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E906.	
-.	9006A.	E906.		Connecteur diagnostic.	C001.
-.	9006C.	E906.		Brûleur chauffage additionnel/autonomie.	8099.
-.	9006T.	E906.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.					
EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.	
-.	C1504.	EC15.		Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.
-.	C1509.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C150A.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C2200.	EC15.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.	C4010.	EC15.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
-.					
EC16.	C16.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC16.	
-.	730C.	EC16.		Électrovanne tout ou rien (EGR).	1253.
-.	730D.	EC16.		Électrovanne régulation de pression turbocompresseur.	1233.
-.	C164B.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	C164C.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC15.	EM15.	
-.	M1283.	EM15.		Pompe additif carburant.	1283.
-.	M132A.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M132B.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M8099.	EM15.		Brûleur chauffage additionnel.	8099.

Faisceau 10 PR ES9J4S

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E155.	155A.	Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.	E155.	
-.	155BA.	E155.		Motoventilateur droit.	1511.
-.	155C.	E155.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	1599B.	E155.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.					
E441A.	4441A.	Calculateur contrôle de stabilité.	7800.	E441A.	
-.	4441D.	E441A.		E441B 10 PR.	
-.	4441P.	E441A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.					
E441B.	4441S.	Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.	E441B.	
-.	4441D.	E441B.		E441A 10 PR.	
-.					
EC15.	C15.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC15.	
-.	C1504.	EC15.		Relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.	1504.
-.	C1509.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C150A.	EC15.		Relais alimentation motoventilateur grande vitesse.	1509.
-.	C220A.	EC15.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C2610.	EC15.		Projecteur gauche.	2610.
-.	C2615.	EC15.		Projecteur droit.	2615.
-.	C4010.	EC15.		Contacteur niveau d'eau moteur.	4010.
-.					
EC16.	C16.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	EC16.	
-.	C1600.	EC16.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	C163B.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	C163C.	EC16.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	C164A.	EC16.		Relais d'interdiction démarrage.	1005.
-.	C164B.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.	C164C.	EC16.		Relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1642.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC15.	EM15.	
-.	M132P.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M132S.	EM15.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	M1600.	EM15.		Contacteur position levier sélection.	1600.
-.	M163A.	EM15.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	M163B.	EM15.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.	M163C.	EM15.		Calculateur boîte de vitesses automatique.	1630.
-.					

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

EM43A.	M430B.	EM14 10 PR.		EM43A.	
-.	M430P.	EM43A.		Contact usure plaquettes de frein avant gauche.	4430.
-.					
EM43B.	M431B.	EM20 10 PR.		EM43B.	
-.	M431S.	EM43B.		Contact usure plaquettes de frein avant droit.	4431.

Faisceau 20 MOT DW10 - DW12

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E135.	1352.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135.	
-.	1352A.	E135.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1352B.	E135.		Capteur pression différentiel filtre à particule.	1341.
-.					
E223.	509A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E223.	
-.	1223.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	1514.	E223.		Régulateur haute pression gazole.	1322.
-.	509.	E223.		Calculateur contrôle moteur.	1320.
-.	730C.	E223.		Électrovanne EGR + papillon.	1263.
Filtre à particules.					
E223.	509A.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E223.	
-.	1254D.	E223.		Électrovanne EGR + papillon.	1263.
-.	1590.	E223.		Régulateur haute pression gazole.	1322.
-.					
EM13.	M13.	Masse.	MC13.	EM13.	
-.	M1150.	EM13.		Boîtier préchauffage.	1150.
-.	M1276.	EM13.		Réchauffeur gazole.	1276.
-.	M1310.	EM13.		Débitmètre air.	1310.
-.	M8020.	EM13.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT ES9J4S

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E115.	1150.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E115.	
-.	1150A.	E115.		Bobine d'allumage cylindre 1.	1131.
-.	1150B.	E115.		Bobine d'allumage cylindre 2.	1132.
-.	1150C.	E115.		Bobine d'allumage cylindre 3.	1133.
-.	1320.	E115.		E132A 22 MOT/C.	
-.					
E135A.	1351.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E135A.	
-.	1351A.	E135A.		Sonde à oxygène arrière amont.	1355.
-.	1351B.	E135A.		Sonde à oxygène avant amont.	1353.
-.	1351C.	E135A.		Sonde à oxygène arrière aval.	1354.
-.	1351D.	E135A.		Sonde à oxygène avant aval.	1352.
-.					
E135B.	1352.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135B.	
-.	1352A.	E135B.		Capteur référence cylindre 1.	1116.

-.	1352B.	E135B.		Capteur référence cylindre 2.	1117.
-.					
E135C.	1356.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E135C.	
-.	1356A.	E135C.		Capteur référence cylindre 1.	1116.
-.	1356B.	E135C.		Capteur référence cylindre 2.	1117.

Faisceau 20 MOT EW10J4 papillon motorisé

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E120A.	6785.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E120A.	
-.	6785A.	E120A.		Capteur température air admission.	1240.
-.	6785B.	E120A.		Électrovanne tout ou rien (EGR).	1253.
-.					
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.					
E363.	1363.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E363.	
-.	1363A.	E363.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.	1363B.	E363.		Capteur pression air admission.	1312.
-.					
EM15.	M15.	Masse.	MC12.	EM15.	
-.	M1270.	EM15.		Résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon.	1270.
-.	M1273.	EM15.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M7109.	EM15.		Capteur butée direction assistée.	7113.
-.	M8020.	EM15.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 20 MOT EW12J4

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E132A.	1320.	Boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).	BM34.	E132A.	
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.					
E300B.	1363.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E300B.	
-.	1363A.	E300B.		Capteur pression air admission.	1312.
-.	1363B.	E300B.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.					
E356.	1356.	Calculateur contrôle moteur.	1320.	E356.	
-.	1356A.	E356.		Capteur température air admission.	1240.
-.	1356B.	E356.		Capteur référence cylindre.	1115.
-.					
EM12.	MC12.	Masse.	MC12.	EM12.	

-.	M1273.	EM12.		Résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1273.
-.	M7109.	EM12.		Capteur butée direction assistée.	7113.
-.	M8060.	EM12.		Compresseur réfrigération.	8020.

Faisceau 22 MOT/C ES9J4S

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E132A.	1320.	E115 20 MOT.		E132A.	
-.	1150D.	E132A.		Bobine d'allumage cylindre 4.	1134.
-.	1150E.	E132A.		Bobine d'allumage cylindre 5.	1137.
-.	1150F.	E132A.		Bobine d'allumage cylindre 6.	1138.
-.	1320A.	E132A.		Injecteur cylindre 1.	1331.
-.	1320B.	E132A.		Injecteur cylindre 2.	1332.
-.	1320C.	E132A.		Injecteur cylindre 3.	1333.
-.	1320D.	E132A.		Injecteur cylindre 4.	1334.
-.	1320E.	E132A.		Injecteur cylindre 5.	1335.
-.	1320F.	E132A.		Injecteur cylindre 6.	1336.
-.	1355B.	E132A.		Électrovanne de distribution variable 2.	1268.

Faisceau 46 HAB

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E220.	2200A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E220.	
-.	2200B.	E220.		Feu arrière gauche sur caisse.	2630.
-.	2200C.	E220.		Feu arrière droit sur caisse.	2635.
-.	6441.	E220.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.
-.					
E319.	319.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E319.	
-.	319A.	E319.		Éclaireur gauche coffre arrière.	3106.
-.	319B.	E319.		Éclaireur droit coffre arrière.	3107.
-.					
E610.	6102.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E610.	
-.	6102A.	E610.		Contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.	6100.
-.	6102B.	E610.		Contacteur arrière lève-vitre arrière droit.	6105.
-.					
E620.	620.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E620.	
-.	620A.	E620.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.
-.	620B.	E620.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.
-.	620C.	E620.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	620D.	E620.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.	620E.	E620.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	620F.	E620.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.					
E621.	6211.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E621.	

-.	6211A.	E621.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.
-.	6211B.	E621.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.
-.	6211C.	E621.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	6211D.	E621.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.	6211E.	E621.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	6211F.	E621.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.					
E655A.	6529B.	Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs.	6570.	E655A.	
-.	6529A.	E655A.		Module rideau coussin gonflable droit.	6551.
-.					
E655C.	6509B.	Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs.	6570.	E655C.	
-.	6509A.	E655C.		Module rideau coussin gonflable gauche.	6552.
-.					
E811.	811.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E811.	
-.	811A.	E811.		E811B 76 VL.	
-.	811B.	E811.		E811B 76 VL.	
-.					
EB12.	BB01.	Boîtier maxi-fusibles.	BMF1.	EB12.	
-.	BB12A.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
-.	BB12B.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
-.	BB12C.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
-.	BB12D.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.
-.	B6303.	EB12.		Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.

Faisceau 46 HAB (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM58.	M58.	Masse.	MC58.	EM58.	
-.	M440D.	EM58.		Éclaireur droit coffre arrière.	3107.
-.	M440G.	EM58.		Contacteur de frein de stationnement.	4400.
-.	M473A.	EM58.		EM48 56 SGP.	
-.	M473B.	EM58.		EM47 55 SGC.	
-.	M626A.	EM58.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	M626B.	EM58.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	MCP0D.	EM58.		Prise 12 V arrière droite sur console centrale.	CP02.
-.	MCP0G.	EM58.		Prise 12 V arrière droite sur console centrale.	CP03.
-.	MPAVD.	EM58.		EM71 65 P/P.	
-.	MPAVG.	EM58.		EM70 60 P/C.	
-.					
EM61A.	M61A.	Masse.	MC61A.	EM61A.	
-.	M6100.	EM61A.		Contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.	6100.
-.	M6246.	EM61A.		Contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6246.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

-.	M6303.	EM61A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	M72.	EM61A.		Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.
-.	M76.	EM61A.		E830 55 SGC.	
-.	M8053.	EM61A.		Commutateur vitesse pulseur additionnel gauche.	8053.
-.					
EM61B	M61B.	Masse.	MC61B.	EM61B.	
-.	M2630.	EM61B.		Feu arrière gauche sur caisse.	2630.
-.	M3002.	EM61B.		Contacteur de feuilleure porte arrière gauche.	3002.
-.	M3106.	EM61B.		Éclaireur gauche coffre arrière.	3106.
-.					
EM65A.	6560A.	Prétensionneur avant gauche.	6575.	EM65A.	
-.	6560B.	EM65A.		Prétensionneur arrière gauche.	6577.
-.					
EM65B.	6561A.	Prétensionneur avant droit.	6576.	EM65B.	
-.	6561B.	EM65B.		Prétensionneur arrière droit.	6578.
-.					
EM71A.	M71A.	Masse.	MC71A.	EM71A.	
-.	M6105.	EM71A.		Contacteur arrière lève-vitre arrière droit.	6105.
-.	M6251.	EM71A.		Contacteur arrière droit porte latérale coulissante droite.	6251.
-.	M63A.	EM71A.		EM63C 56 SGP.	
-.	M73.	EM71A.		Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.
-.	M77.	EM71A.		E830A 56 SGP.	
-.	M8054.	EM71A.		Commutateur vitesse pulseur additionnel droit.	8054.
-.	M85.	EM71A.		EM85B 52 PLAF.	
-.					
EM71B.	M71B.	Masse.	MC71A.	EM71B.	
-.	M2635.	EM71B.		Feu arrière droit sur caisse.	2635.
-.	M3003.	EM71B.		Contacteur de feuilleure porte arrière droite.	3003.
-.	M3107.	EM71B.		Éclaireur droit coffre arrière.	3107.
-.	M7500.	EM71B.		Calculateur aide au stationnement.	7500.
-.	MCP0B.	EM71B.		Prise 12 V avant.	CP01.

Faisceau 46 HAB (suite)

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EV03.	VE03.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV03.	
-.	V6220.	EV03.		Contacteur de condamnation issues portes.	6220.
-.	V8053.	EV03.		Commutateur vitesse pulseur additionnel gauche.	8053.
-.	V8054.	EV03.		Commutateur vitesse pulseur additionnel droit.	8054.
-.					
EX22.	XC22.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EX22.	
-.	6825.	EX22.		Contacteur avant droit porte latérale coulissante droite.	6249.

-.	6826A.	EX22.		Contacteur arrière droit porte latérale coulissante droite.	6251.
-.	6826B.	EX22.		Contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6246.
-.	XC2SM.	EX22.		Relais réglage siège passager.	6365.
-.	XC2SP.	EX22.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	XC2T.	EX22.		EX02 52 PLAF.	
-.	XC2UC.	EX22.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	XC2UD.	EX22.		Relais sécurité enfants.	6264.
-.	XC2Y.	EX22.		Module portes latérales coulissantes.	6239.

Faisceau 50 P/B

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E900A.	9000A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E900A.	
-.	9000B.	E900A.		Calculateur contrôle de stabilité.	7800.
-.	9000C.	E900A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.					
E901A.	9001A.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E901A.	
-.	9001B.	E901A.		Calculateur contrôle de stabilité.	7800.
-.	9001C.	E901A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.					
EA01.	AEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EA01.	
-.	A311B.	EA01.		Contacteur d'éclairage de boîte à gants.	3110.
-.	A841B.	EA01.		Autoradio.	8410.
-.	A848B.	EA01.		Ensemble multimédia.	8487.
-.					
EC91.	CE91.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EC91.	
-.	C1602.	EC91.		Contacteur de commande impulsionnel.	1602.
-.	C7803.	EC91.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.	C8060.	EC91.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.					
EM40A.	M40A.	Masse.	MC40.	EM40A.	
-.	M0004.	EM40A.		Combiné.	0004.
-.	M2300.	EM40A.		Commutateur de signal danger.	2300.
-.	M3054.	EM40A.		Éclaireur cendrier.	3054.
-.	M3110.	EM40A.		Contacteur d'éclairage de boîte à gants.	3110.
-.	M6564.	EM40A.		Module coussin gonflable passager.	6564.
-.	M7215.	EM40A.		Écran multifonctions.	7215.
-.	M7801.	EM40A.		Commutateur coupure contrôle de stabilité.	7801.
-.	M7803.	EM40A.		Module de commutation sous volant.	CV00.
-.	M8060.	EM40A.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	M8100.	EM40A.		Allume-cigarettes avant.	8100.
-.	M8503.	EM40A.		Clavier de commande.	8503.

-.	M9035.	EM40A.		Station combiné.	9035.
-.	EM40B.	M40B.	Masse.	MC40.	EM40B.
-.	M1602.	EM40B.		Contacteur de commande impulsionnel.	1602.
-.	M1638.	EM40B.		Actionneur blocage levier BVA.	1638.
-.	M1640.	EM40B.		Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1640.
-.	M8603.	EM40B.		Commutateur alarme antivol.	8603.
-.	EV01.	VEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV01.
-.	V1640.	EV01.		Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1640.
-.	V3054.	EV01.		Éclaireur cendrier.	3054.
-.	V7801.	EV01.		Commutateur coupure contrôle de stabilité.	7801.
-.	V8060.	EV01.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	V8100.	EV01.		Allume-cigarettes avant.	8100.
-.	EV01A.	VEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EV01A.
-.	V1640.	EV01A.		Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1640.
-.	V3054.	EV01A.		Éclaireur cendrier.	3054.
-.	V7801.	EV01A.		Commutateur coupure contrôle de stabilité.	7801.
-.	V8060.	EV01A.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	V8100.	EV01A.		Allume-cigarettes avant.	8100.
-.	EX90.	XEBSI.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EX90.
-.	XE721.	EX90.		Écran multifonctions.	7215.
-.	XEBTO.	EX90.		Station combiné.	9035.
-.	XECLM.	EX90.		Façade climatiseur (si séparé).	8025.
-.	XECMB.	EX90.		Combiné.	0004.

Faisceau 52 PLAF

Épissure.	N° fil.	Branchem. 1.	Repère appareil.	Branchem. 2.	Repère appareil
E902.	9022T.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E902.	
-.	9022A.	E902.		Moteur toit ouvrant impulsionnel.	6811.
-.	9022B.	E902.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 2.	6812.
-.	9022C.	E902.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 3.	6813.
-.	9023T.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	E903.	
-.	9023A.	E903.		Moteur toit ouvrant impulsionnel.	6811.
-.	9023B.	E903.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 2.	6812.
-.	9023C.	E903.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 3.	6813.
-.	EA85.	AE85.	Boîtier de servitude intelligent.	BSI1.	EA85.
-.	A3015.	EA85.		Console pavillon + fonctions intégrées.	3015.
-.	A3020.	EA85.		Plafonnier arrière.	3020.
-.	A3030.	EA85.		Plafonnier central.	3030.
-.	A6440.	EA85.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.

EM85A.	M85/M85 A.	EM85B.		EM85A.	
-.	M3015.	EM85A.		Console pavillon + fonctions intégrées.	3015.
-.	M3020.	EM85A.		Plafonnier arrière.	3020.
-.	M3030.	EM85A.		Plafonnier central.	3030.
-.	M306A.	EM85A.		Commutateur des plafonniers.	3006.
-.	M306B.	EM85A.		Commutateur des plafonniers.	3006.
-.	M6220.	EM85A.		Contacteur de condamnation issues portes.	6220.
-.	M6244.	EM85A.		Contacteur avant gauche porte latérale coulissante gauche.	6244.
-.	M6249.	EM85A.		Contacteur avant droit porte latérale coulissante droite.	6249.
-.	M6440.	EM85A.		Rétroviseur intérieur électrochrome.	6440.
-.	M6800.	EM85A.		Contacteur de toit ouvrant.	6800.
-.	EM85B.	M85B.	EM71A 46 HAB.	EM85B.	
-.	M6811.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel.	6811.
-.	M6812.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 2.	6812.
-.	M6813.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 3.	6813.
-.	M6817.	EM85B.		Contacteur avant toits ouvrants rang 2 et 3.	6817.
-.	M6818.	EM85B.		Contacteur de toit ouvrant rang 2.	6818.
-.	M6819.	EM85B.		Contacteur de toit ouvrant rang 3.	6819.
-.	M85A.	EM85B.		EM85A.	
-.	MT02.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 2.	6812.
-.	MT03.	EM85B.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 3.	6813.
-.	XC2T.	EX22 46 HAB.		EX02.	
-.	XC2T1.	EX02.		Moteur toit ouvrant impulsionnel.	6811.
-.	XC2T2.	EX02.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 2.	6812.
-.	XC2T3.	EX02.		Moteur toit ouvrant impulsionnel rang 3.	6813.

Faisceau 55 SGC

Épissure.	N° fil.	Branchem. 1.	Repère appareil.	Branchem. 2.	Repère appareil
E638A.	638.	Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.	E638A.	
-.	638A.	E638A.		Capteur position dossier siège conducteur.	6341.
-.	638B.	E638A.		E638B.	
-.	638B.	E638B.		E638B.	
E638B.	638B.	E638A.		E638B.	
-.	638C.	E638B.		Capteur position glissière siège conducteur.	6321.
-.	638D.	E638B.		Capteur position réhausse siège conducteur.	6331.
E639A.	639B.	E639B.		E639A.	
-.	639.	E639A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

-.	639A.	E639A.		Capteur position dossier siège conducteur.	6341.
E639B.	639B.	E639A.		E639B.	
-.	639C.	E639B.		Capteur position glissière siège conducteur.	6321.
-.	639D.	E639B.		Capteur position réhausse siège conducteur.	6331.
E63F.	63F.	Masse.	MC45.	E63F.	
-.	63FA.	E63F.		Clavier de mémorisation position siège.	6307.
-.	63FB.	E63F.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
E63G.	63G.	Boîte 12 fusible(s) habitacle.	BH12.	E63G.	
-.	63GA.	E63G.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	63GB.	E63G.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
E830.	M830.	EM61A 46 HAB.		E830.	
-.	M830A.	E830.		Rhéostat siège chauffant conducteur.	8302.
-.	M830B.	E830.		Boîtier régulation siège chauffant conducteur.	8331.
E831.	831.	E831A 56 SGP.		E831.	
-.	831A.			Rhéostat siège chauffant conducteur.	8302.
-.	831B.			Boîtier régulation siège chauffant conducteur.	8331.
EM47.	M471A.	Masse.	MC47.	EM47.	
-.	M471.	EM47.		EM58 46 HAB.	
-.	M471B.	EM47.		Contacteur ceinture de sécurité conducteur.	4730.
EM63A.	M6301.	EM61A 46 HAB.		EM63A.	
-.	M630A.	EM63A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.
-.	M630B.	EM63A.		Boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6301.

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil
E830A.	M830.	EM71A 46 HAB.		E830A.	
-.	M830A.	E830A.		Rhéostat siège chauffant passager.	8303.
-.	M830B.	E830A.		Boîtier régulation siège chauffant passager.	8332.
E831A.	831.	E831 55 SGC.		E831A.	
-.	831A.	E831A.		Rhéostat siège chauffant passager.	8303.
-.	831B.	E831A.		Boîtier régulation siège chauffant passager.	8332.
EM48.	M481A.	Masses.	MC48.	EM48.	
-.	M481.	EM48.		EM58 46 HAB.	
-.	M481B.	EM48.		Contacteur ceinture de sécurité passager.	4731.

EM63C.	M630.	EM71A 46 HAB.		EM63C.	
-.	630A.	EM63C.		Relais réglage siège passager.	6365.
-.	630B.	EM63C.		Ensemble réglage siège passager.	6303.

Faisceau 59 CLM

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
E001.	812.	Masse.	MC45.	E001.	
-.	813.	E001.		Module commande pulseur (si séparé).	8045.
-.	814.	E001.		Thermistance air habitacle.	8030.
-.					
E002.	815.	Relais pulseur.	8048.	E002.	
-.	816.	E002.		Module commande pulseur (si séparé).	8045.
-.	817.	E002.		Thermistance air habitacle.	8030.
-.					
E003.	820.	Façade climatiser (si séparé).	8025.	E003.	
-.	818.	E003.		Thermistance d'air aératuer.	8037.
-.	819.	E003.		Thermistance d'air pieds.	8034.

Faisceau 60 P/C - avec condamnation

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM70.	MPVAG.	EM58 46 HAB.		EM70.	
-.	M2340.	EM70.		Rétroviseur conducteur.	6410.
-.	M3040.	EM70.		Éclaireur bas de porte avant gauche.	3040.
-.	M6032.	EM70.		Station porte avant gauche.	9030.
-.	M620B.	EM70.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.

Faisceau 60 P/C - avec supercondamnation

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM70.	MPVAG.	EM58 46 HAB.		EM70.	
-.	M2340.	EM70.		Rétroviseur conducteur.	6410.
-.	M3040.	EM70.		Éclaireur bas de porte avant gauche.	3040.
-.	M6032.	EM70.		Station porte avant gauche.	9030.
-.	M620A.	EM70.		Ensemble serrure porte avant gauche.	6202.

Faisceau 62 PR/G

Épissure.	N° fil.	Branchemet 1.	Repère appareil.	Branchemet 2.	Repère appareil.
EM72.	M72.	Ensemble contact porte coulissante gauche.	CPC0.	EM72.	
-.	M6132.	EM72.		Moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche.	6132.
-.	M6258.	EM72.		Actionneur ouverture serrure gauche.	6272.
-.	M6274.	EM72.		Serrure à contact intégré gauche.	6274.

Faisceau 65 P/P - avec condamnation

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
EM71.	MPVAD.	EM58 46 HAB.		EM71.	
-.	M2345.	EM71.		Rétroviseur passager.	6415.
-.	M3045.	EM71.		Éclaireur bas de porte avant droit.	3045.
-.	M6005.	EM71.		Contacteur de lève-vitre droit porte droite.	6005.
-.	M6031.	EM71.		Station porte avant droite.	9050.
-.	M620D.	EM71.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.

Faisceau 97 DEP

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
E515.	7515.	Calculateur aide au stationnement.		7500.	E515.
-.	7515A.	E515.		Capteur de proximité arrière droit extérieur.	7512.
-.	7515B.	E515.		Capteur de proximité arrière droit intérieur.	7513.
-.	7515C.	E515.		Capteur de proximité arrière gauche intérieur.	7511.
-.	7515D.	E515.		Capteur de proximité arrière gauche extérieur.	7510.
E516.	7516.	Calculateur aide au stationnement.		7500.	E516.
-.	7516A.	E516.		Capteur de proximité arrière droit extérieur.	7512.
-.	7516B.	E516.		Capteur de proximité arrière droit intérieur.	7513.
-.	7516C.	E516.		Capteur de proximité arrière gauche intérieur.	7511.
-.	7516D.	E516.		Capteur de proximité arrière gauche extérieur.	7510.

Faisceau 65 P/P - avec supercondamnation

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
EM71.	MPVAD.	EM58 46 HAB.		EM71.	
-.	M2345.	EM71.		Rétroviseur passager.	6415.
-.	M3045.	EM71.		Éclaireur bas de porte avant droit.	3045.
-.	M6005.	EM71.		Contacteur de lève-vitre droit porte droite.	6005.
-.	M6031.	EM71.		Station porte avant droite.	9050.
-.	M620C.	EM71.		Ensemble serrure porte avant droite.	6207.

Faisceau 67 PR/D


Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
EM72A.	M72.	Ensemble contact porte coulissante droite.	CPC1.	EM72A.	
-.	M6132.	EM72A.		Moteur + boîtier lève-vitre arrière droit.	6131.
-.	M6258.	EM72A.		Actionneur ouverture serrure droite.	6273.
-.	M6274.	EM72A.		Serrure à contact intégré droite.	6275.

Faisceau 76 VL

Épissure.	N° fil.	Branchement 1.	Repère appareil.	Branchement 2.	Repère appareil.
E811B.	811E.	Vitre arrière chauffante.	8120.	E811B.	
-.	811A.	E811B.		E811 46 HAB.	
-.	811B.	E811B.		E811 46 HAB.	
-.					
EM80.	M80.	Masse.	MC80.	EM80.	
-.	M264.	EM80.		Éclaireur plaque police droit.	2633.
-.	M2110.	EM80.		Feu stop supplémentaire.	2110.
-.	M5215.	EM80.		Moteur essuie-vitre arrière.	5215.
-.	M6222.	EM80.		Ensemble serrure coffre.	6222.
-.	M6282.	EM80.		Contacteur ouverture coffre.	6282.
-.	M811.	EM80.		Vitre arrière chauffante.	8120.

Implantation générale des faisceaux

Conduite à gauche depuis OPR 09276

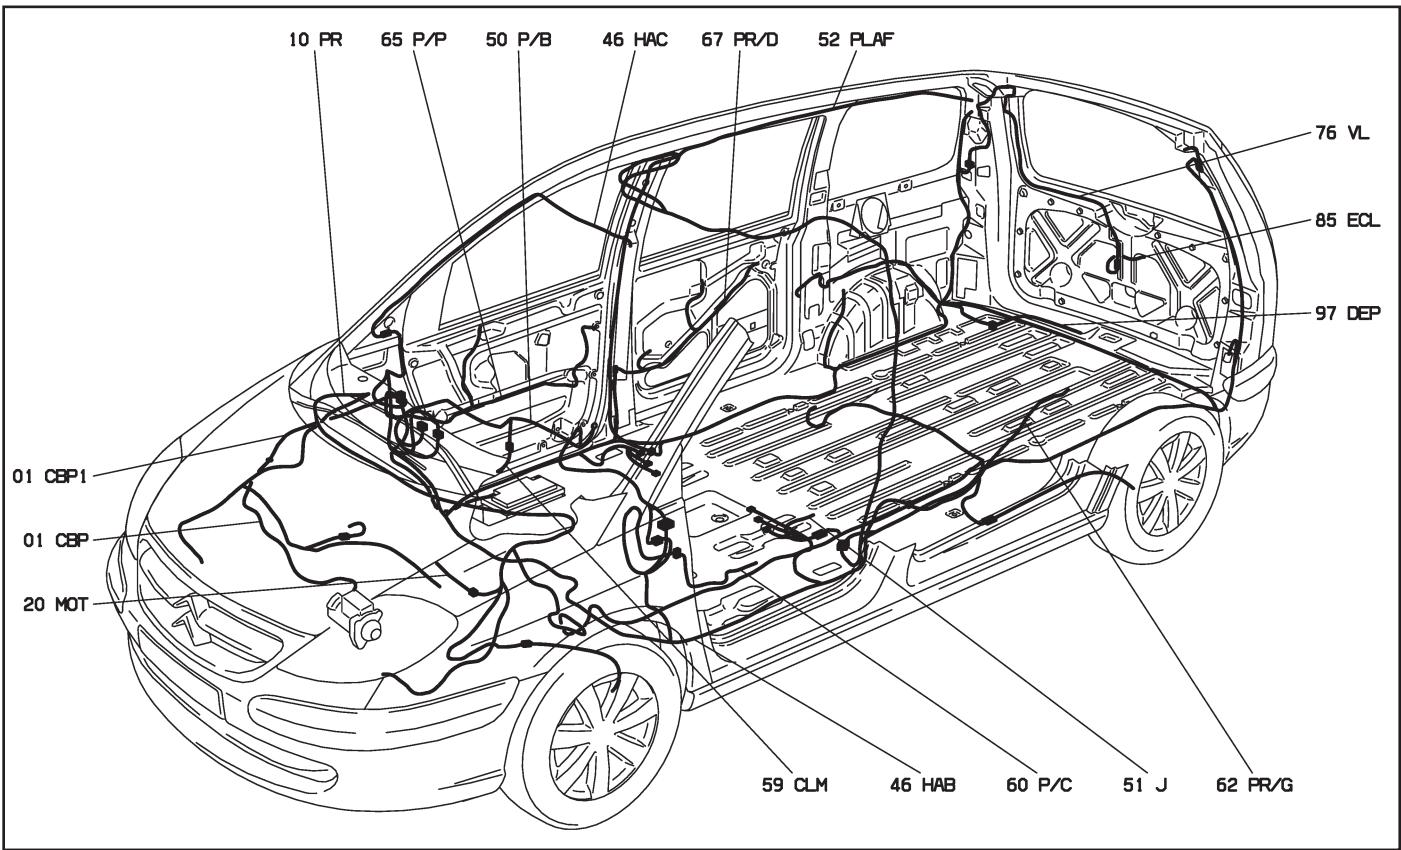

Gestion des interconnexions

Conduite à gauche depuis OPR 09276

IC01 interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 10 PR 16V MR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6712.	Signal position + boîte de vitesses automatique.	9.	6713.	Signal position - boîte de vitesses automatique.
2.	9000A.	Ligne haute du réseau CAN.	10.	8603.	Commande coupure alarme antivol.
3.	9000B/9000F.	Ligne haute du réseau CAN.	11.	8051.	Commande sonde évaporateur.
4.	6745.	Commande relais shift-lock.	12.	8052.	Commande sonde évaporateur.
5.	9001A.	Ligne basse du réseau CAN.	13.	8073.	Commande module pulseur additionnel gauche (climatisation régulée).
6.	9001B/9001F.	Ligne basse du réseau CAN.	14.	8074.	Commande module pulseur additionnel droit (climatisation régulée).
7.	7710A/7710B/7711	Commande + actionneur avant droit.	15.	7711A/7711B	Commande - actionneur avant droit (climatisation régulée).
8.	M57B.	Masse.	16.		

IC02 interconnexion :
faisceaux 10 PR - 20 MOT 6V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	1200.	Information capteur pression différentiel filtre à particule.
2.	M1341.	Masse capteur pression différentiel filtre à particule.
3.	1271.	Commande électrovanne turbo à géométrie variable.
4.	1373.	Commande électrovanne EGR linéaire.
5.	1352B/1352.	Information capteur pression différentiel filtre à particule.
6.		

IC26 interconnexion :
faisceaux 10 PR - 59 CLM 3V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	M8060/806.	Masse.
2.		
3.	P8060/807.	Commande vitesse pulseur.

IC56 interconnexion :
faisceaux 10 PR - 51 J 6V NR (essence)

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.		
3.	1235/1201	Alimentation moteur pompe à carburant.
4.	M1211.	Masse moteur pompe à carburant.
5.	4315.	Masse indicateur niveau de carburant.
6.	433.	Information niveau mini carburant.

IC56 interconnexion :
faisceaux 10 PR - 51 J 6V NR - Diesel (avec filtre à particules)

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B1284.	Alimentation injecteur additif carburant.
2.	1283.	Information injecteur additif carburant.
3.	1235/1201	Alimentation moteur pompe à carburant.
4.	M1211.	Masse moteur pompe à carburant.
5.	4315.	Masse indicateur niveau de carburant.
6.	433.	Information niveau mini carburant.

IC60 interconnexion :
faisceaux 20 MOT - 22 MOT/C ES9J4S 15V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	1321.	Commande injecteur cylindre 1 (-).	9.	1356B.	Masse capteur référence cylindre 2.
2.	1322.	Commande injecteur cylindre 2 (-).	10.	1354.	Signal capteur référence cylindre 2.
3.	1323.	Commande injecteur cylindre 3 (-).	11.	1154.	Masse bobine d'allumage cylindre 4.
4.	1324.	Commande injecteur cylindre 4 (-).	12.	1155.	Masse bobine d'allumage cylindre 5.
5.	1325.	Commande injecteur cylindre 5 (-).	13.	1156.	Masse bobine d'allumage cylindre 6.
6.	1326.	Commande injecteur cylindre 6 (-).	14.	1242.	Masse électrovanne de distribution variable.
7.	1320.	Alimentation des injecteurs.	15.		
8.	1352B.	Alimentation capteur référence cylindre 2.			

IC61 interconnexion :
faisceaux 01 CBP - 20 MOT 2V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	104.	Information charge alternateur.
2.		

IC70 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 60 P/C 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6032.	Alimentation station porte avant gauche.	9.	8411/841	Haut-parleur porte avant conducteur.
2.	6216B/62 14.	Entrée contact porte ouverte avant gauche commande condamnation serrure	10.	XC2PC.	+ VAN.
3.	6290/621 2.	Information position décondamnation serrure avant gauche.	11.		
4.	620A/620 B.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022/902 2C.	VAN DATA.
5.	6211A/62 11B.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.			14.	9023/902 3V.	VAN DATA B.
7.	3002B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant gauche.	15.	285/289.	Alimentation feu répétiteur latéral gauche.
8.	8410/841 0B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	16.	MPAVG.	Masse.

IC70 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 60 P/C 16V NR - supercondamnation

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6032.	Alimentation station porte avant gauche.	9.	8411/841 1B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
2.	6285/621 4.	Entrée contact porte ouverte avant gauche information décondamnation	10.	XC2PC.	+ VAN.
3.	6290/621 2.	Information position décondamnation serrure avant gauche.	11.	6213B/62 9A.	Information condamnation -
4.	620A.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022/902 2C.	VAN DATA.
5.	6211A.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.	622A.	Commande supercondamnation.	14.	9023/902 3V.	VAN DATA B.
7.	3002B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant gauche.	15.	285/289.	Alimentation feu répétiteur latéral gauche.
8.	8410/841 0B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	16.	MPAVG.	Masse.

IC71 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 65 P/P 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6031.	Alimentation station porte avant droite.	9.	8431/843 1B.	Haut-parleur porte avant passager.
2.	6217B/62 15.	Entrée contact porte ouverte avant droit - commande condamnation serrure	10.	XC2PP.	+ VAN.
3.	6213/629 2.	Information position décondamnation serrure avant droite.	11.		
4.	620B/620 D.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022P.	VAN DATA.
5.	6211B/62 11D.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.			14.	9023P.	VAN DATA B.
7.	3002A/30 02B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant droit.	15.	286/290.	Alimentation feu répétiteur latéral droit.
8.	8430/843 0B.	Haut-parleur porte avant passager.	16.	MPAVD.	Masse.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

IC71 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 65 P/P 16V NR - supercondamnation

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6031.	Alimentation station porte avant droite.	9.	8431/8431B.	Haut-parleur porte avant passager.
2.	6286/6215.	Entrée contact porte ouverte avant droit - information décondamnation	10.	XC2PP.	+ VAN.
3.	6213/6213B/629B.	Information position décondamnation serrure avant droite.	11.	6213B/629A.	Information condamnation -
4.	620B/620C.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022P.	VAN DATA.
5.	6211B/6211C.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.	622B.	Commande supercondamnation.	14.	9023P.	VAN DATA B.
7.	3002A/3002B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant droit.	15.	286/290.	Alimentation feu répétiteur latéral droit.
8.	8430/8430B.	Haut-parleur porte avant passager.	16.	MPAVD.	Masse.

IC76A interconnexion : faisceaux 46 HAB - 55 SGC 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6552A/65B.	Module coussin gonflable latéral avant gauche.
2.	65530/65A.	Module coussin gonflable latéral avant gauche.
3.	M471/M473B.	Masse contacteur ceinture de sécurité conducteur.
4.	470/6310B.	Information contacteur ceinture de sécurité conducteur.

IC77A interconnexion : faisceaux 46 HAB - 56 SGP 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6508/65B.	Module coussin gonflable latéral avant droit.
2.	6553/65A.	Module coussin gonflable latéral avant droit.
3.	M481/M473A.	Masse contacteur ceinture de sécurité passager.
4.	480/6310A.	Information contacteur ceinture de sécurité passager.

IC82 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 76 VL 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	811A.	Commande lunette arrière chauffante.	9.		
2.	2100/2100A/2100B.	Commande feu stop arrière droit - Commande feu stop supplémentaire (BSI1)	10.		

3.			11.		
4.			12.		
5.	6283.	Entrée contact porte ouverte coffre.	13.		
6.	6282.	Information contacteur extérieur ouverture coffre.	14.		
7.	6229.	Commande ouverture du coffre.	15.		
8.	264A/264B/264.	Alimentation éclaireurs de plaque de police.	16.		

IC83 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 97 DEP 6V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	7511.	Signal capteur de proximité arrière gauche intérieur.
2.	7512.	Signal capteur de proximité arrière gauche extérieur.
3.	7514.	Signal capteur de proximité arrière droit extérieur.
4.	7515.	Commande + capteurs de proximité arrière.
5.	7513.	Signal capteur de proximité arrière droit intérieur.
6.	7516.	Commande - capteurs de proximité arrière.

IC85A interconnexion : faisceaux 52 PLAF - 46 HAB 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.			9.	BH68A.	Alimentation moteur toit ouvrant rang 2.
2.	303.	Information plafonnier avant.	10.	AE85.	Alimentation accessoire plafonniers.
3.	3035.	Information plafonnier avant (extinction).	11.	625.	Information condamnation issues.
4.	300.	Commande éclairage plafonnier avant.	12.	6296.	Commande témoin protection véhicule.
5.			13.	8487.	Micro radio téléphone.
6.	3020/3030.	Commande éclairage plafonnier avant et central.	14.	8488.	Micro radio téléphone.
7.	V622A/V6220.	+ veilleuse condamnation des issues.	15.	6441.	Information rétroviseur intérieur électrochrome.
8.	M85/M85A.	Masse plafonniers.	16.	BH68B.	Alimentation moteur toit ouvrant rang 3.

IC85B interconnexion : faisceaux 52 PLAF - 46 HAB 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.			9.		
2.			10.		
3.			11.		
4.			12.		
5.	6225A/6225B/6225.	Information contacteur avant portes latérales coulissantes.	13.	9022T.	VAN DATA.
6.	6254.	Information contacteur avant porte latérale coulissante gauche.	14.	XC2T.	+ VAN.
7.	6255.	Information contacteur avant porte latérale coulissante droite.	15.	9023T.	VAN DATA B.
8.			16.		

IC90 interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 49 PB/C 10V BE

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8495.	Information chargeur CD.	6.	8406.	Information chargeur CD.
2.			7.	8496.	Information chargeur CD.
3.	8497.	Information chargeur CD.	8.	8498.	Information chargeur CD.
4.			9.	8499.	Information chargeur CD.
5.	8407.	Information chargeur CD.	10.	8408.	Information chargeur CD.

IC91B interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 46 HAB 16V BA

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	A8100.	Allume-cigares avant.	9.	6296.	Commande témoin protection véhicule.
2.	9012V.	VAN DATA.	10.	6789.	Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.
3.	XC1CV.	+ VAN.	11.	CE91/C8 060.	Contacteur de commande impulsionnel -
4.	BECV.	Module de commutation sous volant.	12.	8470/847 0A.	Haut-parleur arrière droit.
5.	9013V.	VAN DATA B.	13.	8471/847 1A.	Haut-parleur arrière droit.
6.	6546.	Information commutateur inhibition coussin gonflable passager.	14.	6547.	Commande commutateur inhibition coussin gonflable passager.
7.	8430A/84 30B.	Haut-parleur porte avant passager.	15.	8431B/84 31A.	Haut-parleur porte avant passager.
8.	8430A/84 30B.	Haut-parleur tweeter avant droit.	16.	8431B/84 31A.	Haut-parleur tweeter avant droit.

IC91C interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 46 HAB 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8487.	Signal radio téléphone.	9.		
2.	8450/845 2.	Commande haut-parleur arrière gauche.	10.	8005.	Information thermistance ensoleillement.
3.	8451/845 3.	Commande haut-parleur arrière gauche.	11.	8006.	Information thermistance ensoleillement.
4.	8086.	Information commutateur pulseur additionnel gauche (climatisation régulée).	12.	8007.	Information thermistance ensoleillement.
5.	8085.	Information commutateur pulseur additionnel droit (climatisation régulée).	13.	8008.	Information thermistance ensoleillement.
6.	8087A/80 87B/8087 .	Alimentation commutateur pulseurs additionnels (climatisation régulée).	14.		
7.	8410A/84 10B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	15.	8411A/84 11B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
8.	8410A/84 10B.	Haut-parleur tweeter avant gauche.	16.	8411A/84 11B.	Haut-parleur tweeter avant gauche.

IC91F interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 46 HAB 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6538.	Commande + coussin gonflable 1.
2.	6539.	Commande - coussin gonflable 1.
3.	6501.	Commande + coussin gonflable 2.
4.	6500.	Commande - coussin gonflable 2.

IC92 interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 59 CLIM 2V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8051/820	Commande sonde évaporateur.
2.	8052/821	Commande sonde évaporateur.

ICC5 interconnexion :
faisceaux 76 VL - 85 ECL 2V BA

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	264A/264 B/264.	Alimentation éclaireurs de plaque de police.
2.	M2633/M 2636/M2 64.	Masse éclaireurs de plaque de police.

ICD9 interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 84 ARR 3V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	8454A/B.	Amplificateur antenne.
3.		

ICJ5 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 28 CAPT/PL 3V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	5262.	Alimentation capteur de pluie.
2.	M5001.	Masse.
3.	5261.	Information capteur de pluie.

ICL1A interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 46C HCC 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	PE76/02.	Information rhéostat siège chauffant conducteur.
3.	6366/03.	Alimentation siège chauffant conducteur.
4.	M76/M0.	Masse.

ICL1B interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 46C HCC 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	XC2SP/0 4.	+ VAN.
2.	9022K/05	VAN DATA.
3.	6303/06.	Alimentation relais réglage siège conducteur.
4.	M6303/0 7.	Masse.
5.	ME61/08.	Masse.
6.	9023K/09	VAN DATA B.

ICL2A interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 46P HCP 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	PE76/PE 77/02.	Information rhéostat siège chauffant passager.
3.	6367/03.	Alimentation siège chauffant passager.
4.	M77/M0.	Masse.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ICL2B interconnexion : faisceaux 46 HAB - 46P HCP 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	XC2SM/04.	+ VAN.
2.	9022K/9022M.	VAN DATA.
3.	B63A/06.	Alimentation relais réglage siège passager.
4.	M63A/07.	Masse.
5.		
6.	9023K/9023M.	VAN DATA B.

ICL3A interconnexion : faisceaux 55 SGC - 46C HCC 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	831/02.	Information rhéostat siège chauffant conducteur.
3.	832/03.	Alimentation siège chauffant conducteur.
4.	M830/M0	Masse.

ICL3B interconnexion : faisceaux 55 SGC - 46C HCC 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	630/04.	+ VAN.
2.	63H/05.	VAN DATA.
3.	631/06.	Alimentation relais réglage siège conducteur.
4.	M630/07.	Masse.
5.	63F/08.	Masse.
6.	63E/09.	VAN DATA B.

ICL5A interconnexion : faisceaux 56 SGP - 46P HCP 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	831/02.	Information rhéostat siège chauffant passager.
3.	832/03.	Alimentation siège chauffant passager.
4.	M830/M0	Masse.

ICL5B interconnexion : faisceaux 56 SGP - 46P HCP 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	630/04.	+ VAN.
2.		
3.	631/06.	Alimentation relais réglage siège passager.
4.	M630/07.	Masse.
5.		
6.		

Conduite à gauche depuis OPR 09520

IC01 interconnexion : faisceaux 50 P/B - 10 PR 16V MR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6712.	Signal position + boîte de vitesses automatique.	9.	6713.	Signal position - boîte de vitesses automatique.
2.	9000A.	Ligne haute du réseau CAN.	10.	8603.	Commande coupure alarme antivol.
3.	9000B/9000F.	Ligne haute du réseau CAN.	11.	8051.	Commande sonde évaporateur.
4.	6745.	Commande relais shift-lock.	12.	8052.	Commande sonde évaporateur.

5.	9001A.	Ligne basse du réseau CAN.	13.	8073.	Commande module pulseur additionnel gauche (climatisation régulée).
6.	9001B/9001F.	Ligne basse du réseau CAN.	14.	8074.	Commande module pulseur additionnel droit (climatisation régulée).
7.			15.		
8.	M57B.	Masse.	16.		

IC02 interconnexion : faisceaux 10 PR - 20 MOT 6V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	1200.	Information capteur pression différentiel filtre à particule.
2.	M1341.	Masse capteur pression différentiel filtre à particule.
3.	1271.	Commande électrovanne turbo à géométrie variable.
4.	1373.	Commande électrovanne EGR linéaire.
5.	1352B/1352.	Information capteur pression différentiel filtre à particule.
6.		

IC26 interconnexion : faisceaux 10 PR - 59 CLM 3V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	M8060/806.	Masse.
2.		
3.	P8060/807.	Commande vitesse pulseur.

IC56 interconnexion : faisceaux 10 PR - 51 J 6V NR (essence)

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.		
3.	1235/1201.	Alimentation moteur pompe à carburant.
4.	M1211.	Masse moteur pompe à carburant.
5.	4315.	Masse indicateur niveau de carburant.
6.	433.	Information niveau mini carburant.

IC56 interconnexion : faisceaux 10 PR - 51 J 6V NR - Diesel (avec filtre à particules)

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B1284.	Alimentation injecteur additif carburant.
2.	1283.	Information injecteur additif carburant.
3.	1235/1201.	Alimentation moteur pompe à carburant.
4.	M1211.	Masse moteur pompe à carburant.
5.	4315.	Masse indicateur niveau de carburant.
6.	433.	Information niveau mini carburant.

IC60 interconnexion : faisceaux 20 MOT - 22 MOT/C ES9J4S 15V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	1321.	Commande injecteur cylindre 1 (-).	9.	1356B.	Masse capteur référence cylindre 2.
2.	1322.	Commande injecteur cylindre 2 (-).	10.	1354.	Signal capteur référence cylindre 2.
3.	1323.	Commande injecteur cylindre 3 (-).	11.	1154.	Masse bobine d'allumage cylindre 4.
4.	1324.	Commande injecteur cylindre 4 (-).	12.	1155.	Masse bobine d'allumage cylindre 5.
5.	1325.	Commande injecteur cylindre 5 (-).	13.	1156.	Masse bobine d'allumage cylindre 6.
6.	1326.	Commande injecteur cylindre 6 (-).	14.	1242.	Masse électrovanne de distribution variable.
7.	1320.	Alimentation des injecteurs.	15.		
8.	1352B.	Alimentation capteur référence cylindre 2.			

IC61 interconnexion :
faisceaux 01 CBP - 20 MOT 2V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	104.	Information charge alternateur.
2.		

IC70 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 60 P/C 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6032.	Alimentation station porte avant gauche.	9.	8411/841 1B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
2.	6216B/62 14.	Entrée contact porte ouverte avant gauche - Commande condamnation serrure	10.	XC2PC.	+ VAN.
3.	6290/621 2.	Information position décondamnation serrure avant gauche.	11.		
4.	620A/620 B.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022/902 2C.	VAN DATA.
5.	6211A/62 11B.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.			14.	9023/902 3V.	VAN DATA B.
7.	3002B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant gauche.	15.	285/289.	Alimentation feu répétiteur latéral gauche.
8.	8410/841 0B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	16.	MPAVG.	Masse.

IC70 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 60 P/C 16V NR - supercondamnation

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6032.	Alimentation station porte avant gauche.	9.	8411/841 1B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
2.	6285/621 4.	Entrée contact porte ouverte avant gauche - information décondamnation	10.	XC2PC.	+ VAN.
3.	6290/621 2.	Information position décondamnation serrure avant gauche.	11.	6213B/62 9A.	Information condamnation -
4.	620A.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022/902 2C.	VAN DATA.
5.	6211A.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.	622A.	Commande supercondamnation.	14.	9023/902 3V.	VAN DATA B.
7.	3002B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant gauche.	15.	285/289.	Alimentation feu répétiteur latéral gauche.
8.	8410/841 0B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	16.	MPAVG.	Masse.

IC71 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 65 P/P 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6031.	Alimentation station porte avant droite.	9.	8431/843 1B.	Haut-parleur porte avant passager.
2.	6217B/62 15.	Entrée contact porte ouverte avant droit - Commande condamnation serrure	10.	XC2PP.	+ VAN.
3.	6213/629 2.	Information position décondamnation serrure avant droite.	11.		
4.	620B/620 D.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022P.	VAN DATA.
5.	6211B/62 11D.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.			14.	9023P.	VAN DATA B.
7.	3002A/30 02B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant droit.	15.	286/290.	Alimentation feu répétiteur latéral droit.
8.	8430/843 0B.	Haut-parleur porte avant passager.	16.	MPAVD.	Masse.

IC71 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 65 P/P 16V NR - supercondamnation

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6031.	Alimentation station porte avant droite.	9.	8431/843 1B.	Haut-parleur porte avant passager.
2.	6286/621 5.	Entrée contact porte ouverte avant droit - Information décondamnation	10.	XC2PP.	+ VAN.
3.	6213/621 3B/629B.	Information position décondamnation serrure avant droite.	11.	6213B/62 9A.	Information condamnation -
4.	620B/620 C.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022P.	VAN DATA.
5.	6211B/62 11C.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.	622B.	Commande supercondamnation.	14.	9023P.	VAN DATA B.
7.	3002A/30 02B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant droit.	15.	286/290.	Alimentation feu répétiteur latéral droit.
8.	8430/843 0B.	Haut-parleur porte avant passager.	16.	MPAVD.	Masse.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

IC76A interconnexion : faisceaux 46 HAB - 55 SGC 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6552A/65B.	Module coussin gonflable latéral avant gauche.
2.	6530/65A.	Module coussin gonflable latéral avant gauche.
3.	M471/M473B.	Masse contacteur ceinture de sécurité conducteur.
4.	470/6310B	Information contacteur ceinture de sécurité conducteur.

IC77A interconnexion : faisceaux 46 HAB - 56 SGP 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6508/65B.	Module coussin gonflable latéral avant droit.
2.	6553/65A.	Module coussin gonflable latéral avant droit.
3.	M481/M473A.	Masse contacteur ceinture de sécurité passager.
4.	480/6310A	Information contacteur ceinture de sécurité passager.

IC82 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 76 VL 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	811A.	Commande lunette arrière chauffante.	9.		
2.	2100/2100A/2100B	Commande feu stop arrière droit - Commande feu stop supplémentaire (BSI1)	10.		
3.			11.		
4.			12.		
5.	6283.	Entrée contact porte ouverte coffre.	13.		
6.	6282.	Information contacteur extérieur ouverture coffre.	14.		
7.	6229.	Commande ouverture du coffre.	15.		
8.	264A/264B/264.	Alimentation éclaireurs de plaque de police.	16.		

IC83 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 97 DEP 6V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	7511.	Signal capteur de proximité arrière gauche intérieur.
2.	7512.	Signal capteur de proximité arrière gauche extérieur.
3.	7514.	Signal capteur de proximité arrière droit extérieur.
4.	7515.	Commande + capteurs de proximité arrière.
5.	7513.	Signal capteur de proximité arrière droit intérieur.
6.	7516.	Commande - capteurs de proximité arrière.

IC85A interconnexion : faisceaux 52 PLAF - 46 HAB 16V NR.

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.			9.	BH68A.	Alimentation moteur toit ouvrant rang 2.
2.	303.	Information plafonnier avant.	10.	AE85.	Alimentation accessoire plafonniers.
3.	3035.	Information plafonnier avant (extinction).	11.	625.	Information condamnation issues.
4.	300.	Commande éclairage plafonnier avant.	12.	6296.	Commande témoin protection véhicule.
5.			13.	8487.	Micro radio téléphone.
6.	3020/3030	Commande éclairage plafonnier avant et central.	14.	8488.	Micro radio téléphone.
7.	V622A/V6220.	+ veilleuse condamnation des issues.	15.	6441.	Information rétroviseur intérieur électrochrome.
8.	M85/M85A	Masse plafonniers.	16.	BH68B.	Alimentation moteur toit ouvrant rang 3.

IC85B interconnexion : faisceaux 52 PLAF - 46 HAB 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.			9.		
2.			10.		
3.			11.		
4.			12.		
5.	6225A/6225B/6225.	Information contacteur avant portes latérales coulissantes.	13.	9022T.	VAN DATA.
6.	6254.	Information contacteur avant porte latérale coulissante gauche.	14.	XC2T.	+ VAN.
7.	6255.	Information contacteur avant porte latérale coulissante droite.	15.	9023T.	VAN DATA B.
8.			16.		

IC90 interconnexion : faisceaux 50 P/B - 49 PB/C 10V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8495.	Information chargeur CD.	6.	8406.	Information chargeur CD.
2.			7.	8496.	Information chargeur CD.
3.	8497.	Information chargeur CD.	8.	8498.	Information chargeur CD.
4.			9.	8499.	Information chargeur CD.
5.	8407.	Information chargeur CD.	10.	8408.	Information chargeur CD.

IC91B interconnexion : faisceaux 50 P/B - 46 HAB 16V BA

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	A8100.	Allume-cigares avant.	9.	6296.	Commande témoin protection véhicule.
2.	9012V.	VAN DATA.	10.	6789.	Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.
3.	XC1CV.	+ VAN.	11.	CE91/C8060.	Contacteur de commande impulsionnel -
4.	BECV.	Module de commutation sous volant.	12.	8470/8470A.	Haut-parleur arrière droit.
5.	9013V.	VAN DATA B.	13.	8471/8471A.	Haut-parleur arrière droit.

6.	6546.	Information commutateur inhibition coussin gonflable passager.	14.	6547.	Commande commutateur inhibition coussin gonflable passager.
7.	8430A/84 30B.	Haut-parleur porte avant passager.	15.	8431B/84 31A.	Haut-parleur porte avant passager.
8.	8430A/84 30B.	Haut-parleur tweeter avant droit.	16.	8431B/84 31A.	Haut-parleur tweeter avant droit.

IC91C interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 46 HAB 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8487.	Signal radio téléphone.	9.		
2.	8450/845 2.	Commande haut-parleur arrière gauche.	10.	8005.	Information thermistance ensoleillement.
3.	8451/845 3.	Commande haut-parleur arrière gauche.	11.	8006.	Information thermistance ensoleillement.
4.	8086.	Information commutateur pulseur additionnel gauche (climatisation régulée).	12.	8007.	Information thermistance ensoleillement.
5.	8085.	Information commutateur pulseur additionnel droit (climatisation régulée).	13.	8008.	Information thermistance ensoleillement.
6.	8087A/80 87B/8087 .	Alimentation commutateur pulseurs additionnels (climatisation régulée).	14.		
7.	8410A/84 10B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	15.	8411A/84 11B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
8.	8410A/84 10B.	Haut-parleur tweeter avant gauche.	16.	8411A/84 11B.	Haut-parleur tweeter avant gauche.

IC91F interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 46 HAB 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6538.	Commande + coussin gonflable 1.
2.	6539.	Commande - coussin gonflable 1.
3.	6501.	Commande + coussin gonflable 2.
4.	6500.	Commande - coussin gonflable 2.

IC92 interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 59 CLIM 2V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8051/820 .	Commande sonde évaporateur.
2.	8052/821 .	Commande sonde évaporateur.

ICC5 interconnexion :
faisceaux 76 VL - 85 ECL 2V BA

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	264A/264 B/264.	Alimentation éclaireurs de plaque de police.
2.	M2633/M 2636/M2 64.	Masse éclaireurs de plaque de police.

ICD9 interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 84 ARR 3V BA

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	8454A/B.	Amplificateur antenne.
3.		

ICJ5 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 28 CAPT/PL 3V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	5262.	Alimentation capteur de pluie.
2.	M5001.	Masse.
3.	5261.	Information capteur de pluie.

ICL1A interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 46C HCC 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	PE76/02.	Information rhéostat siège chauffant conducteur.
3.	6366/03.	Alimentation siège chauffant conducteur.
4.	M76/M0.	Masse.

ICL1B interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 46C HCC 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	XC2SP/0 4.	+ VAN.
2.	9022K/05 .	VAN DATA.
3.	6303/06.	Alimentation relais réglage siège conducteur.
4.	M6303/0 7.	Masse.
5.	ME61/08.	Masse.
6.	9023K/09 .	VAN DATA B.

ICL2A interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 46P HCP 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	PE76/PE 77/02.	Information rhéostat siège chauffant passager.
3.	6367/03.	Alimentation siège chauffant passager.
4.	M77/M0.	Masse.

ICL2B interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 46P HCP 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	XC2SM/0 4.	+ VAN.
2.	9022K/90 22M.	VAN DATA.
3.	B63A/06.	Alimentation relais réglage siège passager.
4.	M63A/07.	Masse.
5.		
6.	9023K/90 23M.	VAN DATA B.

ICL3A interconnexion :
faisceaux 55 SGC - 46C HCC 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	831/02.	Information rhéostat siège chauffant conducteur.
3.	832/03.	Alimentation siège chauffant conducteur.
4.	M830/M0	Masse.

ICL3B interconnexion :
faisceaux 55 SGC - 46C HCC 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	630/04.	+ VAN.
2.	63H/05.	VAN DATA.
3.	631/06.	Alimentation relais réglage siège conducteur.
4.	M630/07.	Masse.
5.	63F/08.	Masse.
6.	63E/09.	VAN DATA B.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

ICL5A interconnexion : faisceaux 56 SGP - 46P HCP 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	831/02.	Information rhéostat siège chauffant passager.
3.	832/03.	Alimentation siège chauffant passager.
4.	M630/M0	Masse.

ICL5B interconnexion : faisceaux 56 SGP - 46P HCP 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	630/04.	+ VAN.
2.		
3.	631/06.	Alimentation relais réglage siège passager.
4.	M630/07.	Masse.
5.		
6.		

Conduite à gauche depuis OPR 09730

IC01 interconnexion : faisceaux 50 P/B - 10 PR 16V MR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6712.	Signal position + boîte de vitesses automatique.	9.	6713.	Signal position - boîte de vitesses automatique.
2.	9000A.	Ligne haute du réseau CAN.	10.	8603.	Commande coupure alarme antivol.
3.	9000B/90 00F.	Ligne haute du réseau CAN.	11.	8051.	Commande sonde évaporateur.
4.	6745.	Commande relais shift-lock.	12.	8052.	Commande sonde évaporateur.
5.	9001A.	Ligne basse du réseau CAN.	13.	8073.	Commande module pulseur additionnel gauche (climatisation régulée).
6.	9001B/90 01F.	Ligne basse du réseau CAN.	14.	8074.	Commande module pulseur additionnel droit (climatisation régulée).
7.			15.		
8.	M57B.	Masse.	16.		

IC02 interconnexion : faisceaux 10 PR - 20 MOT 10V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	1200/1413	Information capteur pression différentiel filtre à particule.
2.	M1341/14 14.	Masse capteur pression différentiel filtre à particule.
3.	1271.	Commande électrovanne turbo à géométrie variable.
4.	1373.	Commande électrovanne EGR linéaire.
5.	1352B/135 2.	Information capteur pression différentiel filtre à particule.
6.	1274.	Capteur haute température gaz échappement aval.
7.	1275.	Capteur haute température gaz échappement aval.
8.		
9.		
10.		

IC11 interconnexion : faisceaux 10 PR - 46 HAB 10V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	7836.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
2.	7835.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
3.	7710.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
4.	7834.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
5.	7833.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
6.	7711.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
7.		
8.		
9.		
10.		

IC26 interconnexion : faisceaux 10 PR - 59 CLM 3V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	M8060/80 6.	Masse.
2.		
3.	P8060/807	Commande vitesse pulsieur.

IC56 interconnexion : faisceaux 10 PR - 51 J 6V NR (essence)

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.		
3.	1235/1201	Alimentation moteur pompe à carburant.
4.	M1211.	Masse moteur pompe à carburant.
5.	4315.	Masse indicateur niveau de carburant.
6.	433.	Information niveau mini carburant.

IC56 interconnexion : faisceaux 10 PR - 51 J 6V NR - Diesel (avec filtre à particules)

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B1284.	Alimentation injecteur additif carburant.
2.	1283.	Information injecteur additif carburant.
3.	1235/1201	Alimentation moteur pompe à carburant.
4.	M1211.	Masse moteur pompe à carburant.
5.	4315.	Masse indicateur niveau de carburant.
6.	433.	Information niveau mini carburant.

IC61 interconnexion : faisceaux 01 CBP - 20 MOT 2V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	104.	Information charge alternateur.
2.		

IC70 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 60 P/C 16V NR - supercondamnation

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6032.	Alimentation station porte avant gauche.	9.	8411/841 1B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
2.	6285/621 4.	Entrée contact porte ouverte avant gauche information décondamnation	10.	XC2PC.	+ VAN.

3.	6290/621 2.	Information position décondamnation serrure avant gauche.	11.	6213B/62 9A.	Information condamnation -
4.	620A.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022/902 2C.	VAN DATA.
5.	6211A.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.	622A.	Commande supercondamnation.	14.	9023/902 3V.	VAN DATA B.
7.	3002B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant gauche.	15.	285/289.	Alimentation feu répéiteur latéral gauche.
8.	8410/841 0B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	16.	MPAVG.	Masse.

**IC71 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 65 P/P 16V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6031.	Alimentation station porte avant droite.	9.	8431/843 1B.	Haut-parleur porte avant passager.
2.	6217B/62 15.	Entrée contact porte ouverte avant droit - Commande condamnation serrure	10.	XC2PP.	+ VAN.
3.	6213/629 2.	Information position décondamnation serrure avant droite.	11.		
4.	620B/620 D.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022P.	VAN DATA.
5.	6211B/62 11D.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.			14.	9023P.	VAN DATA B.
7.	3002A/30 02B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant droit.	15.	286/290.	Alimentation feu répéiteur latéral droit.
8.	8430/843 0B.	Haut-parleur porte avant passager.	16.	MPAVD.	Masse.

**IC71 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 65 P/P 16V NR - supercondamnation**

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6031.	Alimentation station porte avant droite.	9.	8431/843 1B.	Haut-parleur porte avant passager.
2.	6286/621 5.	Entrée contact porte ouverte avant droit - Information décondamnation	10.	XC2PP.	+ VAN.

4.	620B/620 C.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022P.	VAN DATA.
5.	6211B/62 11C.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.	622B.	Commande supercondamnation.	14.	9023P.	VAN DATA B.
7.	3002A/30 02B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant droit.	15.	286/290.	Alimentation feu répéiteur latéral droit.
8.	8430/843 0B.	Haut-parleur porte avant passager.	16.	MPAVD.	Masse.

**IC76A interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 55 SGC 4V VE**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6552A/65 B.	Module coussin gonflable latéral avant gauche.
2.	6530/65A.	Module coussin gonflable latéral avant gauche.
3.	470/6310B	Information contacteur ceinture de sécurité conducteur.
4.	M471/M47 3B.	Masse contacteur ceinture de sécurité conducteur.

**IC77A interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 56 SGP 4V VE**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6508/65B.	Module coussin gonflable latéral avant droit.
2.	6553/65A.	Module coussin gonflable latéral avant droit.
3.	480/6310A	Information contacteur ceinture de sécurité passager.
4.	M481/M47 3A.	Masse contacteur ceinture de sécurité passager.

**IC82 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 76 VL 16V**

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	811A.	Commande lunette arrière chauffante.	9.		
2.	2100/210 0A/2100B	Commande feu stop arrière droit - Commande feu stop supplémentaire (BSI1)	10.		
3.			11.		
4.			12.		
5.	6283.	Entrée contact porte ouverte coffre.	13.		
6.	6282.	Information contacteur extérieur ouverture coffre.	14.		
7.	6229.	Commande ouverture du coffre.	15.		
8.	264A/264 B/264.	Alimentation éclaireurs de plaque de police.	16.		

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

IC85A interconnexion : faisceaux 52 PLAF - 46 HAB 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.			9.	BH68A.	Alimentation moteur toit ouvrant rang 2.
2.	303.	Information plafonnier avant.	10.	AE85.	Alimentation accessoire plafonniers.
3.	3035.	Information plafonnier avant (extinction).	11.	625.	Information condamnation issues.
4.	300.	Commande éclairage plafonnier avant.	12.	6296.	Commande témoin protection véhicule.
5.			13.	8487.	Micro radio téléphone.
6.	3020/3030	Commande éclairage plafonnier avant et central.	14.	8488.	Micro radio téléphone.
7.	V622A/V6 220.	+ veilleuse condamnation des issues.	15.	6441.	Information rétroviseur intérieur électrochrome.
8.	M85/M85A	Masse plafonniers.	16.	BH68B.	Alimentation moteur toit ouvrant rang 3.

IC91B interconnexion : faisceaux 50 P/B - 46 HAB 16V BA

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	A8100.	Allume-cigares avant.	9.	6296.	Commande témoin protection véhicule.
2.	9012V.	VAN DATA.	10.	6789.	Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.
3.	XC1CV.	+ VAN.	11.	CE91/C8 060.	Contacteur de commande impulsionnel -
4.	BECV.	Module de commutation sous volant.	12.	8470/847 0A.	Haut-parleur arrière droit.
5.	9013V.	VAN DATA B.	13.	8471/847 1A.	Haut-parleur arrière droit.
6.	6546.	Information commutateur inhibition coussin gonflable passager.	14.	6547.	Commande commutateur inhibition coussin gonflable passager.
7.	8430A/84 30B.	Haut-parleur porte avant passager.	15.	8431B/84 31A.	Haut-parleur porte avant passager.
8.	8430A/84 30B.	Haut-parleur tweeter avant droit.	16.	8431B/84 31A.	Haut-parleur tweeter avant droit.

IC91C interconnexion : faisceaux 50 P/B - 46 HAB 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8487.	Signal radio téléphone.	9.		
2.	8450/845 2.	Commande haut-parleur arrière gauche.	10.	8005.	Information thermistance ensoleillement.
3.	8451/845 3.	Commande haut-parleur arrière gauche.	11.	8006.	Information thermistance ensoleillement.
4.	8086.	Information commutateur pulseur additionnel gauche (climatisation régulée).	12.	8007.	Information thermistance ensoleillement.
5.	8085.	Information commutateur pulseur additionnel droit (climatisation régulée).	13.	8008.	Information thermistance ensoleillement.
6.	8087A/80 87B/8087	Alimentation commutateur pulseurs additionnels (climatisation régulée).	14.		
7.	8410A/84 10B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	15.	8411A/84 11B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
8.	8410A/84 10B.	Haut-parleur tweeter avant gauche.	16.	8411A/84 11B.	Haut-parleur tweeter avant gauche.

IC91F interconnexion : faisceaux 50 P/B - 46 HAB 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6538.	Commande + coussin gonflable 1.
2.	6539.	Commande - coussin gonflable 1.
3.	6501.	Commande + coussin gonflable 2.
4.	6500.	Commande - coussin gonflable 2.

IC92 interconnexion : faisceaux 50 P/B - 59 CLIM 2V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8051/820	Commande sonde évaporateur.
2.	8052/821	Commande sonde évaporateur.

ICJ5 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 28 CAPT/PL 3V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	5262.	Alimentation capteur de pluie.
2.	M5001.	Masse.
3.	5261.	Information capteur de pluie.

ICL1B interconnexion : faisceaux 46 HAB - 46C HCC 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	XC2SP/0 4.	+ VAN.
2.	9022K/05	VAN DATA.
3.	6303/06.	Alimentation relais réglage siège conducteur.
4.	M6303/0 7.	Masse.
5.	ME61/08.	Masse.
6.	9023K/09	VAN DATA B.

ICL3B interconnexion : faisceaux 55 SGC - 46C HCC 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	630/04.	+ VAN.
2.	63H/05.	VAN DATA.
3.	631/06.	Alimentation relais réglage siège conducteur.
4.	M630/07.	Masse.
5.	63F/08.	Masse.
6.	63E/09.	VAN DATA B.

Conduite à gauche depuis OPR 09884

IC01 interconnexion : faisceaux 50 P/B - 10 PR 16V MR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6712/671 2A.	Signal position + boîte de vitesses automatique.	9.	6713.	Signal position - boîte de vitesses automatique.
2.	9000A.	Ligne haute du réseau CAN.	10.	8603.	Commande coupure alarme antivol.
3.	9000B/90 00F.	Ligne haute du réseau CAN.	11.	8051.	Commande sonde évaporateur.
4.	6745.	Commande relais shift-lock.	12.	8052.	Commande sonde évaporateur.
5.	9001A.	Ligne basse du réseau CAN.	13.	8073.	Commande module pulseur additionnel gauche (climatisation réglée).
6.	9001B/90 01F.	Ligne basse du réseau CAN.	14.	8074.	Commande module pulseur additionnel droit (climatisation régulée).

7.			15.		
8.	M57B.	Masse.	16.	6739-.	Information vitesse véhicule.

**IC02 interconnexion :
faisceaux 10 PR - 20 MOT 10V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	1200.	Information capteur pression différentiel filtre à particule.
2.	M1341.	Masse capteur pression différentiel filtre à particule.
3.	1271.	Commande électrovanne turbo à géométrie variable.
4.	1373.	Commande électrovanne EGR linéaire.
5.	1352B/1352.	Information capteur pression différentiel filtre à particule.
6.	1274.	Capteur haute température gaz échappement aval.
7.	1275.	Capteur haute température gaz échappement aval.
8.		
9.		
10.		

**IC11 interconnexion :
faisceaux 10 PR - 46 HAB 10V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	7836.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
2.	7835.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
3.	7710.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
4.	7834.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
5.	7833.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
6.	7711.	Gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.
7.		
8.		
9.		
10.		

**IC26 interconnexion :
faisceaux 10 PR - 59 CLM 3V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	M8060/806.	Masse.
2.		
3.	P8060/807	Commande vitesse pulsieur.

**IC56 interconnexion :
faisceaux 10 PR - 51 J 6V NR (essence)**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.		
3.	1235/1201.	Alimentation moteur pompe à carburant.
4.	M1211.	Masse moteur pompe à carburant.
5.	4315.	Masse indicateur niveau de carburant.
6.	433.	Information niveau mini carburant.

**IC56 interconnexion : faisceaux 10 PR - 51 J 6V NR -
Diesel (avec filtre à particules)**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B1284.	Alimentation injecteur additif carburant.
2.	1283.	Information injecteur additif carburant.
3.	1235/1201.	Alimentation moteur pompe à carburant.
4.	M1211.	Masse moteur pompe à carburant.
5.	4315.	Masse indicateur niveau de carburant.
6.	433.	Information niveau mini carburant.

**IC60 interconnexion :
faisceaux 20 MOT - 22 MOT/C ES9J4S 15V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	1321.	Commande injecteur cylindre 1 (-).	9.	1356B.	Masse capteur référence cylindre 2.
2.	1322.	Commande injecteur cylindre 2 (-).	10.	1354.	Signal capteur référence cylindre 2.
3.	1323.	Commande injecteur cylindre 3 (-).	11.		
4.	1324.	Commande injecteur cylindre 4 (-).	12.	1154.	Masse bobine d'allumage cylindre 4.
5.	1325.	Commande injecteur cylindre 5 (-).	13.	1155.	Masse bobine d'allumage cylindre 5.
6.	1326.	Commande injecteur cylindre 6 (-).	14.	1156.	Masse bobine d'allumage cylindre 6.
7.	1320.	Alimentation des injecteurs.	15.	1242.	Masse électrovanne de distribution variable.
8.	1352B.	Alimentation capteur référence cylindre 2.			

**IC61 interconnexion :
faisceaux 01 CBP - 20 MOT 2V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	104.	Information charge alternateur.
2.		

**IC70 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 60 P/C 16V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6032.	Alimentation station porte avant gauche.	9.	8411/8411B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
2.	6216B/6214.	Entrée contact porte ouverte avant gauche Commande condamnation serrure	10.	XC2PC.	+ VAN.
3.	6290/6212/6212B.	Information position décondamnation serrure avant gauche.	11.		
4.	620A/620B.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022/9022C.	VAN DATA.
5.	6211A/6211B.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.			14.	9023/9023V.	VAN DATA B.
7.	3002B.	Alimentation éclairage bas de porte avant gauche.	15.	285/289.	Alimentation feu répétiteur latéral gauche.
8.	8410/8410B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	16.	MPAVG.	Masse.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

IC70 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 60 P/C 16V NR - supercondamnation

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6032.	Alimentation station porte avant gauche.	9.	8411/841 1B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
2.	6285/621 4.	Entrée contact porte ouverte avant gauche Information décondamnation	10.	XC2PC.	+ VAN.
3.	6290/621 2/6212B.	Information position décondamnation serrure avant gauche.	11.	6213B/62 9A.	Information condamnation -
4.	620A.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022/902 2C.	VAN DATA.
5.	6211A.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.	622A.	Commande supercondamnation.	14.	9023/902 3C.	VAN DATA B.
7.	3002B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant gauche.	15.	285/289.	Alimentation feu répétiteur latéral gauche.
8.	8410/841 0B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	16.	MPAVG.	Masse.

IC71 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 65 P/P 16V NR - supercondamnation

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6031.	Alimentation station porte avant droite.	9.	8431/843 1B.	Haut-parleur porte avant passager.
2.	6286/621 5.	Entrée contact porte ouverte avant droit - Information décondamnation	10.	XC2PP.	+ VAN.
3.	6213/621 3B/629B	Information position décondamnation serrure avant droite.	11.	6212B/62 9A.	Information condamnation -
4.	620B/620 C.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022P.	VAN DATA.
5.	6211B/62 11C.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.	622B.	Commande supercondamnation.	14.	9023P.	VAN DATA B.
7.	3002A/30 02B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant droit.	15.	286/290.	Alimentation feu répétiteur latéral droit.
8.	8430/843 0B.	Haut-parleur porte avant passager.	16.	MPAVD.	Masse.

IC71 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 65 P/P 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	B6031.	Alimentation station porte avant droite.	9.	8431/843 1B.	Haut-parleur porte avant passager.
2.	6217B/62 15.	Entrée contact porte ouverte avant droit - Commande condamnation serrure	10.	XC2PP.	+ VAN.
3.	6213/629 2/6213B.	Information position décondamnation serrure avant droite.	11.		
4.	620B/620 D.	Commande décondamnation des issues.	12.	9022P.	VAN DATA.
5.	6211B/62 11D.	Commande condamnation des issues.	13.		
6.			14.	9023P.	VAN DATA B.
7.	3002A/30 02B.	Alimentation éclaireur bas de porte avant droit.	15.	286/290.	Alimentation feu répétiteur latéral droit.
8.	8430/843 0B.	Haut-parleur porte avant passager.	16.	MPAVD.	Masse.

IC76A interconnexion : faisceaux 46 HAB - 55 SGC 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6552A/65 B.	Module coussin gonflable latéral avant gauche.
2.	6530/65A.	Module coussin gonflable latéral avant gauche.
3.	470/6310B	Information contacteur ceinture de sécurité conducteur.
4.	M471/M47 3B.	Masse contacteur ceinture de sécurité conducteur.

IC77A interconnexion : faisceaux 46 HAB - 56 SGP 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6508/65B.	Module coussin gonflable latéral avant droit.
2.	6553/65A.	Module coussin gonflable latéral avant droit.
3.	480/6310A	Information contacteur ceinture de sécurité passager.
4.	M481/M47 3A.	Masse contacteur ceinture de sécurité passager.

IC82 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 76 VL 16V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	811A.	Commande lunette arrière chauffante.	9.	811B.	Commande lunette arrière chauffante.
2.	2100/210 0A/2100B	Commande feu stop arrière droit - Commande feu stop supplémentaire (BSI1)	10.		

3.	521.	Commande moteur essuie-vitre arrière.	11.	
4.	522.	Commande arrêt fixe moteur essuie-vitre arrière.	12.	
5.	6283.	Entrée contact porte ouverte coffre.	13.	
6.	6282.	Information contacteur extérieur ouverture coffre.	14.	
7.	6229.	Commande ouverture du coffre.	15.	
8.	264A/264 B/264.	Alimentation éclaireurs de plaque de police.	16.	

**IC90 interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 49 PB/C 10V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8495.	Information chargeur CD.	6.	8406.	Information chargeur CD.
2.			7.	8496.	Information chargeur CD.
3.	8497.	Information chargeur CD.	8.	8498.	Information chargeur CD.
4.			9.	8499.	Information chargeur CD.
5.	8407.	Information chargeur CD.	10.	8408.	Information chargeur CD.

**IC83 interconnexion :
faisceaux 46 HAB - 97 DEP 6V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	7511.	Signal capteur de proximité arrière gauche intérieur.
2.	7512.	Signal capteur de proximité arrière gauche extérieur.
3.	7514.	Signal capteur de proximité arrière droit extérieur.
4.	7515.	Commande + capteurs de proximité arrière.
5.	7513.	Signal capteur de proximité arrière droit intérieur.
6.	7516.	Commande - capteurs de proximité arrière.

**IC85A interconnexion :
faisceaux 52 PLAF - 46 HAB 16V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6807.	Alimentation toit ouvrant.	9.	BH68A.	Alimentation moteur toit ouvrant rang 2.
2.	303.	Information plafonnier avant.	10.	AE85.	Alimentation accessoire plafonniers.
3.	3035.	Information plafonnier avant (extinction).	11.	625.	Information condamnation issues.
4.	300.	Commande éclairage plafonnier avant.	12.	6296.	Commande témoin protection véhicule.
5.			13.	8487.	Micro radio téléphone.
6.	3020/3030	Commande éclairage plafonnier avant et central.	14.	8488.	Micro radio téléphone.
7.	V622A/V6 220.	+ veilleuse condamnation des issues.	15.	6441.	Information rétroviseur intérieur électrochrome.
8.	M85/M85A	Masse plafonniers.	16.	BH68B.	Alimentation moteur toit ouvrant rang 3.

**IC85B interconnexion :
faisceaux 52 PLAF - 46 HAB 6V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6825.	Alimentation contacteur de toit ouvrant.
2.	9022T.	VAN DATA.
3.	XC2T/XC2 TO.	+ VAN.
4.	9023T.	VAN DATA B.
5.	6254.	Information contacteur avant porte latérale coulissante gauche.
6.	6255.	Information contacteur avant porte latérale coulissante droite.

**IC91B interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 46 HAB 16V BA**

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	A8100.	Allume-cigarettes avant.	9.	6296.	Commande témoin protection véhicule.
2.	9012V.	VAN DATA.	10.	6789.	Sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.
3.	XC1CV.	+ VAN.	11.	CE91/C8 060.	Contacteur de commande impulsionnel -
4.	BECV.	Module de commutation sous volant.	12.	8470/847 0A.	Haut-parleur arrière droit.
5.	9013V.	VAN DATA B.	13.	8471/847 1A.	Haut-parleur arrière droit.
6.	6546.	Information commutateur inhibition coussin gonflable passager.	14.	6547.	Commande commutateur inhibition coussin gonflable passager.
7.	8430A/84 30B.	Haut-parleur porte avant passager.	15.	8431B/84 31A.	Haut-parleur porte avant passager.
8.	8430A/84 30B.	Haut-parleur tweeter avant droit.	16.	8431B/84 31A.	Haut-parleur tweeter avant droit.

**IC91C interconnexion :
faisceaux 50 P/B - 46 HAB 16V NR**

Voie.	N° fil.	Désignation.	Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8487.	Signal radio téléphone.	9.	8488.	Entrée masse micro radiotéléphone.
2.	8450A/84 52.	Commande haut-parleur arrière gauche.	10.	8005.	Information thermistance ensoleillement.
3.	8451A/84 53.	Commande haut-parleur arrière gauche.	11.	8006.	Information thermistance ensoleillement.
4.	8086.	Information commutateur pulsateur additionnel gauche (climatisation régulée).	12.	8007.	Information thermistance ensoleillement.
5.	8085.	Information commutateur pulsateur additionnel droit (climatisation régulée).	13.	8008.	Information thermistance ensoleillement.
6.	8087A/80 87B/8087	Alimentation commutateur pulseurs additionnels (climatisation régulée).	14.		
7.	8410A/84 10B.	Haut-parleur porte avant conducteur.	15.	8411A/84 11B.	Haut-parleur porte avant conducteur.
8.	8410A/84 10B.	Haut-parleur tweeter avant gauche.	16.	8411A/84 11B.	Haut-parleur tweeter avant gauche.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

IC91F interconnexion : faisceaux 50 P/B - 46 HAB 4V VE

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	6538.	Commande + coussin gonflable 1.
2.	6539.	Commande - coussin gonflable 1.
3.	6501.	Commande + coussin gonflable 2.
4.	6500.	Commande - coussin gonflable 2.

IC92 interconnexion : faisceaux 50 P/B - 59 CLIM 2V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	8051/820 /821.	Commande sonde évaporateur.
2.	8052/821 /822.	Commande sonde évaporateur.

ICC5 interconnexion : faisceaux 76 VL - 85 ECL 2V BA

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	264A/264 B/264.	Alimentation éclaireurs de plaque de police.
2.	M2633/M 2636/M2 64.	Masse éclaireurs de plaque de police.

ICD9 interconnexion : faisceaux 50 P/B - 84 ARR 3V BA

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	8454A/B.	Amplificateur antenne.
3.		

ICJ5 interconnexion : faisceaux 46 HAB - 28 CAPT/PL 3V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	5262.	Alimentation capteur de pluie.
2.	M5001.	Masse.
3.	5261.	Information capteur de pluie.

ICL1A interconnexion : faisceaux 46 HAB - 46C HCC 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	VE76.	+ veilleuses (sortie BSI).
2.	PE76/02.	Information rhéostat siège chauffant conducteur.
3.	6366/03.	Alimentation siège chauffant conducteur.
4.	M76/M0.	Masse.

ICL1B interconnexion : faisceaux 46 HAB - 46C HCC 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	XC2SP/0 4.	+ VAN.
2.	9022K/05 .	VAN DATA.
3.	6303/06.	Alimentation relais réglage siège conducteur.
4.	M6303/0 7.	Masse.
5.	ME61/08.	Masse.
6.	9023K/09 .	VAN DATA B.

ICL2A interconnexion : faisceaux 46 HAB - 46P HCP 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	VE77.	+ veilleuses (sortie BSI).
2.	PE76/PE 77/02.	Information rhéostat siège chauffant passager.
3.	6367/03.	Alimentation siège chauffant passager.
4.	M77/M0.	Masse.

ICL2B interconnexion : faisceaux 46 HAB - 46P HCP 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	XC2SM/0 4.	+ VAN.
2.	9022K/90 22M.	VAN DATA.
3.	B63A/06.	Alimentation relais réglage siège passager.
4.	M63A/07.	Masse.
5.	ME63.	Masse.
6.	9023K/90 23M.	VAN DATA B.

ICL3A interconnexion : faisceaux 55 SGC - 46C HCC 4V NR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	831/02.	Information rhéostat siège chauffant conducteur.
3.	832/03.	Alimentation siège chauffant conducteur.
4.	M830/M0 .	Masse.

ICL3B interconnexion : faisceaux 55 SGC - 46C HCC 6V GR

Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	630/04.	+ VAN.
2.	63H/05.	VAN DATA.
3.	631/06.	Alimentation relais réglage siège conducteur.
4.	M630/07.	Masse.
5.	63F/08.	Masse.
6.	63E/09.	VAN DATA B.

ICL5A interconnexion : faisceaux 56 SGP - 46P HCP 4V NR


Voie.	N° fil.	Désignation.
1.		
2.	831/02.	Information rhéostat siège chauffant passager.
3.	832/03.	Alimentation siège chauffant passager.
4.	M830/M0 .	Masse.

ICL5B interconnexion : faisceaux 56 SGP - 46P HCP 6V GR


Voie.	N° fil.	Désignation.
1.	630/04.	+ VAN.
2.		
3.	631/06.	Alimentation relais réglage siège passager.
4.	M630/07.	Masse.
5.		
6.		

Implantation générale des interconnexions

Conduite à gauche depuis OPR 09276

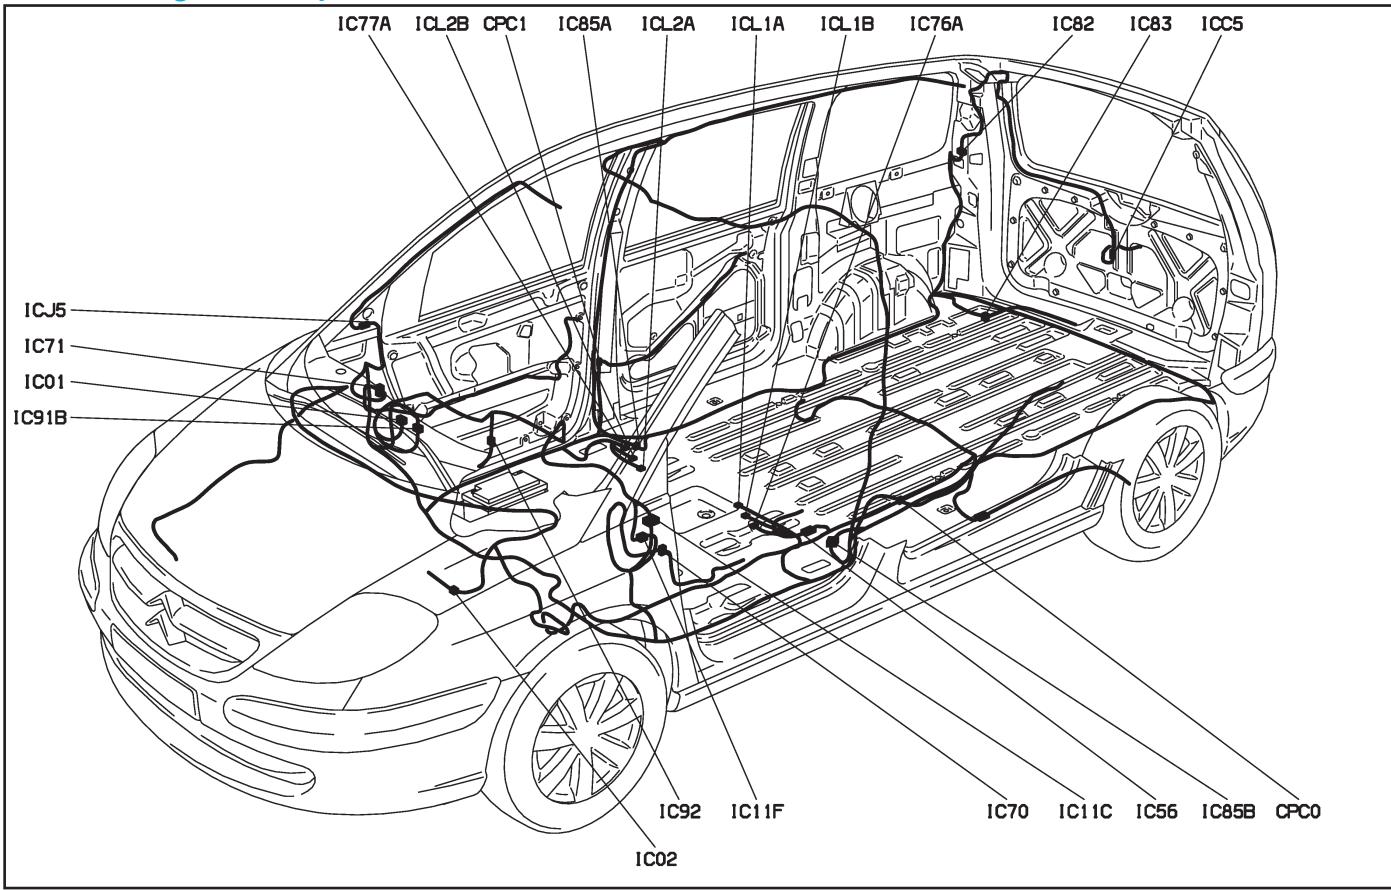


Conduite à gauche depuis OPR 09730

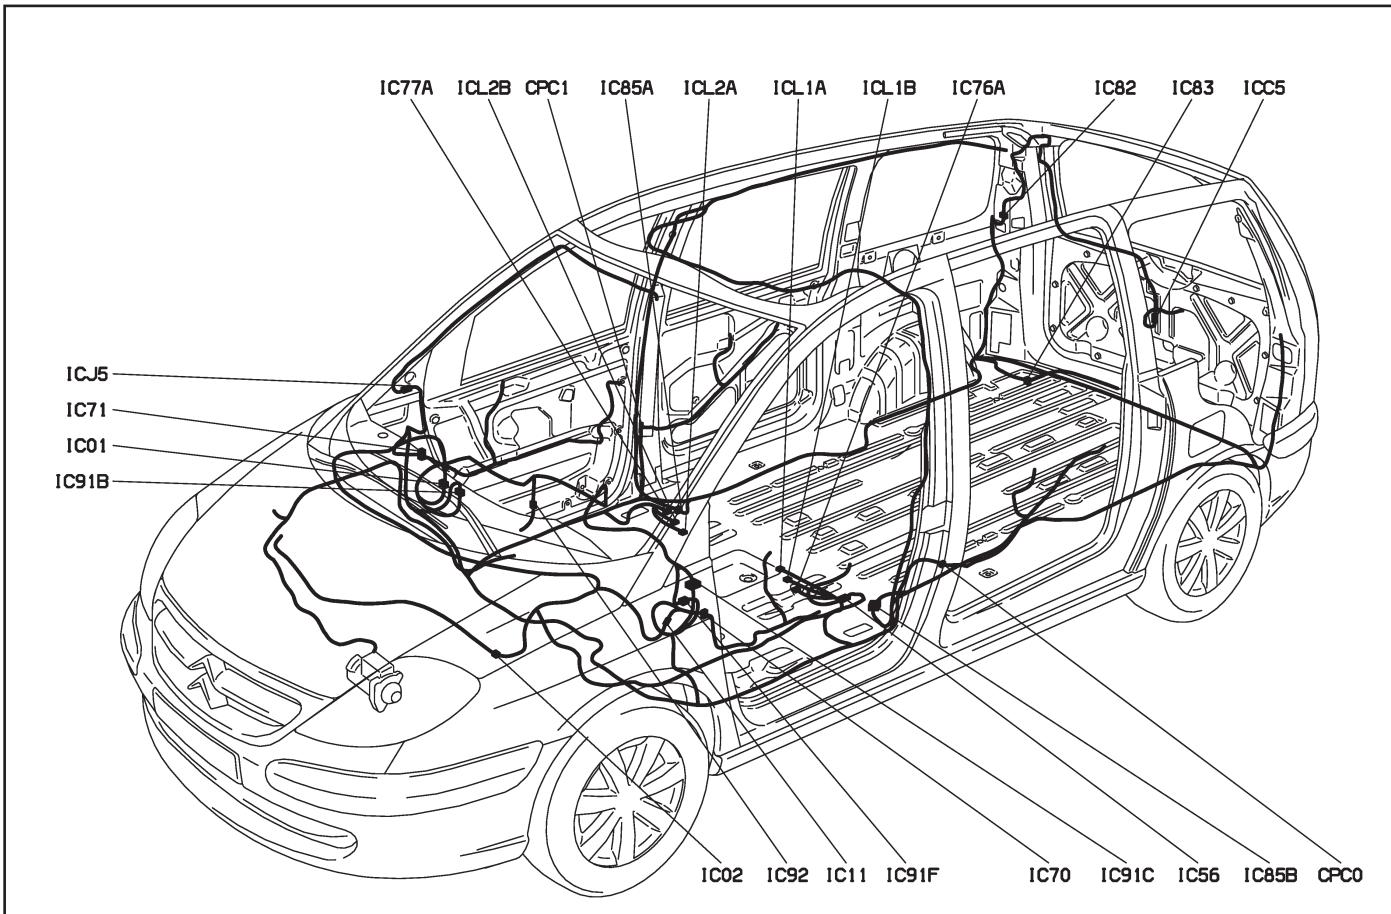

Implantation générale des calculateurs


Conduite à gauche depuis OPR 09520

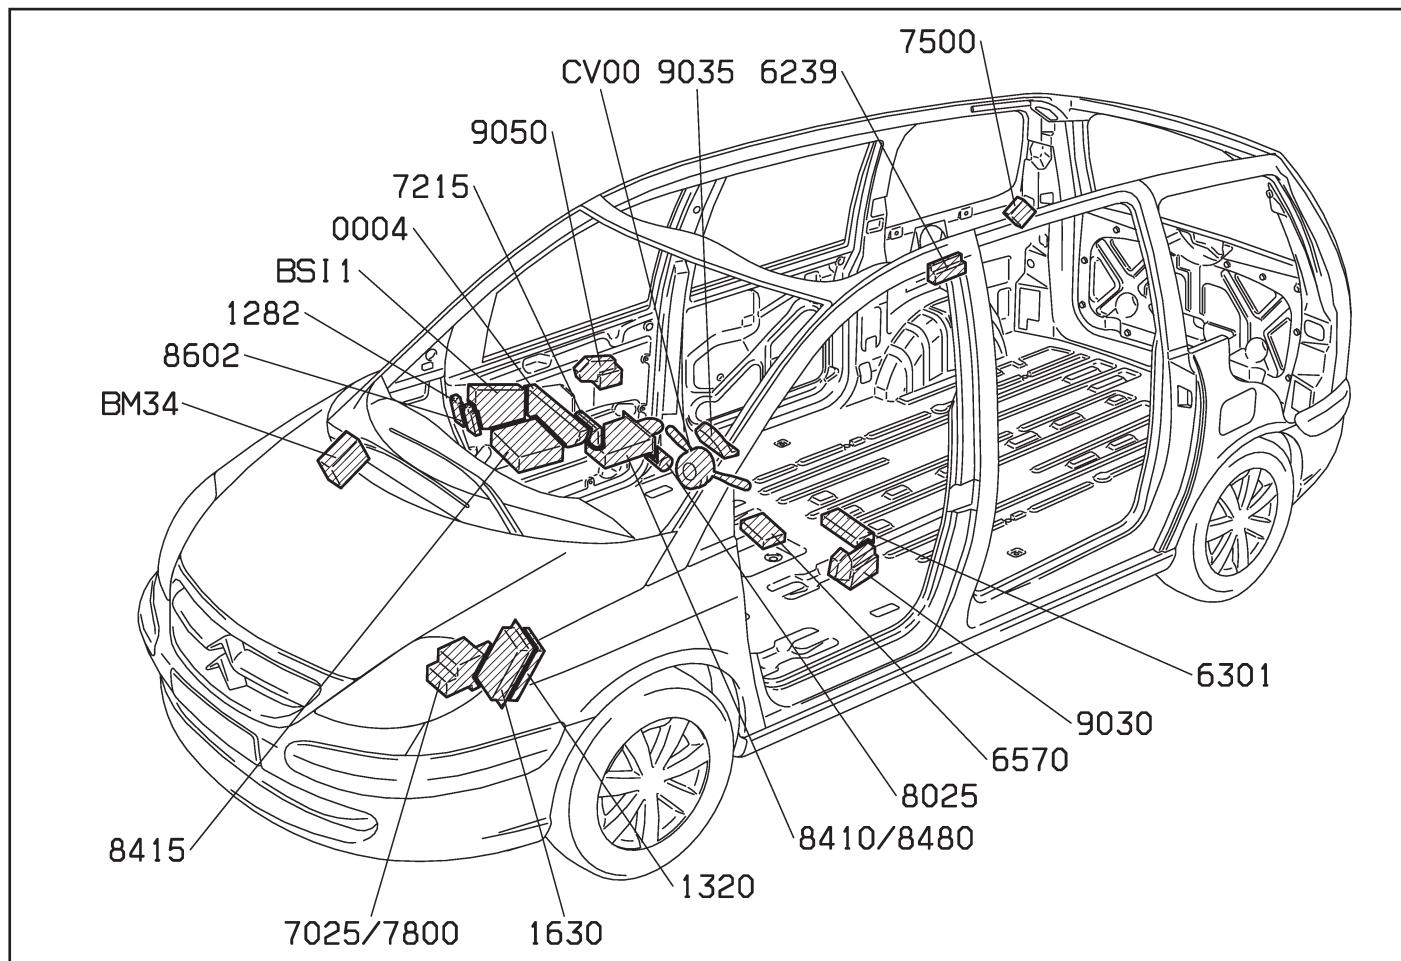

Equipements multiplexés

Boîtier de servitude intelligent (BSI)

Description

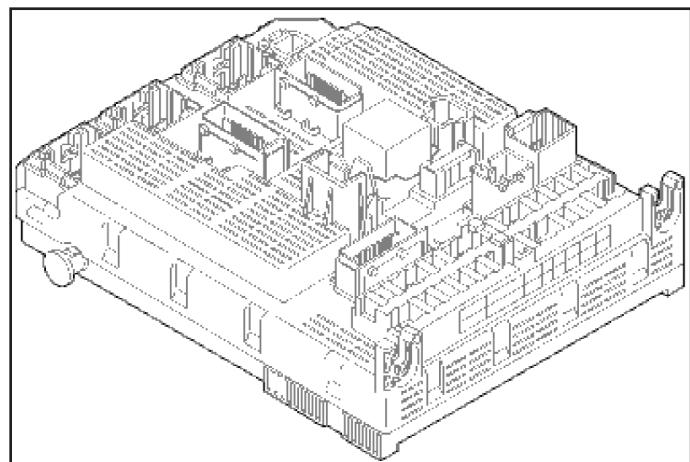

- Le boîtier de servitude intelligent (BSI) est un calculateur qui intègre les éléments suivants :
 - une électronique d'interface (relais, fusibles, prise diagnostic),
 - une électronique de contrôle : le BSI gère la communication entre les calculateurs et le transfert d'informations entre les réseaux,

- une électronique de calcul : le BSI gère de manière autonome des fonctions de base,
- une mémoire non-volatile pour la protection antivol (code BSI, code VIN du véhicule, code des clés, de la télécommande, identification de l'autoradio, ...). Un code appelé code diagnostic est mémorisé dans le BSI. Ce code accessible par les outils de diagnostic permet de connaître précisément la nature des calculateurs installés sur le véhicule.
- un programme qui permet de contrôler l'ensemble, d'effectuer un diagnostic et du télécodage.
- Le BSI contribue à la gestion de l'énergie en commandant des modes de consommation réduite pour lui et les autres calculateurs multiplexés.

Fonctions gérées par le BSI


- Le BSI est le calculateur central de l'architecture électrique du véhicule.
- Le BSI comporte une structure d'accueil logicielle qui permet d'intégrer des logiciels en provenance de différents équipementiers.
- Une fonction peut donc être réalisée par un ou plusieurs systèmes associé à des lots logiciels internes au BSI, tels que l'éclairage, la visibilité, ou la gestion des ouvrants.
- Les logiciels sont indépendants de la structure matérielle et donc facilement réutilisables pour des évolutions futures.
- Le BSI sert d'interface entre les réseaux : le BSI acquiert les informations provenant du réseau CAN et les diffuse sur le réseau VAN (et inversement), pour les besoins d'une fonction.

Domaines.	Principe de fonctionnement.	Détails des fonctions.
Généralités.	Alimentation électrique.	Mise en veille réveil des réseaux. Lestage délestage du réseau électrique. Coupure automatique des fonctions consommatrices de courant (mode économie).
Éclairage signalisation.	Éclairage intérieur.	Commande d'allumage et extinction temporisé des plafonniers des rangs 1, 2 et 3.
	Éclairage extérieur signalisation.	Allumage automatique des feux de croisement. Allumage automatique des feux de détresse en cas de choc (déclenchement des coussins gonflables). Allumage automatique des feux de détresse en cas de décélération brusque. Détection d'ampoule défectueuse (lampe à décharge). Localisation du véhicule.
Groupe aide à la conduite.	Essuyage/lavage.	Essuyage automatique du pare-brise avec capteur de pluie. Balayage intermittent des essuie-vitres asservi à la vitesse du véhicule (véhicule non équipé de capteur de pluie).
	Rétrovision.	Réglage électrique des miroirs. Rabattement et déploiement électrique. Mémorisation du poste de conduite (siège conducteur et rétroviseur). Rétroviseurs dégivrant et à commande électrique. Rétroviseur intérieur électrochrome.
	Dégivrage.	Délestage de la lunette arrière chauffante. Dégivrage des rétroviseurs.
	Contrôle de survitesse.	Gestion de l'alerte de survitesse avec seuil programmable par le conducteur via le seuil de survitesse. Gestion de l'alerte de survitesse avec seuil préprogrammé via l'outil de diagnostic.
	Régulation de vitesse.	Transmission des commandes de l'utilisateur au calculateur moteur. Acquisition de l'état du contacteur principal de frein.
Information conducteur.	Instrumentation et témoins combiné.	Mémorisation du kilométrage du véhicule. Rhéostat de la luminosité des équipements de l'habitacle.
	Aide à la navigation localisation géographique.	Transmission de l'information distance parcourue et vitesse véhicule au calculateur de navigation.
	Aide au stationnement.	Détection arrière des obstacles.
	Détection de sous gonflage.	Gestion des seuils de pression et de position des pneumatiques. Apprentissage des identificateurs des roues du véhicule. Alerte crevaison. Alerte sous gonflage. Alerte module émetteur de pneumatique manquant.

Domaines.	Principe de fonctionnement.	Détails des fonctions.
Confort.	Climatisation.	Demande d'enclenchement du compresseur de réfrigération. Commande du compresseur de réfrigération. Sécurité de givrage de l'évaporateur. Sécurité de pression du fluide de réfrigération. Sécurité par régime moteur. Diffusion de l'information sur la température d'eau moteur.
	Lève-vitres électriques -	Lève-vitre électrique anti-pincement. Ouverture complète des vitres à l'aide de la télécommande. Fermeture centralisée avec télécommande.
	Système audio.	Authentification de l'autoradio par code VIN. Asservissement du volume de l'autoradio à la vitesse du véhicule. Transmission des informations provenant du système audio pour la gestion de l'affichage des messages à l'écran multifonctions.
Antivol.	Gestion des ouvrants.	Verrouillage et superverrouillage des ouvrants par clé ou par télécommande. Reverrouillage automatique des ouvrants. Verrouillage automatique des ouvrants en roulant. Détection de porte ouverte. Déverrouillage automatique en cas de choc. Portes latérales coulissantes motorisées. Anti-pincement des portes latérales coulissantes motorisées.
	Alarme antieffraction.	Alarme périétrique et volumétrique.
	Antidémarrage codé.	Reconnaissance de la clé de contact. Déverrouillage du calculateur moteur.
Protections et sécurité.	Coussins gonflables.	Coupure d'alimentation de la pompe à carburant et de la pompe du brûleur additionnel en cas de choc.
	Appel d'urgence.	Appel d'urgence automatique en cas de choc (déclenchement des coussins gonflables).
Motopropulseur.	Refroidissement.	Acquisition de la température d'eau moteur et de la pression de circuit de réfrigération pour la commande de la vitesse moyenne. Diffusion de l'alerte de température d'eau moteur.

- Le boîtier de servitude intelligent est implanté sur le pied avant droit (à droite de la boîte à gants passager 1^{ère} rangée).

Calculateurs du réseau CAN

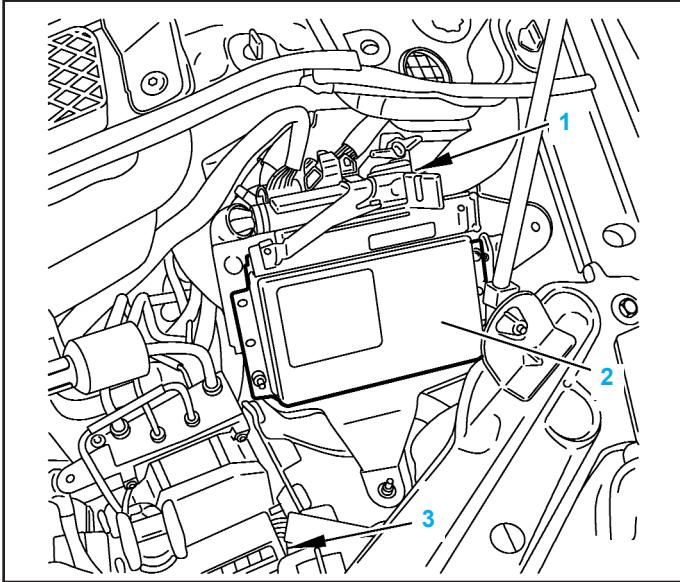

- (1) calculateur moteur (1320).
- (2) calculateur de boîte de vitesses automatique (1630).
- (3) calculateur ABS (7020).

Calculateur ABS (7020)

- Le calculateur ABS (3) acquiert les informations données par les capteurs de roue.
- À partir des informations acquises par le calculateur ABS, celui-ci assure les fonctions suivantes :
 - calcul de la vitesse du véhicule,
 - calcul de la distance parcourue,
 - calcul de l'accélération longitudinale,
 - modulation de la pression de freinage.
- Le calculateur ABS est implanté sur le passage de roue avant gauche.
- Génération BOSCH 5.7.

Calculateur moteur (1320)

- Le calculateur moteur (1) gère l'ensemble du système d'injection.
- Le logiciel du calculateur intègre les fonctions suivantes :
 - contrôle de l'injection et de la dépollution (EOBD : European On Bord Diagnosis),
 - élaboration des stratégies d'agrément de conduite,
 - antidémarrage électronique,
 - élaboration des stratégies de secours,
 - gestion de la commande des motoventilateurs et leur diagnostic,
 - diagnostic avec mémorisation des défauts,
 - gestion de la régulation de vitesse,
 - gestion du refroidissement moteur,
 - dialogue avec les calculateurs du réseau multiplexé CAN.
- La fonction Européen On Bord Diagnostic (EOBD) permet le contrôle des défauts liés à la pollution.
- Le calculateur moteur est implanté sur le passage de roue AV-G.

Calculateur de boîte de vitesses automatique (1630)

- Le calculateur de boîte de vitesses automatique (2) assure les fonctions suivantes :
 - sélection du rapport de boîte de vitesses adéquat,
 - commande impulsionale de passage des vitesses,
 - gestion des programmes Sport et Neige.


- Le calculateur de boîte de vitesses automatique utilise les paramètres suivants :

- style de conduite,
- couple moteur,
- vitesse du véhicule,
- régime moteur.

- Le calculateur de BVA est implanté sur le passage de roue AV-G.

Calculateurs du réseau VAN CAR 1


Boîtier de servitude moteur (BSM)

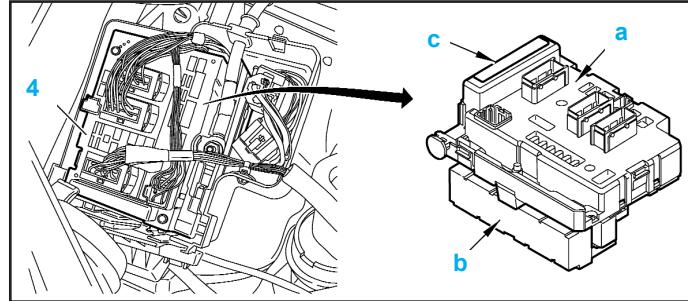

- Fig 3 :

- «a» : module 2,
- «b» : module 1,
- «c» : étiquette d'identification produit.
- Le boîtier de servitude moteur (4) commande les relais de puissance du véhicule sur ordre de la BSI via le réseau VAN CAR 1.
- Le boîtier de servitude moteur est implanté sur le passage de roue avant droit.
- Le boîtier de servitude moteur est constitué de 2 modules associés :
 - module 1 : maxi fusibles,
 - module 2 : carte électronique, fusibles et relais.

Module de commutation sous volant de direction (CV00)

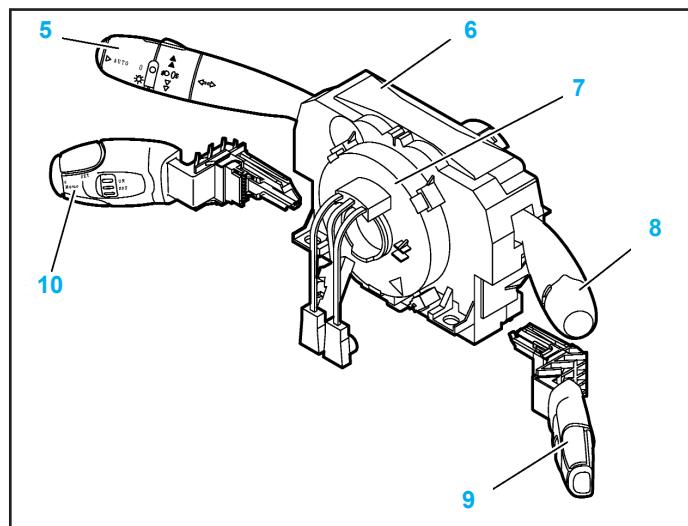

- Le module de commutation sous volant de direction est un boîtier monobloc regroupant les éléments suivants :

- le support combinateur (6),
- le contact tournant (7),
- le commutateur d'essuyage (8),
- la commande de système audio (9) (selon version),
- le commutateur de régulation de vitesse (10) (selon version),
- le commutateur d'éclairage (5).


- Le module de commutation sous volant de direction assure l'interface homme / machine pour les commandes de radio, de régulation de vitesse, d'essuyage et d'éclairage.

- Le module de commutation sous volant de direction retransmet au BSI les actions de l'utilisateur via le réseau multiplexé.

- Le module de commutation sous volant de direction assure les fonctions suivantes :


- pilotage du bruiteur intégré au support combinateur en fonction des demandes de son émis par le BSI.
- réception des messages HF en provenance du plip et des émetteurs de sous-gonflage,
- communication avec le transpondeur pour l'antidémarrage codé,
- retransmission des informations provenant du capteur d'angle volant de direction.

Nota : le module de commutation sous volant de direction intègre le capteur angle volant de direction de contrôle de stabilité (7803).

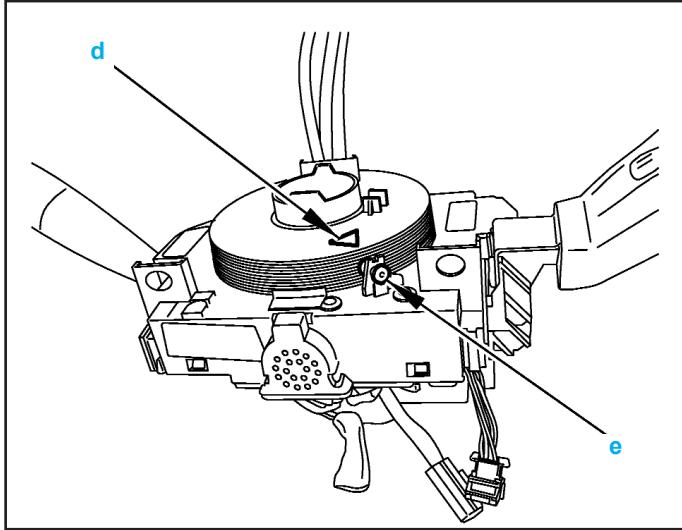

- Lors d'une dépose-repose : vérifier la position centrale du contacteur tournant (repères fléchés «d» alignés / curseur blanc «e» dans la rainure du milieu).

Calculateur coussins gonflables (6570)

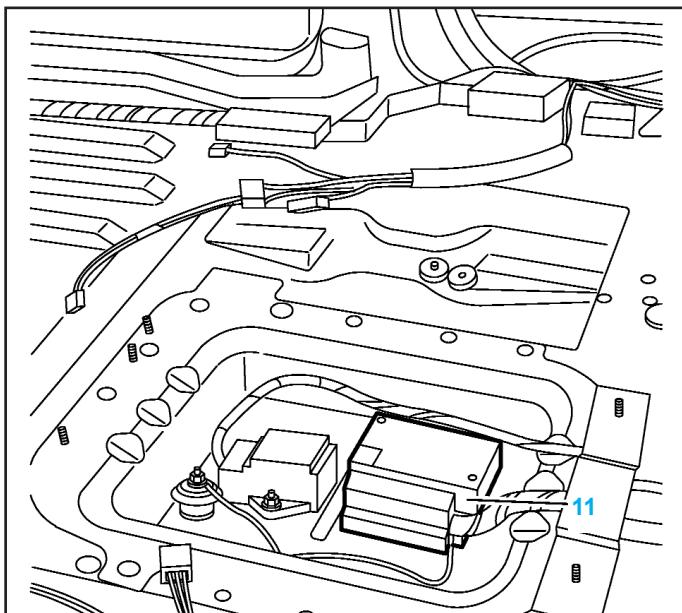

- Le calculateur coussins gonflables (11) assure les fonctions suivantes :

- détection de choc,
- déclenchement des coussins gonflables et des ceintures de sécurité à pré-tension pyrotechniques,
- alimentation de secours des allumeurs frontaux en cas de rupture de leur alimentation au moment du choc,
- gestion des modes dégradés de fonctionnement,
- information du conducteur sur les défaillances du système,
- autodiagnostic du système,
- diagnostic - mémorisation de l'état de configuration du système,
- information du conducteur sur l'activation ou la neutralisation du coussin gonflable frontal passager.

- L'accélémètre électronique implanté dans le boîtier permet la détection de choc frontal et de choc arrière.

- Un capteur de sécurité interdit la mise à feu allumeurs en cas de défaillance de l'accélémètre électronique et/ou du calculateur coussins gonflables.

- Les 2 capteurs de déclenchement des coussins gonflables latéraux mesurent en permanence la décélération latérale et en informe le calculateur coussins gonflables.


- En cas de choc, le calculateur coussins gonflables envoie une information de déclenchement d'un élément pyrotechnique au BSI via le réseau VAN CAR 1.

Impératif : faire remettre en état le système par le réseau après déclenchement d'un élément pyrotechnique.

- Le calculateur coussins gonflables est implanté entre les deux sièges avant, sur le plancher (sous la moquette).

Calculateurs du réseau VAN CAR 2

Calculateur d'additif de gazole (1282)

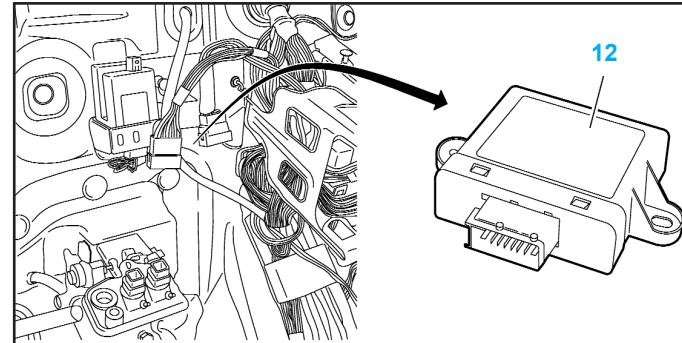

- Le calculateur d'additif de gazole (12) gère l'injection d'additif.

- Le logiciel du calculateur d'additif de gazole intègre les fonctions suivantes :


- la gestion du début et du temps d'injection d'additif dans le réservoir à carburant,
- la gestion de la quantité totale d'additif injecté depuis le début,
- les stratégies de secours,
- le diagnostic avec mémorisation des défauts,
- le dialogue avec le calculateur d'injection,

- Le calculateur d'additif de gazole assure le contrôle électrique des éléments suivants :

- sonde de niveau minimum d'additif,
- pompe d'injection d'additif,
- injecteur d'additif,
- contact présence bouchon réservoir à carburant.

- Le calculateur d'additif de gazole est implanté sous la planche de bord, derrière le vide-poches passager avant droit (sur l'insonorisant de tablier).


Module de porte (9030)

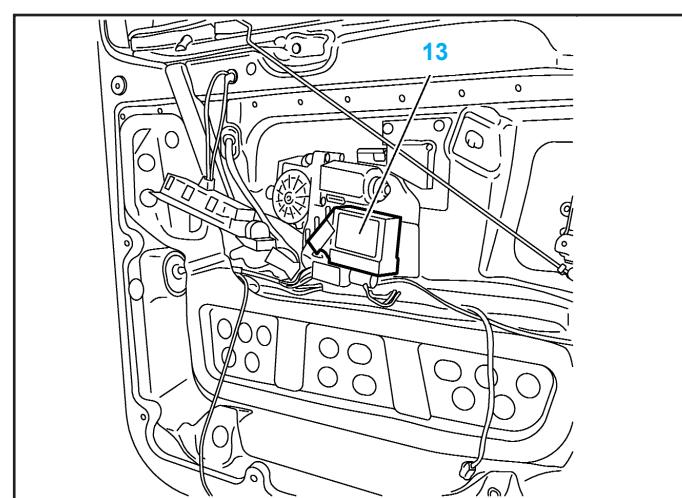

- Les modules de portes (13) assurent la gestion du fonctionnement des vitres et des rétroviseurs.
- Les modules de portes sont commandés par le BSI via le réseau VAN CAR 2.


Module de portes latérales coulissantes motorisées (6239)

- Le module de portes latérales coulissantes motorisées assure le fonctionnement des moteurs de portes latérales coulissantes motorisées (selon équipement).

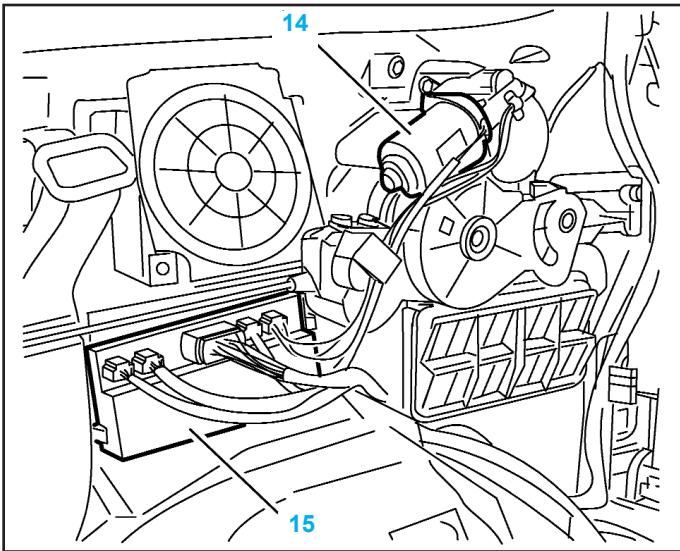


- (15) module de portes latérales coulissantes motorisées (6239).
- (14) moteur de porte latérale coulissante droite (6248).
- Le module de portes latérales coulissantes motorisées (15) est implanté dans la doublure d'aile de roue arrière droite.

Calculateur de toit ouvrant (6830)

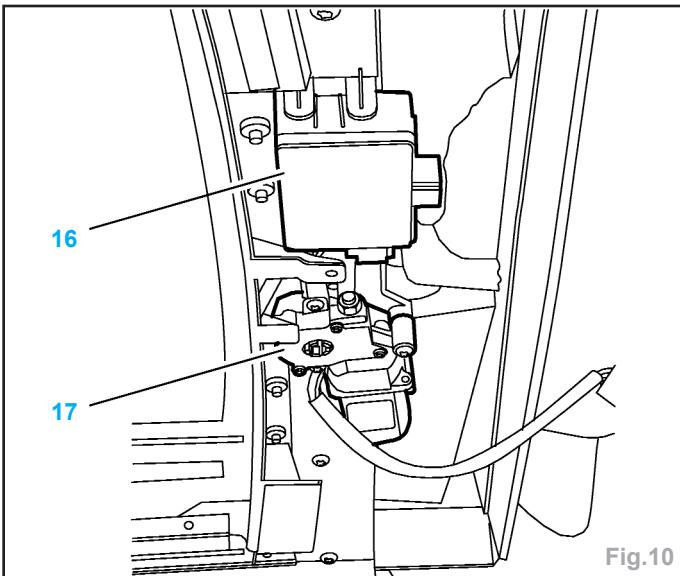


- Le calculateur de toit ouvrant (16) pilote le motoréducteur (17) en fonction des différentes commandes manuelles ou automatiques.
- Le calculateur de toit ouvrant communique avec le BSI via le réseau VAN CAR 2.
- Le motoréducteur assure les mouvements du panneau mobile du toit ouvrant.

Calculateur d'alarme anti-effraction (8600)

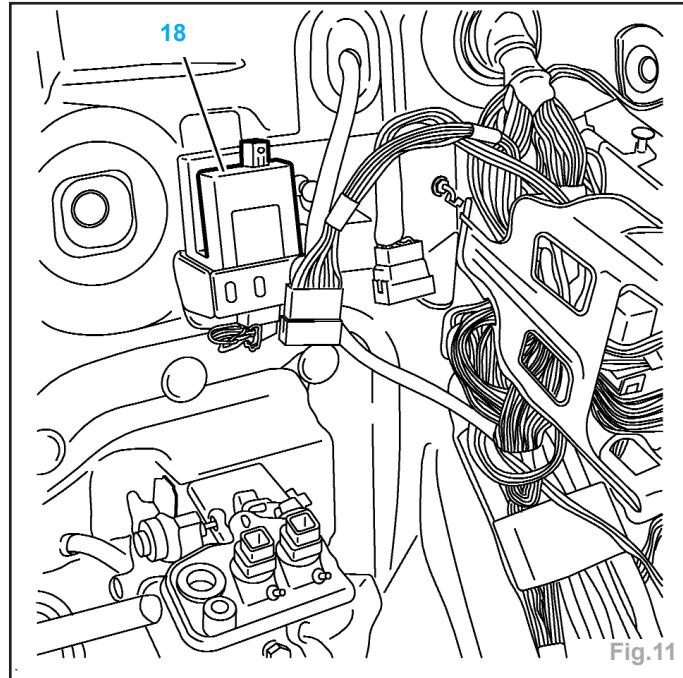

- Le calculateur d'alarme anti-effraction (18) assure les fonctions suivantes :
 - protection volumétrique à l'aide de capteurs volumétriques à ultrasons,
 - protection périphérique à l'aide des informations sur l'état des ouvrants données par le BSI.
- Le calculateur d'alarme anti-effraction est fixé sous la planche de bord, derrière le vide-poches du conducteur.
- La sirène de l'alarme est implantée dans la doublure de l'aile avant droite.


Boîtier de mémorisation de sièges (6301)

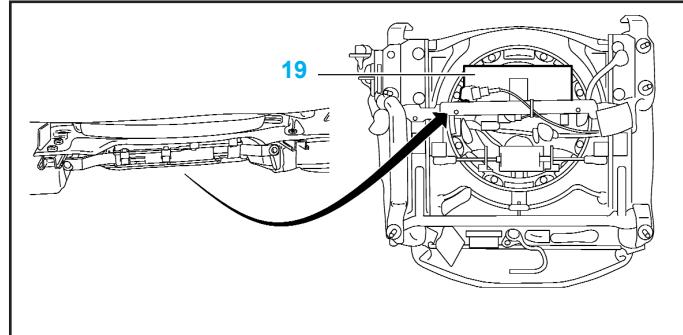

- Le boîtier de mémorisation de sièges (19) assure les fonctions suivantes :
 - pilote les moteurs des sièges avant (rehausse, glissières, inclinaison dossier),
 - mémorise la position des sièges avant,
 - mémorise la position des miroirs de rétroviseurs conducteur et passager.
- Le boîtier mémorisation sièges est implanté sous le siège conducteur.

Calculateurs du réseau VAN CONFORT

Combiné (004)

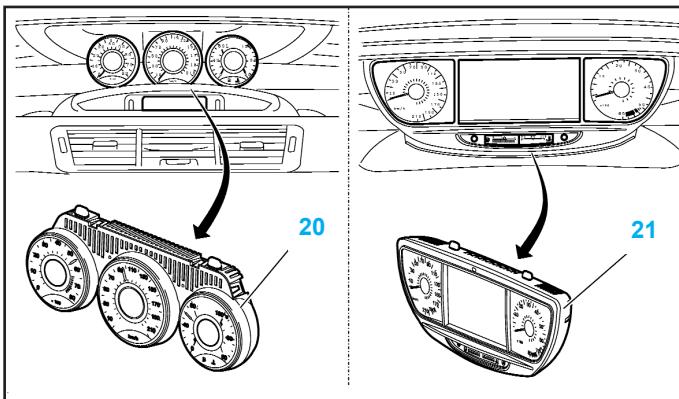

- Légende :

- (20) combiné «standard» «3 sphères»,
- (21) combiné «haut de gamme» avec grand écran couleur 7' 16/9.

- 2 types de combiné selon le niveau d'équipement :


- combiné «3 sphères»,
- combiné avec grand écran couleur 7' 16/9.

- Le combiné est composé des éléments suivants :

- tachymètre,
- compte-tours,
- voyant d'alerte et/ou niveau d'eau,
- indicateur de température d'eau,
- indicateur niveau carburant,
- voyant alerte mini carburant

- Le combiné est implanté au centre de la planche de bord.

Boîtier de témoin odomètre (4645)

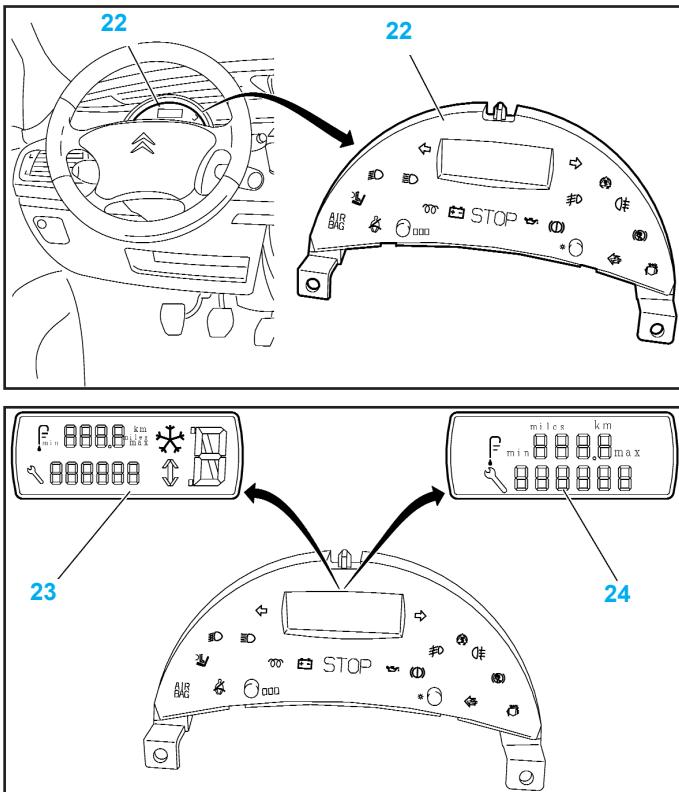

- Légende :

- (23) boîtier de témoin odomètre avec boîte de vitesses automatique,
- (24) boîtier de témoin odomètre avec boîte de vitesses manuelle.

- Le boîtier de témoin odomètre est composé des éléments suivants :
 - clignotants,
 - voyant ESP,
 - feux de croisement,
 - feux de route,
 - feux de brouillards avant/arrière,
 - inhibition airbag passager,
 - voyant ABS,
 - voyant préchauffage,
 - défaut freins parking,
 - batterie,
 - pression d'huile,
 - stop,
 - airbag,
 - EOBD contrôle moteur,
 - ceintures de sécurité,
 - régulation de vitesse,
 - afficheur à cristaux liquides incluant des indicateurs de maintenance et de niveau d'huile et des odomètres,
 - contacteurs de réglage (luminosité, remise à zéro de l'odomètre partiel, etc...),
- Le boîtier de témoin odomètre regroupe les fonctions odomètre et 18 voyants d'alerte conducteur.

Procédure de remise à zéro de l'indicateur de maintenance


- La remise à zéro de l'indicateur de maintenance peut être réalisé de l'une des 2 manières suivantes :
 - soit par l'intermédiaire du combiné,
 - soit par l'intermédiaire de l'outil de diagnostic.

Procédure de remise à zéro de l'indicateur depuis le combiné

Étape.	Action.
1.	Contact coupé, appuyer sur le bouton de gauche du boîtier de témoin odomètre.
2.	Mettre le contact (+APC) sans relâcher le bouton. Un compte à rebours est affiché (de 10 à 0).
3.	Lorsque l'information " 0 " est affichée, relâcher le bouton.
4.	L'information " =0 " s'affiche. Couper et remettre le contact.

Écran multifonctions (7215)

- Il existe 3 écrans multifonctions différents (de type «B», «CT» et «DT»), gérant l'affichage de différents équipements et fonctions.

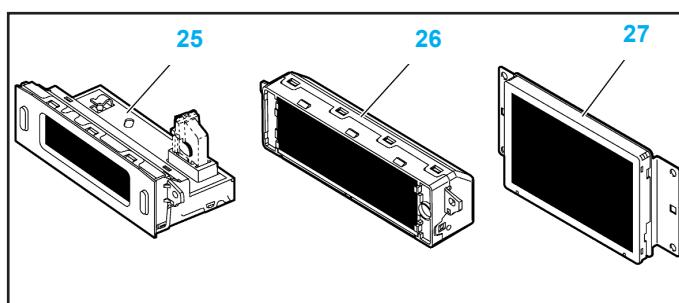


- Légende :

- (25) écran multifonctions de type «B»: 102,5 x 29,5 (pixel 120x32),
- (26) écran multifonctions de type «CT» : 123x35 (pixel 240x64),
- (27) écran multifonctions type «DT» grand écran couleur 7' 16/9" : 156x89 (pixel 480x234).
- L'écran multifonctions assure les fonctions suivantes :
 - information du conducteur sur les éléments extérieurs au système (date, heure, température extérieure),
 - information du conducteur sur les éléments internes au système (autodiagnostic, ordinateur de bord),


- pilotage de l'autoradio et gestion de son affichage (*),
 - pilotage du changeur CD et gestion de son affichage (*),
 - pilotage du radiotéléphone et gestion de son affichage (*).
- (*) selon équipement.

Calculateur d'aide au stationnement (7500)

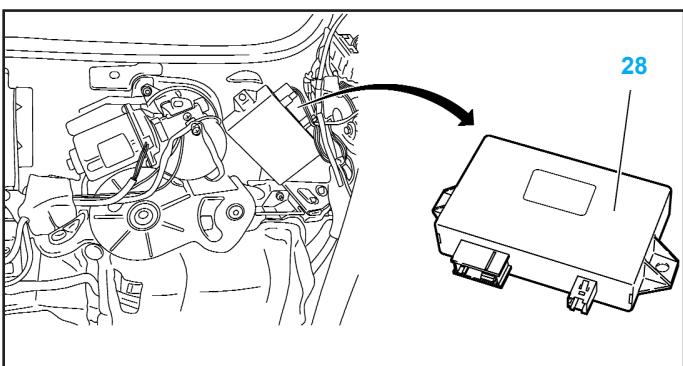


- Le calculateur d'aide au stationnement calcule la distance séparant les capteurs de proximité des obstacles.
- Le calculateur d'aide au stationnement gère la durée d'activation du signal sonore en fonction de la proximité des obstacles et réalise son auto diagnostic.
- Le calculateur d'aide au stationnement reçoit du BSI l'information sur l'enclenchement de la marche arrière pour l'activation de la détection.
- Le calculateur d'aide au stationnement (28) est implanté dans la doublure d'aile arrière droite.

Calculateur de réfrigération RFTA (8080)

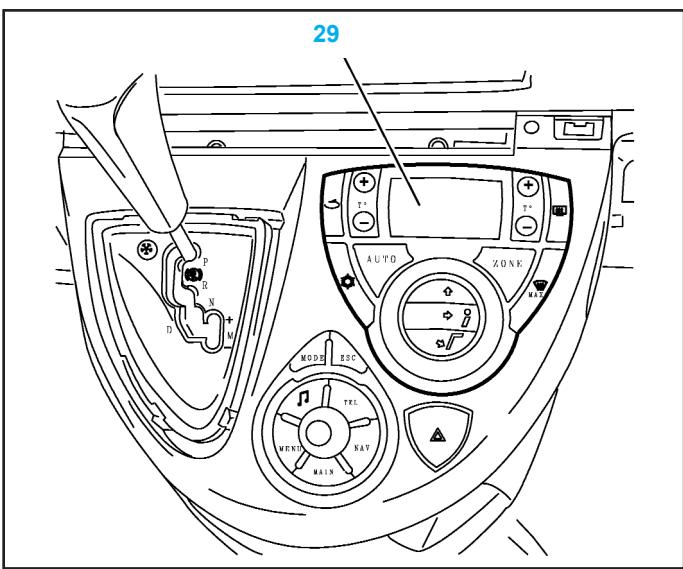

- Le calculateur de réfrigération RFTA (29) assure les fonctions suivantes :
 - pilotage du volet de mixage pour la régulation de température,
 - pilotage de la vitesse du pulseur pour la régulation du débit,
 - pilotage des volets pour la répartition aédraulique.
- En mode automatique, le calculateur de réfrigération RFTA assure la régulation en fonction des paramètres suivants :
 - température de l'air extérieur,
 - température de l'air dans l'habitacle,
 - information provenant du capteur d'ensoleillement, donnée par le BSI.
- Le panneau de commande intègre la commande de la lunette arrière chauffante.
- Le calculateur de réfrigération RFTA est implanté sur la console centrale.

Autoradio

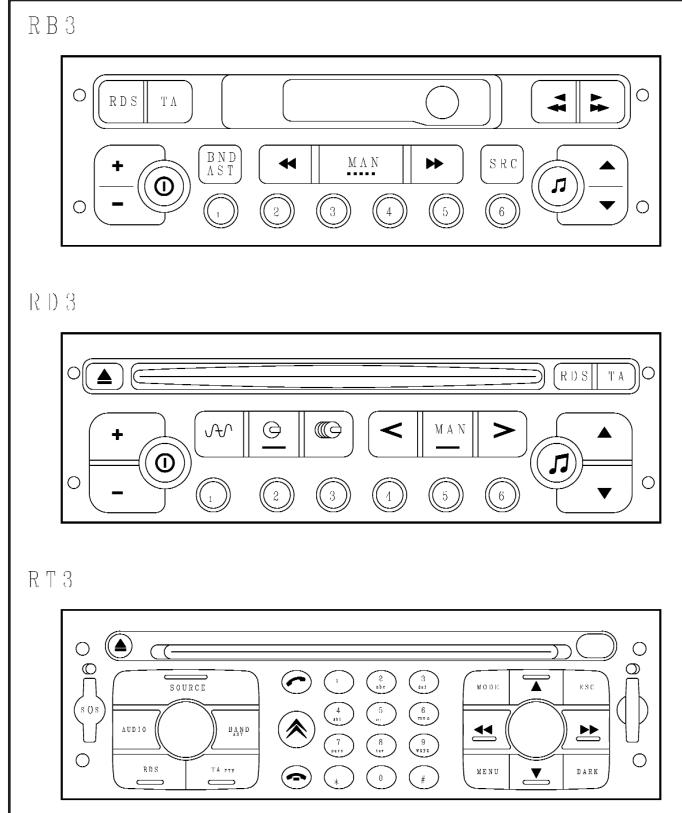


- Il existe 3 types d'autoradios.

Appellation.	Description.
RB3.	Autoradio avec lecteur cassette de base -
RD3.	Autoradio avec lecteur CD -
RT3.	Autoradio équipé d'un radiotéléphone GSM -

- Les autoradios partagent les caractéristiques suivantes :
 - affichage déporté vers l'écran multifonctions,
 - commande de système audio intégrée au module de commutation sous-volant de direction,
 - compatibilité avec un changeur de disques compacts.
- Sur les autoradios RB3 et RD3 , le volume sonore peut être asservi à la vitesse du véhicule (fonction télécodable via l'outil de diagnostic).

Commande récepteur télematique (8503)

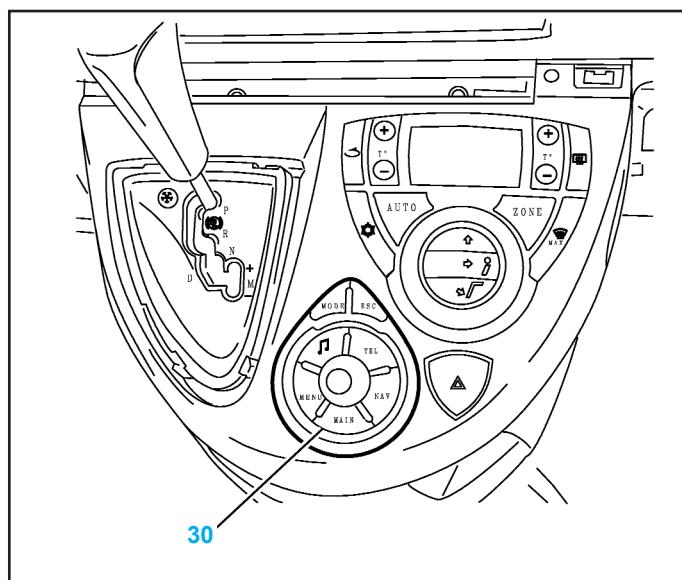

- La commande récepteur télématique (CRT) (30) est associée au boîtier télématique (RT3).

Changeur de disques compacts (8415)

- Le changeur de CD est commandé par l'écran multifonctions.
- Le changeur de 6 CD (8415) est implanté :
 - dans le vide-poche passager avant droit (direction à gauche),
 - entre les 2 sièges avant (direction à droite).

Glossaire : multiplexage

Terme français.	Terme anglais.	Définition du terme.
BSI.	BSI.	Boîtier de servitude intelligent
Calculateur muet.		Absence de réponse d'un calculateur, la communication n'est plus assurée.
Ligne CAN H.	CAN H.	Une des 2 lignes du bus CAN, complément logique de la ligne CAN L.
Ligne CAN L.	CAN L.	Une des 2 lignes du bus CAN, complément logique de la ligne CAN H.
Ligne DATA.	DATA.	Une des 2 lignes du bus VAN, complément logique de la ligne DATAB.
Ligne DATAB.	DATAB.	Une des 2 lignes du bus VAN, complément logique de la ligne DATA.
Mode dégradé.		Réseau : adaptation de fonctionnement des organes multiplexés si l'un des 2 signaux d'un réseau est incohérent ou inexistant (coupe, parasitage,...). Autres : adaptation de fonctionnement des organes multiplexés en cas de défaillance d'une sonde ou d'un capteur (valeur invalide, circuit ouvert, court-circuit,...).
Mode économie.	POWERSAVE MODE.	Phase de fonctionnement pendant laquelle seule la communication des calculateurs est active sur le réseau VAN.

Mode veille.	SLEEP MODE.	Phase de fonctionnement pendant laquelle il n'y a pas de communication sur le réseau VAN, la consommation des calculateurs est minimale.
Protocole.	PROTOCOL.	Règles de transmissions du réseau multiplexé.
Réinitialisation.	RESET.	Action d'effacer un message en provenance d'un des organes du véhicule, le programme revient à son point de départ.
Réseau CAN.	CONTROLLER AREA NETWORK.	Réseau multiplexé embarqué dédié à la communication entre les organes maîtres du véhicule (contrôle moteur, ABS, boîte automatique, suspension, ...).
Réseau multiplexé.		Réseau de communication entre différents calculateurs.
Réseau VAN.	VEHICLE AREA NETWORK.	Réseau multiplexé dédié aux fonctions de carrosserie, de confort ou de sécurité.
Réseau VAN carrosserie.		Réseau VAN regroupant les fonctions telles que le siège à mémoire, l'alarme, les lève-vitres (selon équipement).
Réseau VAN carrosserie sécurité.		Réseau VAN dédié aux fonctions telles que "airbag", COM 2000, BSM 2000, station feux (selon équipement).
Réseau VAN confort.		Réseau VAN dédié aux fonctions de confort (afficheur, autoradio, navigation, chargeur CD, combiné, climatisation) (selon équipement).
Réveil du réseau.	WAKE UP.	Rétablissement de l'activité de communication du réseau multiplexé.
Téléchargement.	UPGRADE.	Mise à jour du logiciel intégré au BSI.
Télécodage.	ENCODING.	Configuration d'un ou plusieurs calculateurs depuis l'outil de diagnostic.
Trame.	FRAME.	Format des données (de type numérique) sur les lignes du réseau multiplexé .

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Notice d'utilisation du document

Découpage de la fonction en trois schémas

- Un schéma de principe.
- Un schéma de câblage.
- Un schéma d'implantation.

Constitution des schémas

Schéma de principe :

- alimentations (+ et -),
- appareils (avec repères, symboles de fonction et détails internes électromécaniques, hors électronique),
- cases des connecteurs sur appareils,
- prises de masses,
- lignes de fils (avec repère).

Schéma de câblage :

- alimentations (+ et -),
- appareils (avec repères, symbole de fonctions, sans détail interne électromécanique),
- interconnexions (connecteurs avec repères),
- prises de masses (avec repère),
- épissures (avec repère),
- faisceaux (avec repère),
- repères de fils.

Schéma d'implantation :

- représentation fantôme totale ou d'une partie du véhicule (en perspective),
- appareils (position, repère),
- interconnexions (position, repère),
- épissures (position, repère),
- prises de masses (position, repère),
- faisceaux (repère, cheminement),
- passages cloisons.

Codification des fonctions

- Le principe de cette numérotation est de rattacher le numéro de l'appareil à une fonction électrique.
- Les fonctions sont regroupées dans 8 familles.

Groupe motopropulseur

10	démarrage, génération de courant.
11	allumage, préchauffage.
12-13	alimentation carburateur, alimentation injection.
14	diagnostic moteur.
15	refroidissement.
16	boîte de vitesses, transmissions.
17	alimentation moteur électrique - accumulateur.
18	circuit GPL

Groupe signalisation - éclairage extérieur :

20	feux de brouillard arrière.
21	feux stop.
22	feux de recul.
23	indicateur de direction, répétiteurs latéraux, feux de détresse.
24	feux diurnes, feux d'éclairage atténués (DIM-DIPS).
25	avertisseurs sonores.
26	projecteurs, feux arrière, éclaireurs de plaque de police, feux de position et gabarit.

Groupe éclairage intérieur :

30	éclairage habitacle.
31	éclairage compartiments fermés.

Groupe information conducteur :

40	information eau moteur et eau divers , génération de courant
41	information huile moteur
42	information vitesse moteur et air moteur
43	information carburant et préchauffage
44	information freins
45	information suspension
46	information boîte de vitesses et transmission
47	information alerte sonore
48	information contrôle moteur
49	information ouvrant

Groupe lavage essuyage :

50	essuie pare-brise
51	lave pare-brise
52	essuie volet arrière
53	lave volet arrière
54	essuie-projecteurs , lave-projecteurs

Groupe assistance mécanismes divers :

60	lève-vitres électrique avant
61	lève-vitres électrique arrière
62	condamnation centralisée
63	sièges à commande électrique
64 à 6469	rétroviseurs à commande électrique
6470 à 6499	colonne de direction
65	ceintures de sécurité passives
66	correcteur d'assiette et de projecteurs
67	assistance boîte de vitesses et transmission
68	toit ouvrant, custodes

Groupe aide à la conduite :

70	freinage
71	direction assistée variable
72	ordinateur de bord, montre
73	régulation de vitesse
74	avertisseur de verglas
75	détection de proximité
76	détection de sous gonflage
77	suspension

Groupe confort à la conduite :

80	climatisation, réfrigération
81	équipements chauffants
82	antidémarrage codé
83	sièges chauffants
84	autoradio, antenne, radiotéléphone.
85	navigation
86	alarme anti-effraction
87	store à commande électrique


Codification des appareils

- Les appareils sont numérotés avec 4 chiffres, exemple : 4310.
- Les deux premiers chiffres indiquent la fonction, les deux chiffres qui suivent identifient l'appareil.
- La numérotation des voyants est précédée de la lettre V , exemple : V2610.

Numérotation spécifique des appareils servant à l'alimentation électrique :


BB00	batterie
BB10	boîtier plus batterie
CA00	contacteur antivol
BF00	boîte fusibles

Lecture des schémas de câblage

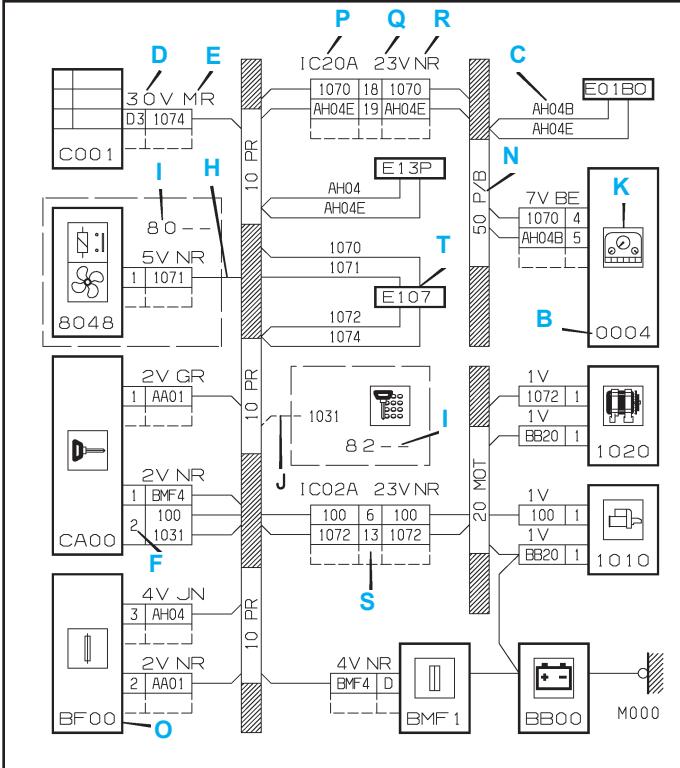

N	identification du faisceau.
O	représentation d'une boîte à fusibles.
P	numéro de l'interconnexion.
Q	nombre de voies de l'interconnexion.
R	couleur de l'interconnexion.
S	représentation d'une interconnexion partielle.
T	représentation d'une épissure.

Lecture des schémas d'implantation

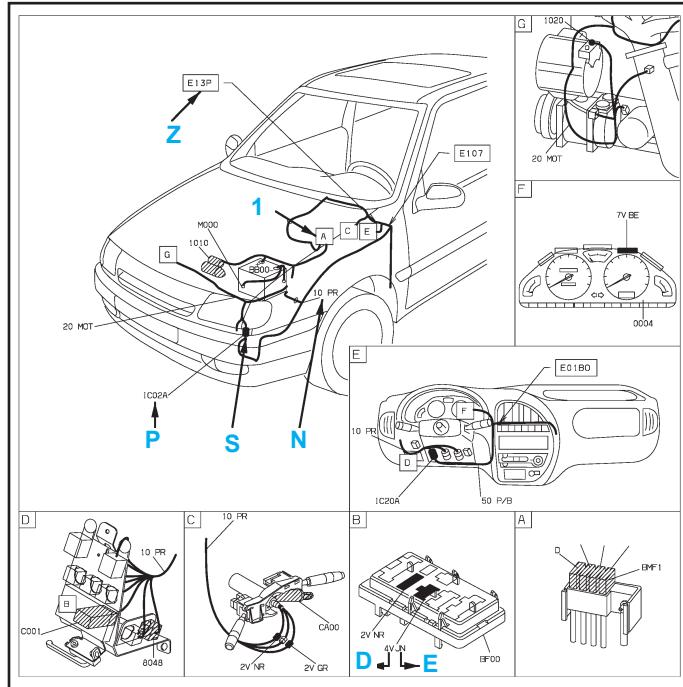

D	nombre de voies du connecteur.
E	couleur du connecteur.
N	identification du faisceau.
P	numéro de l'interconnexion.
S	représentation d'une interconnexion.
Z	représentation d'une épissure.
1	voir détail dans le cadre indiqué.

Nomenclature

Liste des appareils

AE00	antivol électrique.	C1042	connecteur optionnel coupe-circuit général.	CA00	contacteur antivol.
B001	borne équipotentielle mixte 1.	C1100	connecteur test allumage.	CCS1	ensemble commande centralisée signalisation (police).
B002	borne équipotentielle mixte 2.	C1105	connecteur antiparasitage allumage.	CP00	prise 12 V arrière.
B003	borne équipotentielle mixte 3.	C1110	connecteur réglage allumage pour ralenti.	CP01	prise 12 V avant.
B004	borne équipotentielle mixte 4.	C1200	connecteur test injection.	CP02	prise 12 V arrière gauche sur console centrale.
B005	borne équipotentielle mixte 5.	C1250	connecteur réglage antipollution.	CP03	prise 12 V arrière droite sur console centrale.
B006	borne équipotentielle mixte 6.	C1260	connecteur porte-fusible pompe alimentation.	CP04	prise 12 V centrale arrière.
B007	borne équipotentielle mixte 7.	C1265	connecteur porte-fusible résistance réchauffage carburateur.	CPC0	ensemble contact porte coulissante gauche.
B008	borne équipotentielle mixte 8.	C1270	connecteur test EGR.	CPC1	ensemble contact porte coulissante droite.
B009	borne équipotentielle mixte 9.	C1300	connecteur test injection-allumage.	CT00	contacteur tournant volant.
B010	borne équipotentielle mixte 10.	C1310	connecteur porte-fusible calculateur injection-allumage.	CV00	module de commutation sous volant (COM 2000).
B011	borne équipotentielle mixte 11.	C1360	connecteur porte-fusible réchauffage sonde à oxygène.	DRA0	drain.
B012	borne équipotentielle mixte 12.	C1400	connecteur PMH.	DRA1	drain 1.
B013	borne équipotentielle mixte 13.	C1450	connecteur développement système.	ECV0	ensemble commande dans volant.
B014	borne équipotentielle mixte 14.	C1500	connecteur test fonctionnement GMV.	MF00	maxi-fusible batterie de service.
B015	borne équipotentielle mixte 15.	C1630	connecteur test boîte de vitesses automatique.	MF01	maxi-fusible alternateur.
B016	borne équipotentielle mixte 16.	C1700	connecteur test gestion électronique.	MF02	maxi-fusible batterie de démarrage.
B017	borne équipotentielle mixte 17.	C1800	connecteur diagnostic GPL.	MF175	méga-fusible compartiment moteur 175A.
B018	borne équipotentielle mixte 18.	C200	connecteur alimentation prise caravane.	PC01	prise de courant arrière droite.
B019	borne équipotentielle mixte 19.	C2310	connecteur double commande auto-école.	PC02	prise de courant arrière gauche.
B020	borne équipotentielle mixte 20.	C2600	connecteur porte-fusible antibrouillard avant.	PS00	platine de servitude.
B021	borne équipotentielle mixte 21.	C310	connecteur alimentation + permanent éclairage caravane.	PSF0	platine servitude - boîte fusibles-habitacle.
B022	borne équipotentielle mixte 22.	C4640	connecteur porte-fusible alimentation chronotachygraphe.	PSF1	platine servitude - boîte fusibles compartiment moteur.
B023	borne équipotentielle mixte 23.	C6235	connecteur test condamnation.	PSF2	platine servitude - boîte fusibles coffre.
B024	borne équipotentielle mixte 24.	C6301	connecteur test mémorisation siège.	V0004	voyant alerte stop.
BB00	batterie.	C6540	connecteur test ceinture pyrotechnique.	V1000	voyant de charge.
BB01	ensemble batteries arrière.	C6560	connecteur test coussin(s) gonflable(s).	V1001	voyant de charge correcte de batteries de traction.
BB02	ensemble batteries inférieur avant.	C6570	connecteur test coussin(s) gonflable(s) + prétenzionneur.	V1002	voyant de batteries de traction déchargées.
BB03	ensemble batteries supérieur avant.	C6640	connecteur purge circuit correction hauteur d'assiette.	V1017	voyant de défaut du convertisseur 12V.
BB04	ensemble batterie centrale.	C6860	connecteur test capote électrique.	V1100	voyant test allumage.
BB05	batterie de démarrage.	C7000	connecteur test antibloccage de roues.	V1150	voyant de préchauffage.
BB06	batterie de service.	C7001	connecteur porte-fusible puissance ABR.	V1200	voyant test injection.
BB07	batterie de puissance alternodémarreur.	C7050	connecteur test antipatinage.	V1203	voyant coupure de pompe.
BB08	batterie de traction (chaîne de traction hybride).	C7100	connecteur test direction assistance variable.	V1300	voyant diagnostic moteur.
BB10	boîtier d'alimentation.	C7215	connecteur diagnostic écran multifonctions.	V1700	voyant défaut temporaire.
BB12	borne de liaison + batterie.	C7710	connecteur test suspension.	V1701	voyant de marche avant.
BCM0	bloc commutateur multifonctions.	C8000	connecteur test climatisation.	V1702	voyant de marche arrière.
BCM1	bloc commutateur multifonctions gauche.	C8201	connecteur test antidémarrage codé.	V1703	voyant de défaut d'isolation.
BCM2	bloc commutateur multifonctions droit.	C8400	connecteur alimentation + permanent autoradio.	V1800	voyant alimentation gaz.
BCP3	boîtier commutation protection 3 relais.	C8600	connecteur test alarme antivol.	V2000	voyant antibrouillard arrière.
BF00	boîte fusibles habitacle.	C861	connecteur alimentation alarme antivol.	V2010	voyant de brouillard avant.
BF01	boîte fusibles compartiment moteur.	C8630	connecteur diagnostic centrale de protection.	V2300	voyant signal danger.
BF02	boîte fusibles coffre.			V2310	voyant indicateur de direction gauche et droit.
BGP0	boîtier de gestion centralisée (police).			V2320	voyant indicateur de direction gauche.
BH12	boîte 12 fusible(s) habitacle.			V2330	voyant indicateur de direction droit.
BH28	boîte 28 fusible(s) habitacle.			V2600	voyant de veilleuse.
BM27	boîtier de servitude moteur 27 fusible(s).			V2610	voyant de croisement.
BM34	boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).			V2620	voyant de route.
BMF1	boîtier maxi-fusibles.			V2660	voyant projecteurs antibrouillard.
BMF2	boîtier maxi-fusibles.			V4010	voyant niveau eau moteur.
BMF3	boîtier maxi-fusibles.			V4017	voyant de manque eau batterie.
BMF4	boîtier maxi-fusibles.			V4020	voyant température eau moteur maxi.
BSC1	boîtier de servitude coffre.			V4040	voyant niveau mini eau lave-vitrerie.
BSI1	boîtier de servitude intelligent.				
BSR1	boîtier de servitude remorque.				
C001	connecteur diagnostic.				
C002	connecteur pour fils de dépannage				
C004	connecteur test combiné.				
C1030	connecteur test information moteur tournant.				

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

V4050	voyant de présence eau dans gazole.	1101	thermistance eau moteur pour module d'avance.	1211	pompe jauge carburant.
V4110	voyant de pression huile moteur.	1102	module d'avance.	1212	électrovanne air réservoir.
V4120	voyant de niveau huile moteur.	1103	résistance électrovanne correction d'avance.	1213	relais pompe à air.
V4130	voyant de température huile moteur maxi.	1104	électrovanne correction d'avance.	1214	éconoscope.
V4200	voyant de starter.	1105	module d'allumage.	1215	électrovanne purge canister.
V4205	voyant filtre à air colmaté.	1108	calculateur commande soupapes.	1216	résistance simulation canister.
V4300	voyant de niveau mini carburant.	1109	électrovanne désactivation cylindres.	1217	électrovanne coupure purge canister.
V4320	voyant d'ouverture bouchon de réservoir.	1110	distributeur d'allumage.	1218	électrovanne coupure d'avance à l'allumage.
V4400	voyant frein de stationnement.	1115	capteur référence cylindre.	1219	potentiomètre papillon injection boîte de vitesses automatique.
V4410	voyant de niveau liquide de frein.	1116	capteur référence cylindre 1.	1220	capteur température eau moteur.
V4420	voyant frein de stationnement / niveau liquide de frein.	1117	capteur référence cylindre 2.	1221	thermistance gazole.
V4430	voyant d'usure plaquettes.	1120	capteur cliquetis.	1222	accéléromètre.
V4440	voyant détection lampes grillées.	1121	capteur cliquetis 1.	1223	électrovanne air injection.
V4600	voyant position levier de vitesses.	1122	capteur cliquetis 2.	1224	électrovanne fermeture absorbeur.
V4610	voyant de température huile boîte de vitesses maxi.	1125	contacteur pédale accélérateur.	1225	moteur pas-à-pas régulation ralenti.
V4700	voyant porte ouverte.	1127	relais alimentation allumage.	1226	moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti.
V4701	voyant portes avant et 2 porte(s) latérale(s).	1130	calculateur d'allumage.	1227	capteur pression réservoir carburant.
V4702	voyant portes avant et 1 porte(s) latérale(s).	1131	bobine d'allumage cylindre 1.	1228	moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti + capteur à effet hall.
V4730	voyant bouclage ceinture de sécurité.	1132	bobine d'allumage cylindre 2.	1229	électrovanne régulation turbo à géométrie variable.
V4800	voyant surchauffe catalyseur.	1133	bobine d'allumage cylindre 3.	1230	commande d'air additionnel.
V6235	voyant de supercondamnation.	1134	bobine d'allumage cylindre 4.	1231	boîtier soutien de ralenti boîte de vitesses automatique.
V6560	voyant coussin gonflable avant.	1135	bobine allumage.	1232	électrovanne soutien de ralenti.
V6561	voyant coussin gonflable latéral.	1136	condensateur de bobine d'allumage.	1233	électrovanne étouffoir carburateur.
V6562	voyant inhibition coussin gonflable passager.	1137	bobine d'allumage cylindre 5.	1234	électrovanne régulation de pression turbocompresseur.
V6640	voyant de niveau liquide correction hauteur d'assiette.	1138	bobine d'allumage cylindre 6.	1235	électrovanne de mise à l'air libre carburateur.
V6700	voyant test blocage différentiel.	1140	module antipollution pour carburateur.	1236	électrovanne coupure décélération.
V6709	voyant témoin de passage du réducteur de vitesses.	1141	relais alimentation bougie(s) 1	1237	électrovanne pulsair.
V7000	voyant diagnostic antiblocage de roues.	1142	réchauffage eau.	1238	électrovanne AFP.
V7001	voyant antiblocage de roue actif.	1143	relais alimentation bougie(s) 2	1239	électrovanne de régulation de ralenti.
V7050	voyant diagnostic antipatinage de roues.	1144	réchauffage eau.	1240	capteur température air admission.
V7060	voyant fonctionnement antipatinage de roues.	1145	électrovanne ouverture papillon.	1241	pompe pulsair.
V7310	voyant régulateur de vitesse.	1146	relais alimentation bougie(s) 1-2	1242	relais pulsair.
V7700	voyant diagnostid suspension.	1147	réchauffage eau.	1243	électrovanne de distribution variable 1.
V7800	voyant diagnostic contrôle de stabilité.	1148	relais 1 réchauffeur eau moteur.	1244	électrovanne proportionnelle EGR.
V8018	voyant de niveau mini carburant chauffage additionnel.	1149	relais 2 réchauffeur eau moteur.	1245	contacteur altimétrique.
V8110	voyant vitre arrière chauffante.	1150	boîtier préchauffage.	1246	relais alimentation fonction EGR.
V8220	voyant transpondeur.	1151	relais pour filtre à carburant chauffant.	1247	thermocontact eau moteur EGR.
1000	contacteur de sécurité démarrage	1155	relais préchauffage.	1248	résistance calibration EGR.
1005	relais d'interdiction démarrage.	1156	relais postchauffage.	1249	potentiomètre levier de charge (EGR).
1006	actionneur bloqueur moteur.	1157	thermocontact postchauffage.	1250	calculateur recyclage gaz d'échappement (EGR).
1007	capteur inclinaison caisse.	1158	boîtier de commande pré-post-chauffage.	1251	pompe à vide EGR.
1010	démarreur.	1159	barrette d'alimentation bougies de préchauffage.	1252	relais correcteur d'avance diesel.
1015	calculateur contrôle stop start.	1160	bougies de préchauffage.	1253	électrovanne tout ou rien (EGR).
1020	alternateur.	1161	bougies de préchauffage cylindre 1.	1254	contacteur de levier de charge (EGR).
1025	boîtier batterie duale.	1162	bougies de préchauffage cylindre 2.	1255	électrovanne d'arrêt de pompe.
1030	relais information moteur tournant.	1163	bougies de préchauffage cylindre 3.	1256	électrovanne d'avance (diesel).
1040	relais de maintien général.	1164	bougies de préchauffage cylindre 4.	1257	électrovanne de débit - (diesel).
1041	commutateur arrêt urgence.	1190	réchauffeur circuit eau.	1258	électrovanne de débit + (diesel).
1042	relais général.	1191	bobine d'allumage + référence cylindre.	1259	électrovanne de débit + - (diesel).
1043	poussoir de réarmement.	1200	relais pompe à carburant.	1260	capteur levée d'aiguille injecteur.
1044	boîtier diodes.	1201	relais pompe à injection.	1261	capteur position pédale accélérateur.
1045	poussoir de réarmement auxiliaire.	1202	relais tachymétrique.	1262	papillon motorisé.
1050	électrovanne commande résistance chauffage démarrage.	1203	contacteur à inertie.	1263	électrovanne EGR + papillon.
1086	relais coupure démarrage par alarme antivol.	1204	relais sécurité de choc.	1264	électrovanne swirl.
1087	relais électrovanne de démarrage.	1205	fusible pompe à carburant.		
1100	allumeur.	1206	boîtier commande pompe de transvasement.		
		1207	pompe de transvasement.		
		1208	pompe d'injection diesel.		
		1209	pompe de gavage.		
		1210	pompe à carburant.		

1265	thermocontact réchauffage carburateur.	1321	capteur haute pression gazole.	1374	capteur recopie position turbo.
1266	relais réchauffage carburateur.	1322	régulateur haute pression gazole.	1375	électrovanne de biellette verticale 1.
1267	électrovanne papillon diesel (admission d'air).	1323	capteur haute température gaz échappement.	1376	capteur pression suralimentation.
1268	électrovanne de distribution variable 2.	1324	électrovanne proportionnelle doseur.	1377	électrovanne EGR électrique 1.
1269	relais résistance réchauffage carburateur.	1325	capteur haute pression essence.	1378	électrovanne EGR électrique 2.
1270	résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon.	1326	fusible alimentation calculateur injection.	1379	électrovanne de biellette verticale 2.
1271	électrovanne étouffoir.	1327	capteur position came (pompe diesel).	1380	thermostat piloté (S2RE).
1272	ensemble étouffoir.	1328	capteur position rotor (pompe diesel).	1381	relais coupure alimentation injecteur essence.
1273	résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1329	capteur position coulisseau (pompe diesel).	1382	électrovanne échappement bimode.
1274	résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 2.	1330	injecteur.	1400	capteur point mort haut.
1275	carburateur.	1331	injecteur cylindre 1.	1401	capteur pression amplificateur frein.
1276	réchauffeur gazole.	1332	injecteur cylindre 2.	1405	capteur point mort.
1277	électrovanne désactivation 3 pistons pompe haute pression gazole.	1333	injecteur cylindre 3.	1500	relais motoventilateur.
1278	capteur début de refoulement.	1334	injecteur cylindre 4.	1501	fusible motoventilateur.
1279	électrovanne régulation haute pression essence.	1335	injecteur cylindre 5.	1502	relais alimentation motoventilateur gauche.
1280	électrovanne AFP longue.	1336	injecteur cylindre 6.	1503	relais alimentation motoventilateur droit.
1281	électrovanne AFP courte.	1337	injecteur cylindre 7.	1504	relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.
1282	calculateur additif carburant.	1338	injecteur cylindre 8.	1505	thermocontact d'enclenchement ventilateur.
1283	pompe additif carburant.	1339	injecteur cylindre 9.	1506	résistance bivitesse motoventilateur thermistance commande groupe motoventilateur par boîtier électronique.
1284	injecteur additif carburant.	1340	injecteur cylindre 10.	1507	relais alimentation motoventilateur petite vitesse.
1285	électrovanne réchauffage air admission.	1341	capteur pression différentiel filtre à particule.	1509	relais alimentation motoventilateur grande vitesse.
1286	relais réchauffeur gazole.	1342	calculateur multifonction moteur.	1510	motoventilateur.
1287	résistance chauffante gazole.	1343	capteur haute température gaz échappement aval.	1511	motoventilateur droit.
1288	thermocontact réchauffage gazole.	1344	capteur haute température gaz échappement amont.	1512	motoventilateur gauche.
1289	électrovanne eau réchauffage admission.	1345	relais chauffage sonde à oxygène.	1513	ensemble motoventilateur à vitesse variable.
1290	potentiomètre injection.	1346	débitmètre air A.	1514	relais alimentation motoventilateur moyenne vitesse.
1291	électrovanne eau dégazage.	1347	débitmètre air B.	1515	filtre antiparasitage gauche.
1292	relais pour filtre à carburant chauffant.	1348	fusible chauffage sonde à oxygène.	1516	filtre antiparasitage droit.
1293	électrovanne eau proportionnelle intégrée boîtier sortie eau.	1349	capteur température matière.	1517	volet piloté pour groupe motoventilateur.
1294	pompe à vide.	1350	sonde à oxygène amont.	1518	résistance trivitesse motoventilateur résistance 2 bivitesse motoventilateur.
1295	électrovanne de décharge turbine.	1351	sonde à oxygène aval.	1519	thermocontact post-refroidissement moteur.
1296	électrovanne admission air variable.	1352	sonde à oxygène avant aval.	1520	boîtier électronique motoventilateur à vitesse variable.
1297	électrovanne EGR électrique.	1353	sonde à oxygène avant amont.	1521	boîtier électronique de commande groupe motoventilateur bivitesse.
1298	électrovanne proportionnelle dépression air.	1354	sonde à oxygène arrière aval.	1522	relais post-refroidissement moteur.
1299	électrovanne papillon BYPASS.	1355	capteur dépression freinage.	1526	temporisateur post-refroidissement moteur.
1301	relais information BVA (injection).	1356	sonde à oxygène proportionnelle.	1530	shunt post-refroidissement moteur.
1302	relais alimentation injection.	1357	capteur haute température gaz échappement aval catalyseur A.	1550	pompe à eau refroidissement turbo.
1303	relais alimentation injection et allumage.	1358	capteur haute température gaz échappement amont catalyseur A.	1551	fusible pompe à eau refroidissement turbo.
1304	relais double multifonction contrôle moteur.	1359	boîtier passerelle antidémarrage codé - verrouillage logiciel.	1555	relais commande pompe à eau refroidissement turbo.
1305	potentiomètre richesse.	1360	électrovanne réchauffage air de suralimentation 1.	1600	contacteur position levier sélection capteur levier de commande impulsional.
1306	shunt relais BVA.	1361	électrovanne réchauffage air de suralimentation 2.	1601	contacteur de commande impulsional.
1307	relais double multifonction puissance.	1362	capteur haute température gaz échappement aval catalyseur B.	1602	ensemble commande boîte de vitesses automatique.
1308	capteur pression huile.	1363	capteur haute température gaz échappement amont catalyseur B.	1603	relais alimentation bruiteur position parking.
1309	thermistance d'air turbo.	1364	capteur haute température gaz échappement amont catalyseur B.	1606	
1310	débitmètre air.	1365	relais de bride chauffante.		
1311	capteur surpression turbo.	1366	bride chauffante.		
1312	capteur pression air admission.	1367	turbo à commande électrique et contrôle local A.		
1314	capteur altimétrique.	1368	turbo à commande électrique et contrôle local B.		
1315	résistance injection.	1369	régulateur volumétrique gazole.		
1316	capteur de position papillon.	1370	relais simple contrôle moteur.		
1317	capteur position levier pompe diesel.	1371	relais double multifonction contrôle moteur mulet.		
1318	contacteurs papillon.	1372	capteur recopie position réchauffage air admission.		
1319	résistance codage injection.	1373	capteur recopie position réchauffage air suralimentation.		
1320	calculateur contrôle moteur.				

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

1607	relais alimentation éclaireur grille + sélection.	1711	pompe à eau de refroidissement électrique (chaîne de traction hybride).	1832	injecteur GPL cylindre 1.
1610	électrovanne pilotage débit échangeur.	1712	pompe à eau aérotherme (chaîne de traction hybride).	1833	injecteur GPL cylindre 2.
1611	capteur position angle pédale débrayage.	1713	potentiomètre accélérateur.	1834	injecteur GPL cylindre 3.
1612	contacteur point mort diagnostic.	1714	jauge d'énergie.	1835	injecteur GPL cylindre 4.
1613	capteur régime moteur boîte de vitesses automatique.	1715	relais pompe à eau refroidissement électrique (chaîne de traction hybride).	1836	relais général GPL.
1615	capteur de pression boîte de vitesses automatique.	1716	relais pompe à eau aérotherme (chaîne de traction hybride).	1837	relais gavage carburant.
1620	capteur vitesse véhicule.	1718	thermistance commande pulseur refroidissement moteur électrique.	1850	relais de commande électrovanne vapo-détendeur.
1621	capteur vitesse véhicule boîte de vitesses automatique.	1722	thermistance commande moto-ventilateur refroidissement eau batterie.	1851	boîtier de gestion pression gaz.
1622	capteur de vitesse sortie boîte de vitesses automatique.	1725	boîtier électronique onduleur et machine électrique.	1852	injecteur gaz cylindre 1.
1623	capteur récepteur hydraulique.	1727	pompe à eau de refroidissement des batteries de traction.	1853	injecteur gaz cylindre 2.
1624	capteur de passage.	1728	pompe à eau refroidissement calculateur gestion électronique.	1854	injecteur gaz cylindre 3.
1625	module interface vitesse véhicule levier de commande.	1729	relais antidémarrage code véhicule électrique.	1855	injecteur gaz cylindre 4.
1626	module puissance embrayage.	1730	shunt antidémarrage codé.	1856	boîtier de gestion injecteur essence.
1627	module puissance passage.	1732	relais réchauffage batteries.	1857	vapo-détendeur gaz.
1628	module puissance sélection.	1733	résistance réchauffage batteries.	1858	sonde de pression gaz sur vapo-détendeur.
1629	calculateur boîte de vitesses automatique.	1740	moteur de traction électrique.	1859	sonde de température eau sur vapo-détendeur.
1630	électrovanne estompage de couple	1746	pulseur refroidissement moteur électrique.	1860	capteur basse pression absolue.
1631	contacteur position pédale.	1747	prise de charge.	1861	capteur haute pression absolue.
1632	capteur de sélection.	1748	boîtier prise charge batteries.	1862	afficheur informations gaz.
1633	capteur embrayage.	1749	relais auto-maintien coupure chauffage.	1900	calculateur contrôle alternodémarreur.
1634	bloc électro-hydraulique BVA.	1800	calculateur gaz.	1901	contrôle moteur alternodémarreur machine électrique alternodémarreur.
1635	capteur position BVA.	1801	capteur de pression absolue.	1902	pompe à eau aérotherme.
1636	contacteur rétrocommande BVA.	1802	électrovanne doseur.	1903	pompe à eau refroidissement électronique.
1637	actionneur blocage levier BVA.	1803	électrovanne réservoir.	1904	capteur électronique température d'eau.
1638	contacteur pédale accélérateur pied non appuyé.	1804	électrovanne vapo-détendeur.	1905	contacteur pédale débrayage.
1640	sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.	1805	boîtier 3 relais.	1906	contacteur point mort boîte de vitesses.
1642	relais de commande actionneur blocage levier vitesse.	1806	relais sonde oxygène.	1907	bougie 1 réchauffage circuit eau.
1643	relais de commande actionneur blocage clé.	1807	pont de diodes.	1908	bougie 2 réchauffage circuit eau.
1644	actionneur blocage clé.	1808	bloc alimentation gaz.	1909	bougie 3 réchauffage circuit eau.
1645	pilotage électronique BVA.	1809	actuateur linéaire.	1910	power fusible alternodémarreur.
1646	bloc électrovanne BVA.	1810	commutateur Essence-Gaz.	1911	commutateur stop start.
1647	électrovanne embrayage.	1811	relais temporisateur gaz-essence.	1912	ventilateur de batterie haute pression.
1650	calculateur boîte de vitesses électronique pilotée.	1812	bloc fusibles alimentation gaz.	1913	sonde température batterie haute pression.
1655	relais de puissance boîte de vitesses électronique pilotée.	1813	relais coupure voyant diagnostic.	1914	commutateur éclairage signalisation.
1660	calculateur boîte de vitesses manuelle piloté.	1814	indicateur pression gaz.	0002	commutateur feux de brouillard arrière.
1661	sélecteur de rapport.	1815	relais double dialogue carburant / GPL.	2000	commutateur éclairage-essuyage.
1662	capteur vitesse entrée boîte de vitesses manuelle piloté.	1816	montage adaptateur de tension 12V / 5V.	2001	bruiteur auto-école Allemagne.
1663	actionneur passage.	1817	jauge GPL.	2002	boîtier moniteur auto-école.
1664	actionneur sélection.	1818	thermistance eau moteur (15 °).	2003	prise jack auto-école Allemagne.
1665	actionneur embrayage.	1819	boîtier amortissement jauge GPL.	2004	relais feux de brouillard arrière.
1666	commande vitesse au volant.	1820	moteur distribution gaz.	2005	commutateur auto-école Allemagne.
1670	contacteur mode automatique boîte de vitesse manuelle pilotée.	1821	jauge + électrovanne GPL.	2006	éclairage pied auto-école Allemagne.
1700	calculateur gestion électronique.	1822	diode montage adaptation 12V / 5V.	2010	feu de brouillard arrière gauche.
1701	module température et tension batterie avant inférieure.	1823	résistance montage adaptation 12V / 5V.	2011	feu de brouillard arrière central.
1702	module température et tension batterie avant supérieure.	1824	électrovanne volet air admission.	2015	feu de brouillard arrière droit.
1703	module température et tension batterie arrière.	1825	vélectrovanne alimentation gaz.	2016	boîtier commande feux de brouillard arrière.
1704	boîtier relais.	1826	relais coupure pompe à carburant.	2100	contacteur de stop.
1705	coffret électronique.	1827	relais commande électrovanne réservoir.	2101	contacteur de stop redondant.
1706	filtre alimentation secteur.	1828	distributeur GPL.	2110	feu stop supplémentaire.
1710	calculateur superviseur chaîne de traction hybride.	1829	capteur pression distributeur GPL.	2200	feu stop supplémentaire gauche.
		1830	capteur température vapo-détendeur GPL.	2202	feu stop supplémentaire droit.
		1831	relais commutateur GPL.	2210	contacteur bi-fonctions frein.
				2215	contacteur de feux de recul.
					commutateur commande marche arrière.
					feu de recul gauche.
					feu de recul droit.

2300	commutateur de signal danger.	2665	relais d'interdiction projecteurs antibrouillard.	3068	éclaireur accoudoir arrière gauche.
2305	centrale clignotante.	2670	projecteur antibrouillard gauche.	3069	éclaireur accoudoir arrière droit.
2310	commutateur feux de direction.	2675	projecteur antibrouillard droit.	3070	éclaireur sélecteur de vitesse.
2320	feu indicateur direction avant gauche.	2676	shunt projecteur additionnel.	3071	éclaireur montant pied milieu.
2325	feu indicateur direction avant droit.	2680	commutateur projecteurs longue portée.	3075	éclaireur contacteur antivol.
2330	feu indicateur direction arrière gauche.	2685	relais projecteurs longue portée.	3080	éclaireur pare-soleil police.
2335	feu indicateur direction arrière droit.	2690	projecteur longue portée gauche.	3085	commutateur plafonnier central et passager (lumière blanche).
2340	feu répétiteur latéral gauche.	2695	projecteur longue portée droit.	3086	commutateur plafonnier central et passager (lumière bleue).
2345	feu répétiteur latéral droit.	3000	contacteur de feuillure porte avant gauche.	3087	commutateur feux de stationnement.
2400	relais ligne veilleuse feux diurnes.	3001	contacteur de feuillure porte avant droite.	3088	relais feux de stationnement.
2401	relais feux de croisement feux diurnes.	3002	contacteur de feuillure porte arrière gauche.	3100	contacteur de coffre.
2402	shunt relais feux diurnes.	3003	contacteur de feuillure porte arrière droite.	3104	éclaireur volet.
2410	relais feux de croisement.	3004	boîtier temporisateur éclairage.	3105	éclaireur coffre (ou volet arrière).
2411	relais codes atténusés.	3005	relais temporisateur plafonniers.	3106	éclaireur gauche coffre arrière.
2415	résistance codes atténusés.	3006	commutateur des plafonniers.	3107	éclaireur droit coffre arrière.
2500	commutateur avertisseur sonore.	3007	relais éclairage plafonnier.	3108	contacteur éclaireur console CD.
2501	contacteur dans volant avertisseur sonore.	3010	plafonnier avant.	3110	contacteur d'éclairage de boîte à gants.
2505	relais compresseur trompes.	3011	plafonnier central avant.	3115	éclaireur boîte à gants.
2510	compresseur avertisseur.	3012	plafonnier avant gauche.	3120	contacteur capot.
2520	avertisseur sonore.	3013	plafonnier avant droit.	3121	éclaireur compartiment moteur.
2521	avertisseur sonore grave.	3015	plafonnier console pavillon + fonctions intégrées.	3122	contacteur éclaireur compartiment moteur.
2522	avertisseur sonore aigu.	3019	commutateur plafonnier arrière.	3125	relais éclairage coffre.
2523	bruiteur piétons.	3020	plafonnier arrière.	3126	relais temporisateur éclairage coffre.
2525	fusible compresseur avertisseur.	3021	plafonnier central arrière.	4001	combiné.
2530	boîtier sirène (police).	3022	plafonnier arrière gauche.	4002	boîtier de vision tête haute.
2531	commutateur sirène (police).	3023	plafonnier arrière droit.	4005	platine de commande pour vision tête haute.
2532	commutateur sirène jour / nuit (police).	3024	plafonnier gauche.	4010	capteur température eau moteur.
2535	haut-parleur sirène (police).	3025	plafonnier droit.	4012	contacteur niveau d'eau moteur.
2600	rotacteur éclairage.	3028	plafonnier haut coffre.	4015	boîtier déporté.
2601	capteur de pente avant.	3029	commutateur de plafonnier central.	4020	boîtier niveau eau moteur.
2602	capteur de pente arrière.	3030	plafonnier central.	4021	thermocontact eau moteur.
2605	relais feux de croisement.	3031	lecteur de cartes avant droit.	4025	thermocontact température moteur.
2606	relais feux de route.	3032	lecteur de cartes avant gauche.	4035	capteur température-thermocontact eau moteur (indicateur).
2610	projecteur gauche.	3033	lecteur de cartes arrière droit.	4040	indicateur température eau moteur.
2611	projecteur virage gauche.	3034	lecteur de cartes arrière gauche.	4042	thermocontact préalerte.
2615	projecteur droit.	3035	éclaireur cave à pied.	4050	thermistance eau moteur et réfrigération.
2616	projecteur virage droit.	3036	éclaireur cave à pied avant droit.	4060	sonde présence d'eau (décanteur carburant).
2620	feu de position avant gauche.	3037	éclaireur cave à pied avant gauche.	4100	indicateur charge batterie.
2625	feu de position avant droit.	3038	éclaireur cave à pied arrière droit.	4101	indicateur température + niveau huile moteur.
2630	feu arrière gauche sur caisse.	3039	rhéostat d'éclairage.	4102	indicateur température huile moteur.
2631	feux arrière droit sur porte coffre.	3040	éclaireur de climatisation (commande chauffage).	4103	capteur température huile moteur.
2632	feux arrière gauche sur porte coffre.	3042	éclaireur console.	4104	capteur pression huile moteur.
2633	éclaireur plaque police droit.	3045	éclaireur allume-cigare.	4105	indicateur pression huile moteur.
2634	shunt prise jack.	3047	éclaireur cendrier.	4106	capteur pression / manocontact huile moteur.
2635	feu arrière droit sur caisse.	3050	éclaireur commande de volet autoradio.	4110	manocontact huile moteur.
2636	éclaireur plaque police gauche.	3051	éclaireur commande de volet cendrier.	4111	capteur température + thermocontact d'huile moteur.
2637	prise jack pour gyrophare.	3052	éclaireur aérateur gauche.	4120	capteur de niveau d'huile moteur.
2638	gyrophare.	3053	éclaireur aérateur droit.	4130	thermocontact d'huile moteur.
2639	commutateur gyrophare.	3054	éclaireur aérateur central.	4131	capteur température et niveau huile moteur.
2640	feux de gabarit avant gauche.	3055	éclaireur miroir courtoisie conducteur.	4132	capteur qualité température et niveau huile moteur.
2641	side marker avant droit.	3057	éclaireur miroir courtoisie passager.	4200	contacteur de starter.
2642	side marker avant gauche.	3058	éclaireur cendrier arrière.	4205	manocontact filtre à air.
2643	side marker arrière droit.	3059	éclaireur de carte.	4210	compte-tours (si séparé).
2644	side marker arrière gauche.	3060	éclaireur accoudoir avant gauche.	4240	capteur pression admission.
2645	feux de gabarit avant droit.	3061	éclaireur accoudoir avant droit.		
2650	feux de gabarit arrière gauche.				
2651	rampe police sur pavillon.				
2655	feux de gabarit arrière droit.				
2656	feux rondo (feux arrière de toit).				
2657	centrale feux rondo (feux arrière de toit).				
2658	commutateur feux rondo (feux arrière de toit).				
2659	commutateur feux orange.				
2660	commutateur projecteurs antibrouillard.				
2662	relais d'interdiction projecteurs antibrouillard avant.				

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

4241	indicateur pression turbo.	4760	contacteur présence clé dans antivol (commande bruiteur).	6032	moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel conducteur.
4300	contacteur niveau mini carburant.	4765	relais bruiteur présence clé dans antivol.	6033	boîtier antipincement.
4310	indicateur niveau de carburant.	4790	bruiteur moteur électrique oublié.	6034	capteur antipincement.
4311	boîtier amortissement électronique pompe à carburant.	4800	capteur température catalyseur.	6035	moteur lève-vitre antipincement porte conducteur.
4315	jauge à carburant (émetteur).	4805	boîtier température catalyseur.	6036	platine commande lève-vitre / rétroviseur porte conducteur.
4320	contacteur présence bouchon réservoir.	4900	vignette indicateur détecteur anomalies.	6037	platine commande lève-vitre / rétroviseur porte passager.
4330	débitmètre carburant (ordinateur).	4905	matrice de points.	6038	moteur lève-vitre antipincement porte passager.
4335	boîtier interface consommation.	4990	contacteur de contrôle ouverture trappe charge.	6040	moteur lève-vitre avant gauche.
4340	calculateur consommation.	0005	commutateur essuyage.	6041	capteur poignée intérieure porte conducteur.
4341	indicateur consommation instantanée de carburant.	5001	capteur de pluie.	6042	capteur poignée extérieure porte conducteur.
4400	contacteur de frein de stationnement.	5002	relais commande capteur de pluie.	6043	capteur poignée intérieure porte passager.
4401	diode témoin de frein de stationnement.	5003	relais pilotage vitesse capteur de pluie.	6044	capteur poignée extérieure porte passager.
4402	diode bruiteur marche arrière.	5004	calculateur essuie-vitre automatique.	6045	moteur lève-vitre avant droit.
4405	vacuo-contact contrôle de la dépression assistance frein.	5005	relais essuie-vitre avant.	6051	moteur + boîtier lève-vitre avant droit.
4410	contacteur niveau liquide de frein.	5006	relais essuie-vitres avant / arrière.	6052	moteur + boîtier lève-vitre avant gauche.
4420	relais voyant alerte antiblocage de roues.	5007	capteur pluie / luminosité.	6060	contacteur lève-vitre centralisé.
4430	contact usure plaquettes de frein avant gauche.	5008	capteur pluie /luminosité/tunnel.	6100	contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.
4431	contact usure plaquettes de frein avant droit.	5010	temporisateur essuie-vitre avant.	6101	moteur + boîtier lève-vitre séquentiel arrière droit.
4432	contact usure plaquettes de frein arrière gauche.	5015	moteur essuie-vitre avant.	6102	moteur + boîtier lève-vitre séquentiel arrière gauche.
4433	contact usure plaquettes de frein arrière droit.	5016	boîtier arrêt parking.	6105	contacteur arrière lève-vitre arrière droit.
4440	boîtier détection lampes grillées.	5020	réchauffeur liquide de nettoyage.	6110	contacteur avant lève-vitre arrière gauche.
4445	relais lampes grillées (voyant).	5021	réchauffeur tuyau.	6115	contacteur avant lève-vitre arrière droit.
4450	relais témoin frein (Australie).	5025	moteur essuie-vitre avant gauche.	6116	platine commande lève-vitre arrière.
4500	contacteur niveau liquide correction hauteur d'assiette.	5030	moteur essuie-vitre avant droit.	6120	commutateur condamnation lève-vitres arrière.
4605	afficheur de sélection ou de programme.	5100	pompe lave-vitre avant.	6121	relais condamnation fonctions arrière.
4610	thermocontact huile boîte de vitesses.	5105	gicleur lave-vitre chauffant gauche.	6122	commutateur condamnation lève-vitres arrière et coupure alarme.
4630	indicateur vitesse véhicule.	5106	gicleur lave-vitre chauffant droit.	6125	relais lève-vitres arrière.
4635	convertisseur électronique chronotachymètre.	5110	capteur niveau liquide de nettoyage.	6126	relais lève-vitres arrière en + accessoires.
4640	odomètre (si séparé).	5115	pompe lave-vitre avant/arrière.	6130	moteur lève-vitre arrière gauche.
4645	boîtier électronique témoins et odomètre.	5202	commutateur essuie-vitre arrière.	6131	moteur + boîtier lève-vitre arrière droit.
4700	contacteur serrure avant gauche.	5203	commutateur lave-vitre arrière.	6132	moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche.
4701	contacteur serrure avant droite.	5204	contact moteur essuie-vitre arrière (si séparé).	6133	moteur lève-vitre antipincement porte arrière gauche.
4702	contacteur serrure arrière gauche.	5205	relais essuie-vitre arrière.	6134	moteur lève-vitre antipincement porte arrière droite.
4703	contacteur serrure arrière droite.	5210	temporisateur essuie-vitre arrière.	6135	moteur lève-vitre arrière droit.
4704	contacteur fermeture capot (détection capot ouvert).	5211	moteur essuie-vitre arrière gauche.	6140	relais lève-vitres arrière + siège chauffant.
4705	contacteur serrure coffre (détection coffre ouvert).	5212	moteur essuie-vitre arrière droit.	6200	contacteur porte ouverte avant gauche.
4710	relais d'avertisseur lumineux.	5215	moteur essuie-vitre arrière.	6201	diode contact porte ouverte gauche BSI / module de porte.
4715	bruiteur de porte ouverte.	5300	pompe lave-vitre arrière.	6202	ensemble serrure porte avant gauche.
4716	bruiteur oubli position parking.	5400	relais temporisateur lave-projecteurs.	6203	diode isolation contacteur portes avant / arrière.
4720	bruiteur d'oubli d'éclairage.	5401	relais lave-projecteurs.	6204	diode contact porte ouverte droite BSI / module de porte.
4725	bruiteur d'oubli d'éclairage + présence clé.	5405	pompe lave-projecteurs.		
4730	contacteur ceinture de sécurité conducteur.	5406	contacteur lave-projecteurs.		
4731	contacteur ceinture de sécurité passager.	6000	contacteur de lève-vitre gauche porte gauche.		
4732	contacteur ceinture de sécurité arrière gauche.	6001	contacteur avant lève-vitre gauche.		
4733	contacteur ceinture de sécurité arrière droite.	6002	contacteur avant lève-vitre droite.		
4734	contacteur ceinture de sécurité arrière centrale.	6005	contacteur de lève-vitre droit porte droite.		
4735	bruiteur ceinture de sécurité.	6010	contacteur de lève-vitre gauche porte droite.		
4740	bruiteur de survitesse.	6015	contacteur de lève-vitre droit porte gauche.		
4750	bruiteur antiblocage de roues.	6016	diode circuit lève-vitre + toit ouvrant.		
		6020	relais lève-vitres avant + toit ouvrant.		
		6021	relais lève-vitres.		
		6025	relais réalimentation lève-vitre + toit ouvrant.		
		6029	boîtier antipincement / séquentiel porte conducteur.		
		6030	boîtier lève-vitre séquentiel.		
		6031	moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel passager.		

6205	contacteur porte ouverte avant droit.	6253	moteur de condamnation porte battante arrière gauche.	6308	capteur présence.
6207	ensemble serrure porte avant droite.	6255	moteur condamnation porte arrière droite.	6309	capteur site siège passager.
6208	gâche moteur gauche.	6256	moteur condamnation portes arrière.	6310	contacteur réhausse siège conducteur.
6209	gâche moteur droit.	6257	moteur supercondamnation porte arrière droite.	6311	contacteur assise avant siège conducteur.
6210	contacteur porte ouverte arrière gauche.	6258	moteur de condamnation porte battante arrière droite.	6312	contacteur assise arrière siège conducteur.
6212	ensemble serrure porte arrière gauche.	6259	moteur supercondamnation porte battante arrière droite.	6313	capteur position longueur coussin siège conducteur.
6213	capteur de commande d'ouverture extérieure avant gauche.	6260	moteur condamnation coffre.	6314	capteur position longueur coussin siège passager.
6214	capteur de commande d'ouverture extérieure avant droit.	6261	moteur condamnation volet.	6315	contacteur réhausse siège passager.
6215	contacteur porte ouverte arrière droit.	6262	diode moteur supercondamnation coffre.	6316	moteur site siège conducteur.
6216	contacteur coffre ouvert.	6263	moteur sécurité enfants porte gauche.	6317	moteur site siège passager.
6217	ensemble serrure porte arrière droite.	6264	relais sécurité enfants.	6318	moteur longueur coussin siège conducteur.
6218	ensemble serrure porte battante arrière droite.	6265	moteur condamnation trappe carburant.	6319	moteur longueur coussin siège passager.
6219	relais de sécurité de décondamnation des portes.	6266	moteur condamnation trappe de charge.	6320	moteur glissière siège conducteur.
6220	contacteur de condamnation issues portes.	6267	moteur sécurité enfants porte droite.	6321	capteur position glissière siège conducteur.
6221	contacteur de condamnation issue porte battante arrière droite.	6268	led sécurité enfants porte arrière gauche.	6322	moteur réglage réhausse siège conducteur.
6222	ensemble serrure coffre.	6269	led sécurité enfants porte arrière droite.	6323	moteur réglage réhausse siège passager.
6223	ensemble serrure lunette.	6270	capteur frein porte coulissante gauche.	6324	capteur position glissière siège passager.
6224	ensemble serrure volet gauche.	6271	capteur frein porte coulissante droite.	6325	moteur glissière siège passager.
6225	ensemble serrure volet droit.	6272	actionneur ouverture serrure gauche.	6326	moteur appui-tête siège conducteur.
6228	boîtier de condamnation des portes et lève vitre électrique.	6273	actionneur ouverture serrure droite.	6327	moteur appui-tête siège passager.
6229	contacteur condamnation et inhibition condamnation auto.	6274	serrure à contact intégré gauche.	6328	capteur position appui-tête siège conducteur.
6230	récepteur infrarouge de condamnation issues (télécommande).	6275	serrure à contact intégré droite.	6329	capteur position appui-tête siège passager.
6231	récepteur hautes fréquences de condamnation issues.	6276	actionneur serrure coffre.	6330	capteur position réhausse siège passager.
6232	émetteur hautes fréquences de condamnation issues.	6277	contacteur à plots mobile.	6331	capteur position réhausse siège conducteur.
6235	boîtier condamnation issues.	6278	contacteur porte latérale coulissante gauche.	6332	moteur assise avant siège conducteur.
6236	contact fin d'ouverture porte latérale coulissante gauche.	6279	contacteur porte latérale coulissante droite.	6333	capteur position assise avant siège conducteur.
6237	contacteur décondamnation coffre.	6280	contacteur dedouble porte latérale coulissante droite.	6334	moteur assise arrière siège conducteur.
6238	contact fin d'ouverture porte latérale coulissante droite.	6281	contacteur ouverture lunette.	6335	capteur position assise arrière siège conducteur.
6239	module portes latérales coulissantes.	6282	contacteur ouverture coffre.	6336	contacteur avance / recul siège avant passager.
6240	moteur condamnation porte avant gauche.	6283	contacteur ouverture de vitre de volet arrière.	6337	moteur assise avant siège passager.
6242	moteur supercondamnation porte avant gauche.	6284	actionneur serrure de vitre de volet arrière.	6338	boîtier mémorisation siège.
6243	moteur porte latérale coulissante gauche.	6285	contacteur vitre arrière ouverte.	6339	moteur assise arrière siège passager.
6244	contacteur avant gauche porte latérale coulissante gauche.	6286	relais autorisation coffre / lunette.	6340	contacteur dossier siège conducteur.
6245	moteur condamnation porte avant droite.	6287	relais ouverture coffre.	6341	capteur position dossier siège conducteur.
6246	contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6288	relais ouverture lunette.	6342	capteur position dossier siège passager.
6247	moteur supercondamnation porte avant droite.	6289	gâche de coffre.	6343	commande niveau de tension siège conducteur.
6248	moteur porte latérale coulissante droite.	6290	boîtier de manœuvre de coffre.	6344	commande niveau de tension siège passager.
6249	contacteur avant droit porte latérale coulissante droite.	6291	contacteur à plots fixe.	6345	contacteur dossier siège passager.
6250	moteur condamnation porte arrière gauche.	6292	commutateur de coffre.	6346	contacteur d'accoudoir central.
6251	contacteur arrière droit porte latérale coulissante droite.	6300	contacteur avance siège conducteur.	6347	moteur d'accoudoir central.
6252	moteur supercondamnation porte arrière gauche.	6301	boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6350	moteur inclinaison dossier siège conducteur.
		6302	ensemble réglage siège conducteur.	6345	moteur inclinaison dossier siège passager.
		6303	ensemble réglage siège passager.	6346	moteur réglage lombaire siège conducteur.
		6304	boîtier mémorisation position siège passager.	6347	moteur réglage lombaire siège conducteur.
		6305	contacteur avance siège passager.	6355	moteur réglage lombaire siège passager.
		6306	capteur site siège conducteur.	6356	moteur réglage lombaire siège conducteur.
		6307	clavier de mémorisation position siège.		

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

6357	moteur réglage lombaire siège passager.	6411	rétroviseur gauche.	6572	boîtier coussin gonflable latéral gauche.
6358	moteur lombaire horizontale siège conducteur.	6415	rétroviseur passager.	6573	capteur satellite avant gauche.
6359	moteur lombaire horizontale siège passager.	6416	rétroviseur droit.	6574	capteur satellite avant droit.
6360	relais réglage siège conducteur.	6420	commutateur rétroviseur rabattable.	6575	prétensionneur avant gauche.
6361	moteur lombaire verticale siège conducteur.	6421	boîtier indexation marche arrière.	6576	prétensionneur avant droit.
6362	moteur lombaire verticale siège passager.	6422	commutateur indexation marche arrière.	6577	prétensionneur arrière gauche.
6363	capteur position lombaire horizontale siège conducteur.	6430	rétroviseur intérieur électrique.	6578	prétensionneur arrière droit.
6364	capteur position lombaire horizontale siège passager.	6435	boîtier anti-éblouissement.	6579	prétensionneur arrière central.
6365	relais réglage siège passager.	6440	rétroviseur intérieur electrochrome.	6580	capteur satellite arrière gauche.
6366	moteur glissière grande vitesse siège passager.	6470	commutateur réglage volant.	6581	capteur satellite arrière droit.
6367	moteur glissière grande vitesse siège conducteur.	6471	moteur réglage hauteur volant.	6582	capteur satellite frontal avant gauche.
6368	capteur position lombaire verticale siège conducteur.	6472	moteur réglage profondeur volant.	6583	capteur satellite frontal avant droit.
6369	capteur position lombaire verticale siège passager.	6473	moteur réglage hauteur profondeur volant.	6590	boîtier de commande détection choc piéton.
6370	ensemble pompe + électrovanne réglage siège conducteur.	6500	contacteur ceinture passive conducteur.	6591	capteur accélérométrique de détection choc piéton avant droit.
6371	contacteur gonflage dossier siège passager.	6505	contacteur ceinture passive passager.	6592	capteur accélérométrique de détection choc piéton avant gauche.
6372	contacteur gonflage dossier siège conducteur.	6510	boîtier ceinture passive conducteur.	6593	capteur de force de détection choc piéton.
6373	mini rupteur de position butée avant siège conducteur.	6515	boîtier ceinture passive passager.		
6374	mini rupteur de position dossier verrouillé siège conducteur.	6520	relais temporisateur de ceinture passive.		
6375	ensemble pompe + électrovanne réglage siège passager.	6525	led neutralisation coussin gonflable passager.	6600	commutateur correcteur projecteur.
6376	mini rupteur de position butée avant siège passager.	6530	moteur ceinture passive conducteur.	6601	commutateur hauteur véhicule.
6377	mini rupteur de position dossier rabattu siège passager.	6535	moteur ceinture passive passager.	6605	boîtier correcteur projecteurs.
6378	mini rupteur de position dossier verrouillé siège passager.	6540	boîtier ceinture pyrotechnique conducteur.	6610	correcteur projecteur gauche.
6379	mini rupteur de position dossier mémorisé siège passager.	6541	boîtier ceinture pyrotechnique passager.	6615	correcteur projecteur droit.
6380	contacteur réglage assise arrière.	6542	boîtier ceinture pyrotechnique.	6616	capteur hauteur de caisse avant.
6381	moteur réglage assise arrière.	6543	boîtier de caractérisation occupant véhicule conducteur.	6617	capteur hauteur de caisse arrière.
6382	contacteur réglage siège arrière droit.	6546	boîtier de caractérisation occupant véhicule passager.	6620	fusible commande correction hauteur véhicule.
6383	contacteur réglage siège arrière gauche.	6547	capteur position siège conducteur.	6621	fusible moteur correction hauteur véhicule.
6384	moteur réglage siège arrière droit.	6548	module coussin gonflable genoux conducteur.	6625	commutateur position haute véhicule.
6385	moteur réglage siège arrière gauche.	6549	module coussin gonflable passager.	6630	relais information frein de stationnement.
6386	contacteur escamotage appui-tête arrière droit.	6550	capteur position siège passager.	6631	relais information pédale de frein.
6387	contacteur escamotage appui-tête arrière gauche.	6551	module rideau coussin gonflable droit.	6632	manocontact liquide circuit hydraulique.
6388	moteur appui-tête arrière droit.	6552	module rideau coussin gonflable gauche.	6635	calculateur-capteur correction hauteur véhicule.
6389	moteur appui-tête arrière gauche.	6553	résistance shunt coussin gonflable.	6636	relais moteur correction hauteur véhicule.
6390	contacteur escamotage appui-tête arrière.	6558	arceau arrière gauche.	6637	relais électrovanne correction hauteur véhicule.
6391	ensemble réglage siège arrière droit.	6559	arceau arrière droit.	6640	moteur électropompe correction hauteur véhicule.
6392	ensemble réglage siège arrière gauche.	6560	boîtier commande arceau sécurité arrière.	6645	électrovanne correction hauteur véhicule.
6393	platine de siège conducteur.	6561	self antiparasitage calculateur coussin gonflable.	6646	contacteur niveau liquide correction hauteur véhicule.
6394	platine de siège passager.	6562	module coussin gonflable latéral avant droit.	6700	commutateur commande blocage différentiel.
6400	commutateur rétroviseur conducteur.	6563	module coussin gonflable latéral avant gauche.	6701	électrovanne de commande blocage différentiel arrière.
6405	commutateur rétroviseur passager.	6564	module coussin gonflable passager.	6702	électrovanne de commande passage en 4X4.
6406	commutateur des rétroviseurs.	6565	module coussin gonflable conducteur.	6703	électrovanne de commande maintien en 4X4.
6407	boîtier rétroviseur rabattable.	6566	module coussin gonflable latéral arrière droit.	6705	fusible blocage différentiel.
6410	rétroréflecteur conducteur.	6567	module coussin gonflable latéral arrière gauche.	6706	relais de commande passage en 4X4.
		6568	prétensionneur retour sangle passager avant.	6707	commutateur passage en 4X4.
		6569	commutateur neutralisation coussin gonflable passager.	6708	contact à fermeture de passage réducteur de vitesse.
		6570	boîtier coussins gonflables et prétensionneurs.	6710	contacteur position blocage différentiel avant.
		6571	boîtier coussin gonflable latéral droit.	6711	capteur à fermeture de passage en 4X4.

6712	capteur ouverture blocage différentiel arrière.	6858	contact gâche gauche mécanisme toit escamotable.	7019	résistance simulation soutien ralenti.
6713	capteur régime différentiel (chaîne de traction hybride).	6859	contact gâche droite mécanisme toit escamotable.	7020	calculateur antiblocage de roue.
6715	contacteur position blocage différentiel arrière.	6860	boîtier capote électrique.	7025	groupe hydraulique antiblocage (GPF).
6720	calculateur blocage différentiel.	6861	contacteur capote électrique.	7026	électropompe assistance de freinage.
6730	moteur blocage différentiel avant.	6862	moteur électropompe capote électrique.	7027	fusible électrovannes antiblocage de roues.
6735	moteur blocage différentiel arrière.	6863	électrovanne ouverture partie arrière.	7028	shunt antiblocage de roues.
6740	relais blocage différentiel.	6864	électrovanne fermeture partie arrière.	7029	fusible pompe antiblocage de roues.
6750	calculateur différentiel piloté.	6865	électrovanne fermeture capote électrique.	7030	groupe électropompe.
6755	commutateur coupure antipatinage.	6866	électrovanne ouverture capote électrique.	7031	relais groupe électropompe.
6760	électrovanne proportionnelle différentiel piloté.	6867	électrovanne ouverture couvercle.	7040	groupe régulation additionnel.
6800	contacteur de toit ouvrant.	6868	électrovanne fermeture couvercle.	7041	platine électrique du groupe régulation additionnel.
6801	contacteur de fin de course coulissemement toit ouvrant.	6870	relais moteur électropompe capote électrique.	7045	vcontacteur information pédale embrayage.
6802	contacteur de fin de course entrebâillement toit ouvrant.	6871	contacteur vérin partie arrière.	7046	potentiomètre de position embrayage.
6803	relais de commande coulissemement toit ouvrant.	6872	contacteur vérin capote électrique.	7048	amplificateur freinage piloté.
6804	relais de commande entrebâillement toit ouvrant.	6873	contacteur vérin couvercle.	7049	calculateur amplificateur freinage piloté.
6805	relais toit ouvrant.	6875	bruiteur capote électrique.	7050	calculateur antipatinage.
6806	contacteur toit ouvrant point zéro.	6876	diode bruiteur capote électrique.	7055	groupe hydraulique antipatinage.
6807	relais toit ouvrant dans ensemble toit ouvrant.	6877	diode ouverture coffre.	7060	actionneur papillon antipatinage.
6808	contacteur toit ouvrant position intermédiaire.	6878	contact toit fermé gauche.	7065	potentiomètre papillon antipatinage.
6809	relais alimentation actionneur lunettes.	6879	contact toit fermé droit.	7070	bloc électro hydraulique de freinage.
6810	moteur toit ouvrant.	6880	contact toit ouvert.	7071	capteur course pédale de frein.
6811	moteur toit ouvrant impulsional.	6881	contact coffre.	7075	commutateur coupure antipatinage.
6812	moteur toit ouvrant impulsional rang 2.	6882	moteur flap toit escamotable.	7076	relais voyant interrupteur antipatinage.
6813	moteur toit ouvrant impulsional rang 3.	6883	contact toit verrouillé gauche.	7077	commutateur de coupure hill holder.
6814	contacteur lunette gauche.	6884	contact toit verrouillé droit.	7078	bruiteur hill holder.
6815	contacteur lunette droite.	6885	bloc pompe hydraulique.	7080	diode information niveau liquide de frein.
6816	contacteur ouverture cassette.	6886	contact rideau.	7090	pompe à vide assistance frein.
6817	contacteur avant toits ouvrants rang 2 et 3.	6887	contact malle verrouillée droit.	7091	manocontact assistance freinage.
6818	contacteur de toit ouvrant rang 2.	6888	contact malle verrouillée gauche.	7095	groupe frein de stationnement électrique.
6819	contacteur de toit ouvrant rang 3.	6889	contact toit fermé.	7100	servo régulateur assistance de direction.
6820	ensemble toit ouvrant.	6890	contact malle ouverte.	7105	calculateur de direction assistance variable.
6821	capteur antipincement.	6891	contact tablette rangée.	7110	servo direction assistée.
6822	actionneur lunette gauche.	6892	contact tablette sortie.	7111	électrovanne proportionnelle direction assistance variable.
6823	actionneur lunette droite.	6893	calculateur toit escamotable.	7112	capteur pression direction assistée.
6824	contacteur ouverture lunette.	6894	contact tablette sortie / rangée toit ouvrant.	7113	capteur butée direction assistée.
6825	émetteur infrarouge toit ouvrant.	6895	platine contacteur toit escamotable lève vitre centralisé.	7114	valve direction assistée variable.
6826	récepteur infrarouge toit ouvrant.	6896	ensemble toit escamotable.	7115	relais de commande direction assistée.
6827	actionneur cassette gauche.	6897	contact coffre verrouillé gauche.	7120	moteur électropompe direction assistée.
6828	actionneur cassette droite.	6898	contact coffre verrouillé droit.	7121	diode électropompe direction assistée.
6829	relais alimentation actionneur cassettes.	6899	contacteur coffre ouvert.	7122	groupe électropompe direction assistée.
6830	boîtier toit ouvrant.	6900	contact rideau cache bagages.	7125	relais de puissance de direction assistée.
6831	contacteur arche gauche.	6901	contacteur rideau.	7126	calculateur direction assistée électrique.
6832	contacteur arche droite.	6910	déflecteur mobile.	7127	capteur angle volant direction assistée électrique.
6833	contacteur cassette gauche.	7000	capteur antiblocage de roue avant gauche.	7128	capteur de couple direction assistée électrique.
6834	contacteur cassette droite.	7001	manocontact liquide assistance de direction.	7129	moteur direction assistée électrique.
6835	unité de contrôle toit ouvrant.	7005	capteur antiblocage de roue avant droite.	7130	capteur angle volant multiplexage.
6840	contacteur custode électrique gauche.	7010	capteur antiblocage de roue arrière gauche.	7200	relais information ordinateur - régulateur.
6841	relais custodes.	7013	contacteur levier vitesses point mort.	7201	boîtier de contrôle afficheur couleur.
6842	contacteur rappel custode électrique gauche.	7014	capteur gyromètre antiblocage de roues arrière.	7202	récepteur infrarouge écran couleur.
6845	contacteur custode électrique droit.	7015	capteur antiblocage de roue arrière droite.	7205	contacteur défilement ordinateur.
6847	contacteur rappel custode électrique droit.	7016	capteur accéléromètre antiblocage de roues.		
6850	moteur custode électrique gauche.	7017	fusible calculateur antiblocage de roues.		
6855	moteur custode électrique droit.	7018	relais calculateur antiblocage de roues.		

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

7210	ordinateur de bord.	7552	capteur gauche 2 de suivi de trajectoire latérale.	7717	électrovanne de suspension arrière.
7215	écran multifonctions.	7553	capteur gauche 3 de suivi de trajectoire latérale.	7718	électrovanne de correction de roulis.
7216	clavier écran multifonctions.	7554	capteur gauche 4 de suivi de trajectoire latérale.	7719	bloc électrohydraulique anti dévers actif.
7220	montre.	7555	capteur gauche 5 de suivi de trajectoire latérale.	7720	actionneur amortisseur avant gauche.
7222	capteur température extérieure.	7556	capteur gauche 6 de suivi de trajectoire latérale.	7721	self antiparasitage amortisseur avant gauche.
7225	montre + afficheur température extérieure.	7559	vibrateur gauche de suivi de trajectoire latérale.	7722	calculateur anti dévers actif.
7226	afficheur température extérieure.	7561	capteur droit 1 de suivi de trajectoire latérale.	7723	accéléromètre anti dévers actif.
7300	commutateur régulateur de vitesse.	7562	capteur droit 2 de suivi de trajectoire latérale.	7724	accéléromètre amortissement variable.
7302	capteur LIDAR.	7563	capteur droit 3 de suivi de trajectoire latérale.	7725	actionneur amortisseur avant droit.
7305	contacteur régulateur de vitesse.	7564	capteur droit 4 de suivi de trajectoire latérale.	7726	self antiparasitage amortisseur avant droit.
7306	contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage).	7565	capteur droit 5 de suivi de trajectoire latérale.	7727	accéléromètre anti dévers actif arrière.
7307	relais de sécurité régulateur de vitesse.	7566	capteur droit 6 de suivi de trajectoire latérale.	7728	accéléromètre anti dévers actif avant gauche.
7308	contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein).	7569	vibrateur droit de suivi de trajectoire latérale.	7729	accéléromètre anti dévers actif avant droit.
7309	shunt circuit régulateur de vitesse / contrôle moteur.	7600	calculateur détecteur sous gonflage.	7730	actionneur amortisseur arrière gauche.
7310	calculateur régulateur vitesse.	7601	récepteur hautes fréquences détection sous gonflage.	7731	self antiparasitage amortisseur arrière gauche.
7311	fusible régulateur de vitesse.	7602	module émetteur de roue.	7732	accéléromètre anti dévers actif avant.
7312	diode circuit voyant interrupteur régulateur de vitesse.	7605	contacteur réinitialisation détection sous gonflage.	7733	accéléromètre anti dévers actif arrière gauche.
7315	ensemble pompe à vide.	7606	antenne basse fréquence de détection sous gonflage avant gauche.	7734	accéléromètre anti dévers actif arrière droit.
7320	électrovanne sécurité du régulateur de vitesse.	7607	antenne basse fréquence de détection sous gonflage avant droit.	7735	actionneur amortisseur arrière droit.
7325	commande de régulation de vitesse véhicule.	7608	antenne basse fréquence de détection sous gonflage arrière gauche.	7736	self antiparasitage amortisseur arrière droit.
7400	affichage température extérieure.	7609	antenne basse fréquence de détection sous gonflage arrière droit.	7739	moteur bloc électronique centralisé.
7500	calculateur aide au stationnement.	7610	antenne basse fréquence de détection sous gonflage avant.	7740	bloc électrohydraulique suspension.
7501	télémètre laser.	7611	antenne basse fréquence de détection sous gonflage arrière.	7741	bloc électrovanne suspension hydraulique avant droit.
7502	contacteur télémètre laser.	7700	capteur angle volant.	7742	bloc électrovanne suspension hydraulique avant gauche.
7503	haut-parleur avant aide au stationnement.	7702	capteur hauteur de caisse avant.	7743	bloc électrovanne suspension hydraulique arrière droit.
7504	haut-parleur arrière aide au stationnement.	7703	capteur hauteur de caisse arrière.	7744	bloc électrovanne suspension hydraulique arrière gauche.
7505	contacteur inhibition aide au stationnement.	7704	potentiomètre hauteur de caisse.	7745	sélecteur de hauteur véhicule.
7506	capteur de proximité avant gauche extérieur.	7705	capteur hauteur de caisse.	7746	électrovanne cales train arrière pilotés.
7507	capteur de proximité avant gauche intérieur.	7706	manocontact de frein.	7747	électrovanne suspension avant.
7508	capteur de proximité avant droit extérieur.	7707	capteur position pédale accélérateur.	7748	électrovanne suspension arrière.
7509	capteur de proximité avant droit intérieur.	7708	capteur débattement roues avant.	7749	sélecteur hauteur coffre.
7510	capteur de proximité arrière gauche extérieur.	7709	capteur débattement roues arrière.	7750	platine de commande de suspension.
7511	capteur de proximité arrière gauche intérieur.	7710	commutateur suspension.	7751	capteur hauteur de caisse avant gauche.
7512	capteur de proximité arrière droit extérieur.	7711	capteur débattement roue avant droite.	7752	capteur hauteur de caisse avant droit.
7513	capteur de proximité arrière droit intérieur.	7712	capteur débattement roue avant gauche.	7753	capteur hauteur de caisse arrière gauche.
7514	bruitEUR aide au stationnement.	7713	capteur débattement roue arrière droite.	7754	capteur hauteur de caisse arrière droit.
7515	commutateur coupure aide au stationnement.	7714	capteur débattement roue arrière gauche.	7755	capteur pression suspension avant.
7516	capteur de proximité mesure place disponible gauche.	7715	calculateur suspension.	7756	capteur pression suspension arrière.
7517	capteur de proximité mesure place disponible droit.	7716	électrovanne de suspension (seule ou avant).	7760	passerelle can.
7520	caméra d'aide au stationnement.			7770	bruitEUR niveau et / ou pression liquide hydraulique.
7525	caméra d'aide au dépassement.			7800	calculateur contrôle de stabilité.
7526	voyant de présence de véhicule lors d'un dépassement.			7801	commutateur coupure contrôle de stabilité.
7530	boîtier de gestion d'aide au dépassement.				
7550	calculateur de suivi de trajectoire latérale.				
7551	capteur gauche 1 de suivi de trajectoire latérale.				

7802	relais contrôle de stabilité.	8047	commutateur vitesse pulseur (si séparé).	8097	interrupteur commande chauffage à carburant.
7803	capteur angle volant contrôle de stabilité.	8048	relais pulseur.	8098	chauffage additionnel.
7804	gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.	8049	résistance pulseur climatisation additionnelle.	8099	brûleur chauffage additionnel.
7805	pompe précharge contrôle de stabilité.	8050	moteur pulseur (si séparé).	8100	allume-cigarettes avant.
7806	groupe hydraulique contrôle de stabilité.	8051	moteur pulseur droit.	8105	allume-cigarettes arrière.
7807	capteur 1 pression circuit freinage.	8052	moteur pulseur gauche.	8110	commutateur vitre arrière chauffante.
7808	capteur 2 pression circuit freinage.	8053	commutateur vitesse pulseur additionnel gauche.	8112	capteur désembuage lunette arrière.
7809	passerelle contrôle de stabilité.	8054	commutateur vitesse pulseur additionnel droit.	8115	relais vitre arrière chauffante.
7810	capteur contrôle de stabilité avant gauche.	8055	relais de commande 1er groupe de résistance.	8116	vrelais tempériseur de vitre arrière chauffante.
7815	capteur contrôle de stabilité avant droit.	8056	relais de commande 2nd groupe de résistance.	8118	vitre arrière chauffante gauche.
7820	capteur contrôle de stabilité arrière gauche.	8057	relais de commande 3ème groupe de résistance.	8119	vitre arrière chauffante droite.
7825	capteur contrôle de stabilité arrière droit.	8058	relais de commande R2 et R3.	8120	vitre arrière chauffante.
8000	commutateur réfrigération.	8059	moteur pulseur climatisation additionnelle.	8121	moteur désembuage vitre arrière.
8001	shunt relais compresseur réfrigération.	8060	groupe chauffage climatisation.	8140	pare-brise chauffant.
8004	boîtier coupure réfrigération.	8061	relais groupe chauffage climatisation.	8141	commutateur pare-brise chauffant.
8005	relais compresseur réfrigération.	8062	shunt groupe chauffage climatisation.	8145	relais pare-brise chauffant.
8006	thermistance évaporateur (si séparé).	8063	motoréducteur volet de mixage droit.	8146	boîtier tempériseur pare-brise chauffant.
8007	pressostat.	8064	motoréducteur volet de mixage gauche.	8200	clavier antidémarrage codé.
8008	thermistance eau moteur et réfrigération.	8065	motoréducteur volet de mixage.	8201	led antidémarrage codé.
8009	capteur de pression de fluide frigorifique.	8066	groupe chauffage climatisation arrière.	8203	diode circuit relais alimentation calculateur injection.
8010	boîtier température eau.	8067	commande volet entrée air.	8205	diode circuit voyant diagnostic.
8012	manocontact coupure réfrigération.	8068	motoréducteur volet entrée air gauche.	8206	diode circuit porte antidémarrage codé.
8013	électrovanne climatisation additionnelle.	8069	motoréducteur volet entrée air droit.	8207	relais antidémarrage codé pour pompe diesel.
8014	électrovanne stabilité ralenti.	8070	motoréducteur volet entrée air.	8208	boîtier électronique antidémarrage codé / transpondeur.
8015	relais coupure compresseur commandé par boîtier température eau.	8071	motoréducteur volet de distribution.	8209	bobine transpondeur.
8016	relais coupure compresseur commandé par calculateur injection.	8072	motoréducteur volet aération.	8210	shunt relais transpondeur.
8018	relais de commande grande vitesse pulseur.	8073	motoréducteur volet pied / dégivrage.	8220	transpondeur module analogique.
8019	relais de commande petite vitesse pulseur.	8074	vanne hacheuse.	8221	transpondeur module contrôle.
8020	compresseur réfrigération.	8075	motoréducteur volet de distribution droit.	8235	commutateur démarrage moteur.
8022	thermocontact d'eau moteur climatisation.	8076	motoréducteur volet de distribution gauche.	8240	électronique accès démarrage mains libres.
8025	façade climatiseur (si séparé).	8077	commutateur vitesse pulseur arrière.	8241	antenne intérieure habitacle 1.
8026	façade climatisation additionnelle.	8078	moteur pulseur arrière.	8242	antenne intérieure habitacle 2.
8030	thermistance air habitacle.	8079	capteur qualité d'air.	8243	antenne intérieure coffre.
8031	thermistance d'eau.	8080	calculateur climatisation.	8244	antenne de secours.
8032	thermistance air extérieur.	8085	moteur pulseur puissance.	8245	antenne extérieure avant gauche.
8033	thermistance d'ensoleillement.	8086	groupe soufflage additionnel gauche.	8246	antenne extérieure avant droite.
8034	thermistance d'air pieds.	8087	groupe soufflage additionnel droit.	8247	antenne extérieure arrière gauche.
8035	thermostat électronique température habitacle (si séparé).	8088	tableau de commande chauffage additionnel.	8248	antenne extérieure arrière droite.
8036	commande affichage température (si séparé).	8089	fusible électrovanne chauffage additionnel.	8249	antenne extérieure coffre.
8037	thermistance d'air aérateur.	8090	diode de protection compresseur.	8300	commutateur siège chauffant conducteur.
8038	capteur de luminosité.	8091	relais commande chauffage additionnel.	8301	boîtier régulation sièges chauffants.
8039	pulseur d'air siège avant.	8092	commutateur chauffage additionnel.	8302	rhéostat siège chauffant conducteur.
8040	commande vitesse pulseur (si séparé).	8093	pompe à carburant chauffage additionnel.	8303	rhéostat siège chauffant passager.
8041	pulseur d'air arrière central.	8094	fusible chauffage additionnel.	8305	commutateur siège chauffant passager.
8042	pulseur d'air arrière.	8095	fusible tableau de commande chauffage additionnel.	8306	commutateur siège chauffant arrière gauche.
8043	module commande pulseur droit.	8096	diode info marche chauffage additionnel.	8307	commutateur siège chauffant arrière droit.
8044	module commande pulseur gauche.			8308	relais siège chauffant.
8045	module commande pulseur (si séparé).			8310	siège chauffant conducteur.
8046	résistance vitesse pulseur (si séparé).			8311	thermostat siège chauffant.

8322	relais temporisateur siège chauffant passager.	8458	haut-parleur boomer arrière droit.	8700	moteur store électrique.
8323	relais temporisateur siège chauffant arrière gauche.	8460	prise de casque arrière gauche.	8701	contacteur avant store électrique.
8324	relais temporisateur siège chauffant arrière droit.	8465	prise de casque arrière droit.	8702	contacteur arrière store électrique.
8325	siège chauffant arrière gauche.	8470	alimentation radio police avant.	9000	unité centrale.
8326	siège chauffant arrière droit.	8471	alimentation radio police 1 arrière.	9005	station feu avant gauche.
8327	nappe chauffante coussin siège conducteur.	8472	alimentation radio police 2 arrière.	9010	station groupe motoventilateur.
8328	nappe chauffante dossier siège conducteur.	8475	combiné radio téléphone.	9015	station feu avant droit.
8329	nappe chauffante coussin siège passager.	8476	boîtier électronique contrôle radio téléphone A.	9020	station essuie-vitre / lave-vitre.
8330	nappe chauffante dossier siège passager.	8477	boîtier électronique contrôle radio téléphone B.	9025	station acquisition capteurs.
8331	boîtier régulation siège chauffant conducteur.	8478	micro auto PC.	9030	station porte avant gauche.
8332	boîtier régulation siège chauffant passager.	8479	commutateur auto PC.	9031	station siège.
8333	sonde siège chauffant conducteur.	8480	émetteur récepteur télématique.	9035	station combiné.
8334	sonde siège chauffant passager.	8481	haut-parleur radio téléphone.	9040	station afficheur.
8340	ensemble régulation siège chauffant conducteur.	8482	micro radio téléphone.	9045	station habitaclle.
8345	ensemble régulation siège chauffant passager.	8483	bruiteur oubli radio téléphone.	9050	station porte avant droite.
8401	adaptateur d'impédance.	8484	antenne radio téléphone.	9055	station commutation signalisation.
8402	câble d'antenne.	8485	clavier radio téléphone.	9056	station éclairage automatique.
8403	filtre d'antenne.	8486	bloc entrée audio vidéo externe.	9060	station commutation essuyage.
8404	antenne.	8487	ensemble multimédia.	9065	station console.
8405	antenne électrique.	8488	écran couleur auto PC.	9070	station remorque.
8406	amplificateur antenne électrique.	8489	unité annexe auto PC.	9075	station feu arrière gauche.
8407	duplexeur.	8490	unité centrale auto PC.	9080	station volet arrière.
8408	amplificateur autoradio.	8491	boîtier de commutation antenne.	9085	station feu arrière droit.
8409	ensemble antenne lunette chauffante.	8492	kit main libre.		
8410	autoradio.	8500	calculateur navigation.		
8411	balance radio avant gauche / droit.	8501	antenne GPS.		
8412	balance radio avant/arrière.	8502	haut-parleur navigation.		
8413	commande autoradio.	8503	clavier de commande.		
8414	transformateur de ligne audio navigation.	8504	boîtier info traffic.		
8415	chargeur compact disque.	8505	contacteur info traffic.		
8416	interface compact disque.	8506	transformateur de ligne audio navigation droit.		
8417	ventilateur émetteur récepteur radio.	8507	transformateur de ligne audio navigation gauche.		
8420	haut-parleur porte avant conducteur.	8508	contacteur rappel navigation.		
8421	haut-parleur avant.	8509	voyant information état traffic.		
8422	haut-parleur avant gauche.	8510	ensemble navigation (japon).		
8423	haut-parleur avant droit.	8511	diode information frein (japon).		
8425	haut-parleur porte avant passager.	8520	boîtier de contrôle de vitesse autorisée.		
8430	haut-parleur arrière gauche.	8521	boîtier de dialogue.		
8431	haut-parleur central arrière gauche.	8522	contacteur d'arrêt de vitesse autorisée.		
8435	haut-parleur arrière droit.	8523	système d'acquisition et recueil des données et transmission.		
8436	haut-parleur central arrière gauche.	8600	boîtier alarme antivol.		
8440	haut-parleur tweeter avant gauche.	8601	contacteur à clé alarme antivol.		
8442	haut-parleur médium avant gauche.	8602	boîtier volumétrique alarme antivol.		
8443	haut-parleur boomer avant gauche.	8603	commutateur alarme antivol.		
8444	haut-parleur woofer avant gauche.	8604	capteur volumétrique.		
8445	haut-parleur tweeter avant droit.	8605	sirène alarme antivol.		
8447	haut-parleur médium avant droit.	8606	led alarme antivol.		
8448	haut-parleur boomer avant droit.	8607	émetteur ultrason.		
8449	haut-parleur woofer avant droit.	8608	récepteur ultrason.		
8450	haut-parleur tweeter arrière gauche.	8609	émetteur ultrason + led alarme antivol.		
8452	haut-parleur médium arrière gauche.	8610	contacteur coffre alarme antivol.	15 F/AV	faisceau face avant.
8453	haut-parleur boomer arrière gauche.	8611	vcontacteur capot moteur alarme antivol.	16 GMC	faisceau groupe motoventilateur complémentaire.
8455	haut-parleur tweeter arrière droit.	8612	contacteur porte battante arrière droite alarme antivol.	16 GMV	faisceau groupe motoventilateur.
8457	haut-parleur médium arrière droit.	8613	contacteur porte arrière gauche alarme antivol.	16 P/KDf	faisceau prolongateur kick-down.
		8614	contacteur porte arrière droite alarme antivol.	17 BR/AV	faisceau antibrouillard avant.
		8615	relais alimentation feux de croisement pour alarme.	17 BR/AV/C	faisceau complémentaire brouillard avant.
		8616	relais alarme antivol.	18 BVA	faisceau boîte de vitesses automatique.
		8617	relais avertisseur alarme antivol.	19 BT/E	faisceau boîtier électrique.
		8618	contacteur anti-soulèvement.	19 BT/EL/C	faisceau boîtier électrique.
		8630	centrale de protection.	20 MOT	faisceau moteur.

21 PTC	faisceau prolongateur chauffant.	53 SLG	faisceau coussin gonflable.	76 VL	faisceau volet.
22 MOT/C	faisceau moteur complémentaire.	54 CEINT	faisceau ceintures pyrotechniques.	76 G VL/G	faisceau volet gauche.
23 BR/HY	faisceau bruiteur hydraulique.	54 G CEINT/G	faisceau ceinture pyrotechnique gauche.	76 D VL/D	faisceau volet droit.
24 BR/SV	faisceau bruiteur survitesse.	54 D CEINT/D	faisceau ceintures pyrotechnique droite.	79 COF	faisceau coffre.
25 PCH	faisceau préchauffage.	55 SGC	faisceau siège conducteur.	79 A COP	faisceau coffre complémentaire.
26 G	faisceau gicleur chauffant.	56 SGP	faisceau siège passager.	80 AR/SP	faisceau arrière sous plancher.
27 EV/AV	faisceau essuie-vitre avant.	57 SG/AR	faisceau siège arrière.	81 TAC	faisceau trappe de charge.
28 CAPT/PL	faisceau capteur de pluie.	57 SG/AR/G	faisceau siège arrière gauche.	82 ADC	faisceau additif carburant.
30 ABR	faisceau antiblogeage de roues.	57 SG/AR/D	faisceau siège arrière droit.	84 CAP EL	faisceau capote électrique.
32 SUSP	faisceau arrière gauche.	58 NSC	faisceau nappe chauffante siège conducteur.	84 FBR1	faisceau blindé radio 1.
35 AL	faisceau antivol.	58 NSP	faisceau nappe chauffante siège passager.	84 FBR2	faisceau blindé radio 2.
36 ALA/A	faisceau alarme antivol.	59 CLC	faisceau climatiseur complémentaire.	84 FBR3	faisceau blindé radio 3.
39 DA	faisceau direction assistée.	59 CLM	faisceau climatiseur.	84 FBR4	faisceau blindé radio 4.
43 AE	faisceau auto-école.	60 P/C	faisceau porte avant conducteur.	84 FRT1	faisceau radio téléphone 1.
43 AEC	faisceau auto-école complémentaire.	61 PARGB	faisceau porte arrière gauche battante.	84 FRT2	faisceau radio téléphone 2.
44 CSL	faisceau console.	62 PR/G	faisceau porte arrière gauche.	84 FRT3	faisceau radio téléphone 3.
45 CAPT/VOL	faisceau capteur volumétrique.	63 PARDB	faisceau porte arrière droite battante.	84 FRT4	faisceau radio téléphone 4.
46 HAB	faisceau habitacle.	64 PR/AR	faisceau portes arrière.	84 FRT5	faisceau radio téléphone 5.
46 HAC	faisceau habitacle complémentaire.	65 P/P	faisceau porte avant passager.	84 MPC	faisceau alimentation microphone auto PC.
46 C HCC	faisceau habitacle complémentaire conducteur.	67 PR/D	faisceau porte arrière droite.	84 ARR	adaptation récepteur radio.
46 P HCP	faisceau habitacle complémentaire passager.	68 TO	faisceau toit ouvrant.	84 GPS	1 câble antenne GPS.
46 PMF	faisceau multifonctions pavillon.	69 PSP	faisceau pare-soleil police.	84 GSM	câble antenne GSM.
47 ECL V/P	faisceau éclaireur vide-poches.	69 SP	faisceau sirène police.	84 ANT	câble antenne radio.
48 PLAF/C	faisceau plafonnier complémentaire.	69 CP	faisceau complémentaire police.	85 ECL	faisceau éclaireur de plaque police.
49 P/B/C	faisceau planche de bord complémentaire.	71 AR	faisceau arrière.	86 BR/CAP	faisceau bruiteur capote électrique.
50 P/B	faisceau planche de bord.	71 G AR/G	faisceau arrière gauche.	90 CHR/MT	faisceau chronotachygraphe moteur.
51 J	faisceau jauge.	71 D AR/D	faisceau arrière droit.	91 CHR/PB	faisceau chronotachygraphe planche de bord.
52 PLAF	faisceau plafonnier.	71 AR C	faisceau arrière complémentaire.	95 GPC	faisceau GPL complémentaire.
52 PLAF AR	faisceau plafonnier arrière.	72 F/STP	faisceau feu stop.	95 GPL	faisceau GPL.
53 SAC	faisceau coussin gonflable.	73 ACD	faisceau autoradio chargeur CD.	96 ATR	câble antenne transpondeur.
53 SAC/C	faisceau coussin gonflable conducteur.	73 ACD	faisceau complémentaire CD.	97 DEP	faisceau détecteur proximité.
53 SAC/P	faisceau coussin gonflable passager.	73 HP/AR	faisceau haut-parleur arrière.	98 CLA	faisceau climatisation additionnelle.
53 SCA	faisceau coussin gonflable complémentaire.	73 G HP/AR/G	faisceau haut-parleur arrière gauche.	99 CAC	faisceau climatisation additionnelle complémentaire.
53 SLD	faisceau coussin gonflable latéral droit.	73 D HP/AR/D	faisceau haut-parleur arrière droit.		
		74 EV/VL	faisceau essuie-vitre volet.		

Groupe motopropulseur

Groupe lavage essuyage

Groupe signalisation - éclairage extérieur

Groupe assistance mécanismes divers

Groupe éclairage intérieur

Groupe aide à la conduite

Groupe information conducteur

Groupe confort à la conduite